

Xiaomi Mi Smart Air Fryer 6L,

Forrólevegős fritőz

Használati utasítás



Olvassa el figyelmesen a használati utasítást használat előtt, és őrizze meg későbbi használatra. Köszönjük, hogy a Xiaomi Air Fryer 6L választotta. Ez a termék csak háztartásbeli használatra használható. A termékről készült illusztrációk, a tartozékok és a felhasználói felület a használati utasításban csak referencia célokra szolgálnak. Az tényleges termék és a funkciók a termék továbbfejlesztése miatt változhatnak.

Biztonsági utasítások


Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek akkor használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a veszélyeket, amiket magába foglal. Gyermekek ne játsszanak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek, kivéve, ha 8 évesnél idősebbek és felügyelik őket.

- Kérjük, tartsa távol a forrólevegős fritőztől és a tápkábeltől a 8 évesnél fiatalabb gyermekét.
- Csak háztartási használatra.
- Ha a tápkábel megsérült vagy megtört, a biztonsági veszélyek elkerülése érdekében a gyártónak vagy a vevőszolgálatnak ki kell cserélnie.
- A hőmérséklete az érintőfelületnek emelkedhet, miközben a légsütő működik.
- A felület könnyedén felmelegszik, amíg a légsütő használatban van.
- A légsütőt nem szabad külső időzítővel vagy külön távirányítóval működtetni.
- Használat közben ne takarja el a sütő levegő be- és kimenetét, sem a hőleadó szellőzőnyílásokat, nehogy befolyásolja a normál hőelvezetést.
- A nem szakképzett technikusok nem módosíthatják a légsütő belső vezetékeit.
- Ne használjon szennet vagy más hasonló üzemanyagforrást a kosár, a sütőlap vagy a grill felmelegítéséhez.
- Ne helyezze a kosarat más hőforrásra, például indukciós tűzhelyre vagy gáztűzhelyre.
- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne dugja be vagy húzza ki a tápkábelt nedves kézzel.
- Ne használjon laza csatlakozású vagy gyenge érintkezésű tápkábelt.
- A tápkábel károsodásának elkerülése érdekében ne engedje át a tápkábelt éles tárgyakon.
- Ne használja a légsütőt tárgyak tárolására, különösen gyúlékony, robbanásveszélyes vagy korrozív tárgyak tárolására.
- Ne csípj meg, ne hajlítsa meg, csavarja meg túlzottan, és ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre, nehogy feltáruljon vagy eltörjön a mag.
- Azonnal hagyja abba a sütő használatát, és húzza ki az áramforrásból, ha nem működik megfelelően vagy hibásan működik.
- A légsütőt nem lehet elindítani anélkül, hogy a kosár a helyén van.
- A leforrázás elkerülése érdekében ne érintse meg közvetlenül a kezével a kosarat használat közben vagy közvetlenül utána.
- A fulladásos balesetek elkerülése érdekében ne engedje, hogy gyerekek közel kerüljenek a ragasztófoliához és a csomagoláshoz, vagy játsszanak velük.
- Ne használjon műanyag edényeket vagy normál papír csomagolóanyagokat, hogy becsomagolja velük a főzni kívánt ételt.
- Ne ejtse le a légsütőt, és ne üsse kemény tárgyakkal, hogy elkerülje a sérülést vagy a meghibásodást.
- Az áramütés vagy a sérülés elkerülése érdekében ne dugjon csapokat, vezetékeket vagy más tárgyakat a légsütő nyílásaiba.
- Ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket a gyártó nem ajánlott.
- A termék normál üzemi magassági tartománya 0-2000 méter.
- Használat közben tartson legalább 30 cm távolságot a levegőkimenet és más eszközök között.
- Használat közben ne mozgassa vagy rázza a levegős sütőt.
- A veszély elkerülése érdekében ne helyezzen idegen tárgyat a biztonsági kapcsolóba.
- Amikor a légsütőt konyhaszekrénybe, stb. helyezi el, ügyeljen a jó szellőzésre.
- Tisztítás vagy javítás előtt feltétlenül húzza ki a légsütőt a konnektorból.

- Ezt a terméket vízszintes, hőálló felületen kell használni, hogy elkerüljük a termék károsodását vagy a baleseteket.
- Ügyeljen arra, hogy a légsütő szilikon részei ne érintkezzenek etanollal vagy 50%-nál több alkoholt tartalmazó oldatokkal.
- Győződjön meg arról, hogy az elektromos aljzat, amelybe a sütőt csatlakoztatta, jól földelve van, hogy elkerülje az áramütést vagy más biztonsági veszélyeket.

VIGYÁZAT: Forró felületek.

Termék áttekintés

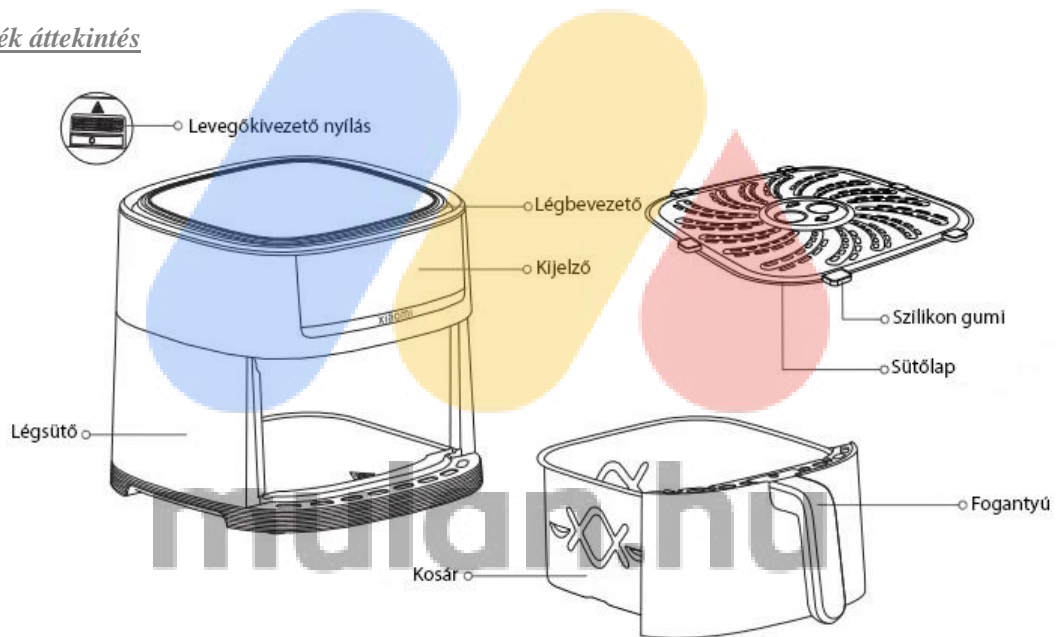

Megjegyzés: A sütőlapon használt szilikon gumi magas hőmérsékletnek ellenálló élelmiszer-minőségű anyagokból készült, hogy a sütőlap szélei ne karcosítsák meg a kosár bevonatát, és javítsa a sütőlap stabilitását. Ne távolítsa el a szilikon gumit a sütőlapról.

Kijelző



Használat

Miután csatlakoztatta az áramforráshoz, a sütő készenléti üzemmódba lép. Megjegyzés: A légsütőnek üres kosárral kell működnie a maximális hőmérsékleten (200°C) az első használatkor öt percig, ami kis mennyiségű fehér füstöt vagy szagot okozhat. Ez normális.

1. Bekapcsolás

- Csatlakoztassa a sütőt az áramforráshoz, és egy hangjelzést ad, és a kijelző egy másodpercre bekapcsol. Ezután nyomja meg a be/ki gombot a légsütő bekapcsolásához, és automatikusan belép a beállítások módba.

2. Kikapcsolás

- Amikor a légsütő beállítási módban van, nyomja meg a be/ki gombot, és kikapcsol. Ha a légsütő éppen főz vagy szünetel, nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot, és hűtési módba vált, majd körülbelül 20 másodperc elteltével automatikusan kikapcsol. Miután a légsütő befejezte a főzést, hűtési módba lép, majd körülbelül 20 másodperc elteltével automatikusan kikapcsol.


Főzés

Elkészítés: A hozzávalókat sütés előtt ízlés szerint bepácolhatjuk.

Főzőprogram indítása

1. Helyezze a sütőt stabil, vízszintes felületre, és biztosítsa a levegő keringését a sütő körül.
2. Helyezzük a sütőlapot a kosárba, és egyenként adjuk hozzá a hozzávalókat.

3 vagy 6 literes űrtartalom

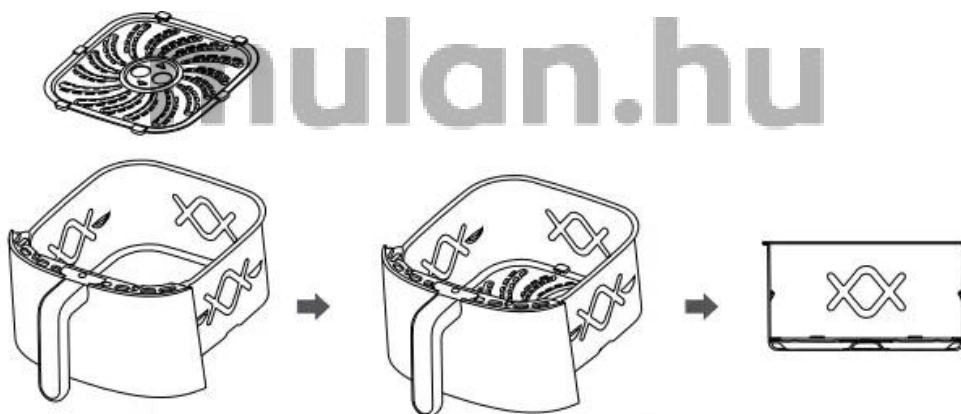

a sütőlap felhelyezése és eltávolítása normál üzemmódban

Grillezési mód (3 literes kapacitás):

Helyezze a sütőlapot laposan a kosár belső felületén lévő kiemelkedésekre úgy, hogy csak a légsütő felső felét használja. Ez a mód csökkenti a légsütő kapacitását, de segít olyan ételek (például csirkecomb, steak és hal) sütésében, amelyek kívül ropogósak, belül pedig puhák.

Megjegyzés: Keményítőtartalmú ételek, például sütemények, sült krumpli és pizza főzésekor a normál üzemmód használata javasolt.

VIGYÁZAT: Az étel nem haladhatja meg a max. jelet.

1. Miután a kosarat teljesen benyomta a légsütőbe, érintse meg a be-/kikapcsoló gombot a bekapcsoláshoz. Érintse meg a menü gombot a megfelelő főzési program kiválasztásához, majd érintse meg a start/stop bu gombot a megerősítéshez, és a légsütő elkezd a sütést.

- **Megjegyzés:** A jelzőfény sütés közben égve marad, és a felhasználó nem tudja manuálisan kikapcsolni.
2. Néhány hozzávalót meg kell fordítani főzés közben. Kérjük, kövesse a légsütő utasításait, és húzza ki a kosarat a hozzávalók megfordításához, majd tolja vissza teljesen a kosarat a légsütőbe, és a légsütő automatikusan folytatja a főzést.

3. A főzés befejezése után a légsütő sípolással jelzi, hogy a főzés befejeződött. Óvatosan húzza ki a kosarat, és fogóval távolítsa el az ételt.

- **VIGYÁZAT:** A főzés befejeztével a kosár nagyon forró, ezért ne érintse meg, hogy elkerülje az égési sérülést.

Egyéb műveletek

1. Beállítások

- Érintse meg a be/ki gombot, amikor a sütő ki van kapcsolva, és rövid sípoló hangot ad, mielőtt belép a beállítások módba. Ebben az üzemmódban érintse meg a menü gombot a főzési program kiválasztásához, érintse meg az időt/hőmérsékletet, a fel és le gombokat a hőmérséklet vagy az idő igény szerinti módosításához, majd érintse meg a start/stop gombot a főzés elindításához. Ha a beállítási módba lépés után 3 percen belül egyetlen gombot sem érint meg, a sütő automatikusan kikapcsol.







2. Szünet/Mégse

- Érintse meg a start/stop gombot, amikor a légsütő főz, és rövid hangjelzést ad, mielőtt szünet módba lépne. Ebben az üzemmódban a főzési program, a hőmérséklet és az idő módosítható, és a főzés folytatásához érintse meg ismét a start/stop gombot. Főzési vagy szünet üzemmódban a start/stop gomb 2 másodpercig tartó nyomva tartásával törölheti az aktuális módot, és beléphet a beállítások módba.
- **Megjegyzés:** Ha a légsütőt sütés közben leválasztják az áramellátásról, majd két órán belül újra csatlakoztatják, akkor folytatja a befejezetlen sütési programot. Ha a légsütőt több mint két órán keresztül leválasztják a hálózatról, az áramellátásra való visszakapcsolás után kikapcsol.

3. Rázási emlékeztető

- Egyes programok esetén a légsütő három hosszú hangjelzést ad ki a sütési idő felénél, és a kijelzőn villog a "SHAKE" felirat, emlékeztetve arra, hogy meg kell fordítani az ételt. Húzza ki a kosarat, fordítsa meg az ételt, majd nyomja vissza a kosarat a légsütőbe a főzés folytatásához.

Programok

Menü	Ikön	Idő (perc)	Hőmérséklet (C°)	Az étel átfordítása
Alapértelmezett beállítások	/	15	185	Szükséges
Torta		30	160	/
Sült burgonya		18	200	Szükséges
Pizza		10	180	/
Csirkecomb		18	180	Szükséges
Steak		12	200	Szükséges
Hal		10	195	/

Megjegyzés: A hőmérséklet-tartomány 40°C és 200°C között van, és az időérték 1-60 perc között állítható be.

Hibaelhárítás

Probléma	Valószínű okok	Megoldások
A légsütő nem funkcionál.	A légsütő nincs csatlakoztatva tápegységhez. A kosár nincs megfelelően becsúsztatva a helyére.	Dugja be a tápkábelt egy földelt elektromos aljzatba. Húzza ki a kosarat és helyezze be újra a helyére.
A ventilátor nem forog.	A ventilátorlapát beragadt. A motor sérült, vagy más alkatrészek áramköre megszakadt.	Lépjön kapcsolatba az értékesítés utáni szerviz csapattal. Lépjön kapcsolatba az értékesítés utáni szerviz csapattal.
Fehér füst jelenik meg.	Olajos étel főzése. A légsütő még mindig tartalmaz zsírmaradványokat az előző főzés után.	Ha több zsírt tartalmazó hozzávalókat süt, sok füst lesz, ami normális. Minden egyes főzési program után tisztítsa meg a levegős sütőt.
Nem tudja kényelmesen behelyezni a kosarat a légsütőbe.	Túl sok összetevő van a kosárban. A kosár nincs megfelelően beillesztve.	A hozzávalók a kosárban nem haladhatják meg a maximum jelet. Illessze be a kosarat megfelelően.
A kijelző E1-et mutat.	Az érzékelő áramköre megszakadt.	Lépjön kapcsolatba az értékesítés utáni szerviz csapattal.
A kijelző E2-t mutat.	Az érzékelő rövidzárlatos.	Lépjön kapcsolatba az értékesítés utáni szerviz csapattal.

Karbantartási tippek

- A légsütőt csak szakképzett és képzett szakemberek javíthatják.
- Mások ne javítsák meg a légsütőt engedély nélkül a súlyos következmények elkerülése érdekében.
- Ha a légsütő rendellenesen működik, kérjük, olvassa el a Hibaelhárítás című részt, mielőtt kapcsolatba lépne a vevőszolgálattal.

- Ha a probléma nem oldható meg, kérjük, húzza ki a tápkábelt, majd kapcsolja le, és forduljon egy vevőszolgálati csapathoz.

Tisztítás és karbantartás

A légsütő tisztítása és karbantartása előtt húzza ki a tápkábelt, és várja meg, amíg szobahőmérsékletre vagy biztonságos hőmérsékletre hűl, mielőtt üzembe helyezné. Kérjük, vegye ki a kosarat, amikor a levegősütő belsejét tisztítja.

Légsütő felülete: A légsütő felülete száraz, puha ruhával vagy semleges tisztítószerrel megnedvesített szivaccsal törölhető le.

Üreg: A légsütő belsejében lévő foltok eltávolításához vigyen fel megfelelő mennyiségű forró vízzel hígított mosószert a felületére, és hagyja állni körülbelül tíz percig, majd egy vízzel megnedvesített puha szivaccsal törölje le a mosószert-maradványokat.

Kosár: Minden használat után tisztítsa meg a légsütőt. A légsütő kosara bevonatos, ezért ne használjon acélgyapotot vagy más súroló hatású tisztítószer a tisztításához, mert károsíthatják a bevonatot.

Sütőtányér: Puha, semleges mosószerttel megnedvesített pamutkendővel vagy szivaccsal törölje tisztára, majd nedvesítse meg vízzel, hogy eltávolítsa a mosószert-maradványokat.


Megjegyzés: A kosár és a sütőlap szétválasztható és mosogatógépbe helyezhető tisztítás céljából, de maga a légsütő nem mosható vízben és nem tisztítható mosogatógépben.

Tisztítási figyelmeztetések

1. A légsütő használata után kérjük, időben húzza ki a hálózati csatlakozót, és ne helyezze a sütőt tűzforrás közelébe, és ne merítse vízbe. Ne helyezze a hálózati csatlakozót közvetlenül a sütőre, nehogy a dugó megkarcolja a felületét.
2. A tisztítást és karbantartást csak a légsütő lehűlése után szabad elvégezni.
3. Ne használjon maró vagy súroló hatású anyagokat vagy tisztítószer.

Megjegyzés: A légsütő rendszeres tisztítása és karbantartása segít meghosszabbítani annak élettartamát.

Elektromos diagram

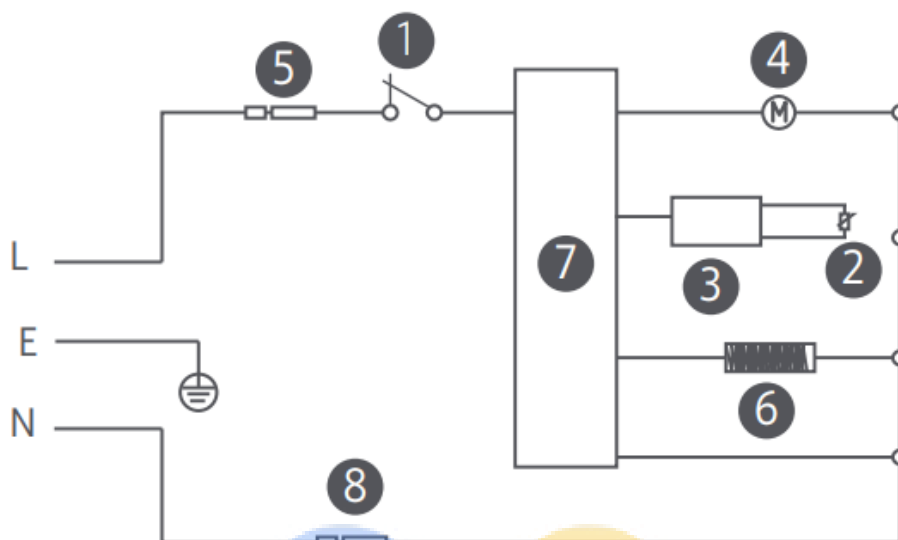

1. Biztonsági kapcsoló
2. Hőérzékelő
3. Kijelző panel
4. Motor
5. Biztosíték
6. Fűtőelem
7. Tápegység
8. Biztosíték

Műszaki adatok

Név: Sütő (Légsütő)	Kapacitás: 6 L	Szín: Fekete
Modell: MAF08	Névleges frekvencia: 50-60 Hz	Nettó tömeg: 4,6 kg
Névleges teljesítmény: 1500 W	Névleges feszültség: 220-240 V~	Bruttó tömeg: 5,6 kg
Csomag méretei: 358*338*312 mm		

CE: A Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd. kijelenti, hogy a MAF08 sütő (légsütő) rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html> A részletes e-kézikönyvért látogasson el a www.mi.com/global/service/userguide webhelyre. Az ezzel a szimbólummal ellátott összes termék elektromos és elektronikus berendezés hulladéka (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyeket nem szabad a válogatatlan háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett védje az emberi egészséget és a környezetet azáltal, hogy a használt berendezéseit a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A helyes ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. Kérjük, forduljon a telepítőhöz vagy a helyi hatóságokhoz az ilyen gyűjtőhelyek helyével, valamint feltételeivel és feltételeivel kapcsolatban. **Gyártva:** Xiaomi Communications Co., Ltd. **Gyártó:** Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd. (a Mi Ecosystem cég) **Cím:** No.558, Wei'er Road, Andong Industrial Zone, Hangzhou Bay New Area, Ningbo, 315327, Zhejiang, Kína **További információkért látogasson el a következő webhelyre:** www.mi.com Felhasználói kézikönyv **Verzió:** V1.0

Dokumentumok / Források

[xiaomi MAF08 Air Fryer 6L \[pdf\] Használati utasítás](#)
MAF08 Air Fryer 6L, MAF08, Air Fryer 6L, Air Fryer, Fryer

Hivatkozások

 [Mi United States](#)

 [Support - User Guide | Xiaomi Global](#)

