



Bear

Elektromos sütő Model: QZG- F15E3

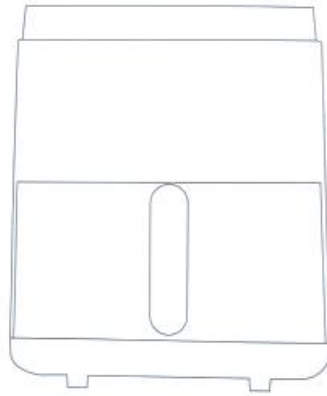

Kérjük olvassa el körültekintően a használati utasítást.
Háztartási használatra.

Részek és összeszerelés

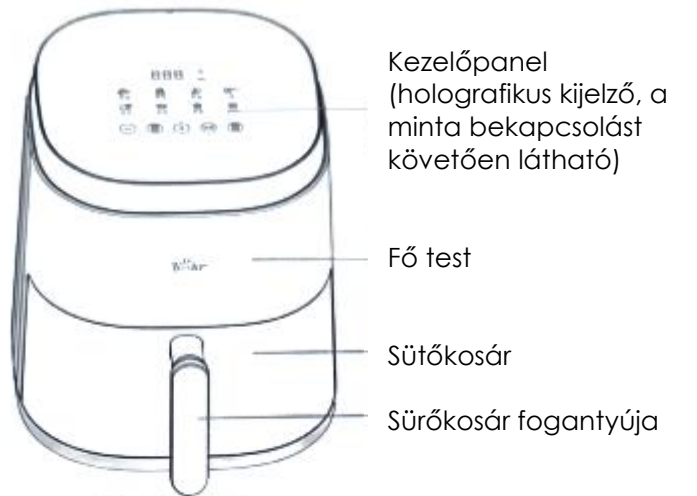

Kezelőpanel



Figyelmeztetés

Az áramütés, tűz, forrázás és egyéb balesetek elkerülése érdekében kérjük, vegye figyelembe a következőket:

Ez a termék az I. osztályú készülékekhez tartozik. Kérjük, használjon külön egy 10A-es aljzatot. Használat előtt győződjön meg arról, hogy az aljzat hatékonyan földelve van. Ezzel egyidejűleg ellenőrizze, hogy a bemeneti tápfeszültség 220-240V-50-60Hz

Ez a termék nagy teljesítményű elektromos készülék. Szigorúan tilos flexibilis vezetékét használni az aljzat mozgatásához, és szigorúan **tilos az aljzatot más elektromos készülékekkel megosztani**. A készülék nem üzemeltethető külső időzítő vagy független távirányító üzemmódban.

Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében a gyártó, a karbantartó részleg vagy hasonló osztályok szakemberei cserélhetik ki. Ne húzza, nyomja meg vagy akassza fel a vezetékét magasra vagy éles szél mentén. Ugyanakkor tartsa távol hő- és nedvességforrásoktól, és ne helyezzen fémet vagy egyéb idegen anyagokat a hűtőnyílásba vagy résbe, ellenkező esetben károsodást vagy áramütést okozhat.

Meghibásodás esetén küldje el a terméket egy hivatalos karbantartóhoz, a gyártó karbantartó részlegéhez vagy egy hasonló osztály szakemberéhez, karbantartáshoz vagy cseréhez.

Ne húzza a tápkábelt. Kérjük, húzza ki a tápkábel csatlakozóját a termék áthelyezése előtt;

Tilos a tápkábelt, dugót és ezt a terméket vízbe vagy más folyadékba meríteni az áramütés elkerülése érdekében.

Szigorúan tilos bármit elhelyezni a légsütő tetején működés közben.

Szigorúan tilos letakarni vagy blokkolni a légsütő hőelvezetését a tűz elkerülése érdekében.

Szigorúan tilos a zárt edényt a levegős serpenyőbe helyezni, a robbanást okozó hőség miatt szigorúan tilos a légsütőt gyúlékony anyagok vagy hőforrások közelébe helyezni.

Ügyeljen arra, hogy a tűz elkerülése érdekében tartsa távol a függönyöktől és más hasonló anyagoktól. A légsütőt száraz helyen kell elhelyezni, és nem használható a szabadban. A használathoz helyezze a légsütőt szigetelt síkra, és a többi tárgytól tartson legalább 20 cm távolságot a légsütő körül.

Annak elkerülése érdekében, hogy a termék a működés során olajfüsttel szennyezze a bútorokat vagy tüzet okozzon a termék felmelegedése, a terméket bizonyos távolságra kell tartani a falaktól, szekrényektől és gyúlékony tárgyaktól.

A termék használata **szigorúan tilos gyermekeknek és nem egészséges** végtagokkal, érzékszerviekkal rendelkező személyeknek vagy mentális zavarokkal küzdő személyeknek vagy megfelelő tapasztalat és tudás hiányának esetén.

Ha gyerekek vannak a közelben óvatosabbnak kell lennie a termék használatakor. Ne adja ezt a terméket gyermekek kezébe. Ne sértse meg, ne hajlítsa túl, ne feszítse meg vagy csavarja meg a tápkábelt. Ne helyezzen nehéz tárgyakat, és ne szorítsa be a tápkábelt.

Ha a légsütőt elteszi későbbi használatra, vagy hosszabb ideig nem használják, a csatlakozódugót ki kell húzni a konnektorból, hogy elkerülje a szigetelés elöregedése miatti áramütés veszélyét. Az légsütő nem mozgatható a magas

hőmérséklet miatti leforrzás elkerülése érdekében. A gyártó által biztosított tartozékokat megfelelően kell használni, és a nem a gyártó által biztosított tartozékokat nem szabad használni a tűz vagy a mesterséges működésből eredő sérülések elkerülése érdekében.

Tisztítás, áthelyezés vagy nagyjavítás előtt légsütőt, húzza ki a tápkábel csatlakozóját, és várja meg, amíg a légsütő lehűl, mielőtt folytatná. Kérjük, rendszeresen tisztítsa meg a serpenyőt, nehogy a maradék olaj meggyulladjon, megromoljon és sajátos szagot keltsen. Kérjük, ne törölje le közvetlenül a fűtőcsövet ronggyal. Forró levegővel való sütés során magas hőmérsékletű gőz szabadul fel a levegőkimeneten. Kezét és arcát tartsa biztonságos távolságban a gőz- és levegőkimenettől, és ügyeljen a magas hőmérsékletű gőzre és a forró gázra, amikor a serpenyőt a termékből eltávolítja.

A termék használata során a hozzáférhető felületek nagyon felforrósodhatnak. **Figyelmeztetés:** Faszenet vagy hasonló tüzelőanyagot nem szabad ebben a készülékben használni. Légsütő használatakor bizonyos mennyiségű vizet önthet a serpenyőbe, hogy enyhe gőzben enyhe sütést érjen el. Ne adjon hozzá nagy mennyiségű olajat vagy más folyadékot (kis mennyiségű olajat kenhet az élelmiszer felületére).

Ne mozgassa a gépet, ha élelmiszer van a légsütőben. Használat közben, ha a légsütő fekete füstöt bocsát ki, azonnal húzza ki az áramellátást, várja meg, amíg a légsütő abbahagyja a füstölést, majd vigye ki az olajsütőt a házból. A készüléket tilos folyadékba meríteni.

Ez a termék csak otthoni használatra alkalmas. Ne használja más célra.

mulan.hu


Óvintézkedések az első használatához

1. Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet
2. Vegyen ki minden tartozékot és tartozékot a légsütőben vagy a csomagolódobozban.
3. Meleg vízzel tisztítsa meg a serpenyőt és a grillrácsot, törölje le a serpenyő belsejét egy puha, nedves ruhával, és várja meg, amíg teljesen megszárad.
4. A légsütő körül elegendő helyet kell hagyni annak biztosítására, hogy a sütőgép külső felülete legalább 20 cm távolságra legyen más tárgyaktól, és ne lehessen tárgyakat helyezni a sütő tetejére.

A légsütő első üzembe helyezése előtt a hőmérsékletet a maximumra kell állítani, és a légsütőt **10-15 percig elő kell melegíteni**, hogy eltávolítsa a fűtőcső felületéről a rozsdavédő olajat. Normális, ha az első használat során enyhe füst keletkezik.

Alapvető műveleti lépések

Helyezze vízszintes helyzetbe a légsütőt, és szerelje be a rácsot a sütőbe.

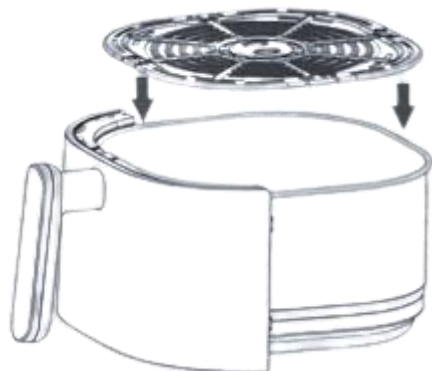

Helyezze a sütni kívánt ételt a grillre, majd nyomja be az olajsütőt a terméktartóba.

Megjegyzés:

A serpenyőt a helyére kell tolni, különben a termék nem kapcsol be; Ne tegyen bele túl sok ételt.

A serpenyő behelyezése után a termék bekapcsol. Miután beállította az étel sütéséhez szükséges időt és hőmérsékletet, nyomja meg a Start gombot a légsütő elindításához. A sütési idő végén a gép három "didid..." felszólító hangot ad ki, jelezve, hogy a munka befejeződött.

Ez azt jelenti, hogy az étel elkészült/megsült. Kis hűtés után a serpenyőben lévő étel áttehető a tányérra vagy egy tálcára. Az összes étel elkészítése után húzza ki a tápkábelt, és tisztítsa meg a terméket, miután szobahőmérsékletre hűlt.

Megjegyzés: Ne fordítsa fejjel lefelé az olajsütőt étellel együtt, mert több visszamaradt olaj is keletkezhet a légsütőben ételkészítés közben. Megfordításnál az ételt közvetlenül fordítsa meg. Így az olaj megfelelően összekeveredik az étellel, és meghozza a kívánt sütési hatást.

Tippek:

1. A termék elkészülte után a fűtőcső leáll, majd a ventilátor 20 másodperc múlva leáll.
2. Működő állapotban csak vegye ki a serpenyőt, a serpenyő leáll, helyezze vissza a serpenyőt, és a gép működni kezd. A serpenyő behelyezése előtt beállított program hátralévő ideje lejár az idő végéig.



Megjegyzés: Magas hőmérsékletű felület

Alapvető műveleti lépések

A gép csatlakoztatása után nyomja meg a "Start/Szünet/Hosszú megnyomás Mégse" gombot a gép elindításához.

Megjegyzés: Az indítás után érintse meg a "Start/Stop/Long Press Cancel" gombot a működés szüneteltetéséhez, érintse meg újra a munka folytatásához, és tartsa lenyomva 1,5 másodpercen keresztül a készenléti módba lépéshez.


Nyomja meg a "Funkció" gombot a megfelelő funkciómenü kiválasztásához az elkészített ételnek megfelelően. Ha a négy funkció a "sült krumpli", "csirkeszárny", a "garnélarák" és az egész csirke" van kiválasztva amikor a sütési idő az eredeti beállítási idő fele, a "Fordítás" gomb villogni fog, és megszólal a "didid..." felszólító hang. Ekkor a gép leáll, és a felhasználónak ki kell húznia a sütőkosarat, majd a megfordítása után visszahelyeznie azt. Ezután a gép tovább működik.

Megjegyzés: Ha a beállított sütési idő kevesebb, mint 5 perc, nincs "forgatás" felszólítás, azaz ha a sütési idő a feléhez érkezik, akkor sem lesz szünet és felszólítás a sütésre.

Pörkölt "csirkeszárny", "garnélarák", "egész csirke" és egyéb húskészítmények esetén körülbelül 50 g hideg forralt vizet önthet a sütő alján található vájatba, hogy növelje a húskészítmények friss és lágy ízét.

Víz hozzáadása pozíció

A legmagasabb vízszint nem haladhatja meg az olajleválasztót.
Vízhozzáadási terület

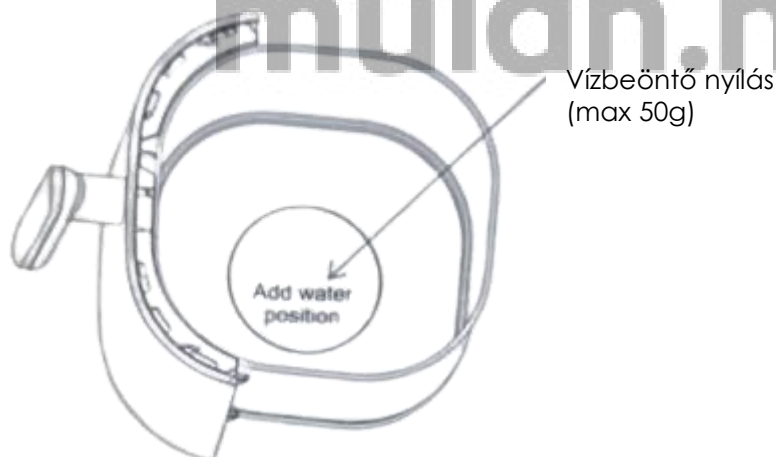

A "hőmérséklet" (a digitális kijelző jobb felső sarkában lévő "C" jelzőfény világít) vagy az "idő" (a digitális kijelző jobb alsó sarkában lévő "min" jelzőfény világít) a gomb megnyomásával is válthat. A "hőmérséklet/idő" gombbal válthat ízlése szerint, amíg az étel meg nem fő a "+" / "-" gombokkal beállított hőmérsékleten/idő alatt.

Megjegyzés:

1. a "+" / "-" gombokkal beállíthatja az időt vagy a hőmérsékletet is

2. Termék hőmérséklet választási tartomány: 80 C - 200 C; Időválasztási tartomány: 1-60 perc.

Műszaki adatok

Termék név	Elektromos olajsütő
Modell	QZG-F15E3
Feszültség	220-240V~
Frekvencia	50-60 Hz
Kapacitás	5.0L
Teljesítmény	1500-1750W
Termék méretek	331x270x320 mm

Programok

Funkció	Idő (perc)	Hőmérséklet (C)
Édesburgonya	35	200
Sült krumpli	20	180
Csirkeszárnyak	15	200
Garnélarák	10	180
Csirke	30	200
Tojáslepény	15	160
Muffin	20	160

Tisztítás és karbantartás

- 1, Az elektromos sütő tisztítása előtt először húzza ki a hálózati csatlakozót, és várja meg, amíg a sütő teljesen kihűl.
2. Az elektromos sütő és a tepsik belső és külső felületét semleges tisztítószerbe mártott puha pamutkendővel vagy szivaccsal tisztítsa meg, majd törölje le tiszta vízzel.
3. Ne használjon kemény keféket és tárgyakat a mosáshoz és kaparáshoz, hogy elkerülje az elektromos sütő belső felületének és a bevonatos tepsik védőrétegének sérülését.
4. A tisztításhoz ne használjon benzint, hígítót, polírozószert és más mérgező és maró hatású tisztítószeret.
5. Az elektromos sütő használata előtt a megtisztított részeket szárazra kell törölni, mielőtt csatlakoztatná az elektromos hálózathoz.
6. Kérjük, **ne törölje le a fűtőcsövet**. A fűtőcső megtisztítja önmagát.
7. Soha ne merítse az elektromos sütőt vízbe vagy más folyadékba.

Gyakori problémák és megoldásuk

Probléma	Lehetséges ok	Hibaelhárítás
Az étel nem főtt meg eléggé/elszenesedett	Hibás hőmérséklet és sütési idő választás	Állítsa be a sütési hőmérsékletet és időt a recepteknek és a személyes tapasztalatának megfelelően.
	Túl sok hozzávaló a sütőkosárba	Ossza el az összetevőket kis tételekre, és adagokban süsse őket.
	A sütési hőmérséklet túl alacsonyra van állítva	Állítsa a receptnek hőmérsékletet a megfelelő hőmérsékletre.
	A sütési idő túl rövid	Állítsa be a sütési időt a megfelelő időre.
Füst észlelése működés közben	Használt olaj maradt a légsütő fűtőcsövén	Állítsa a hőmérsékletet a maximumra és melegítse elő a sütőt 10-15 percig, hogy a visszamaradt olajat eltávolítsa
Szag	Idegen tárgyak/dolgok a sütőhálón, sütőkosárban vagy a fűtőcsövön	Tisztítsa meg a kérdéses részeket
A hozzávalókat nem lehet megfordítani a kosárban	Túl sok hozzávaló van a kosárban	Ne hagyja, hogy a hozzávalók meghaladják a maximum kapacitást.