

# Xiaomi Smart Camera C400 kamera

## Használati útmutató


A termék használata előtt olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi felhasználásra.



## A termék áttekintése

---

A termékadatok a kamera alján találhatók.

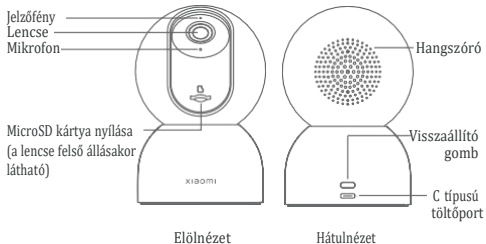

*Megjegyzés:* A használati útmutatóban szereplő ábrák a termékről, tartozékokról és a felhasználói felületről csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék és funkciók a termékfejlesztéseikövetkeztében eltérhetnek.

**A csomag tartalma:** Xiaomi Smart Camera C400 okoskamera, töltőkábel, falraszerelési készlet, használati útmutató, jótállási lap


## A felszerelés menete

---

A Xiaomi Smart Camera C400 elhelyezhető sík felületeken, például íróasztalon, étkezőasztalon és dohányzóasztalon, továbbá falra is felszerelhető.

### Kamerafalra szerelése:

1. Először egy ceruzával jelölje meg a furatok helyét, amelyeken keresztül a kamera talpát rögzíteni fogja, majd fúrjon a megjelölt helyekre két furatot. A furatok kb. 6 mm átmérőjűek és kb. 30 mm mélyek legyenek.
2. Mindkét furatba helyezzen műanyag tiplit.
3. Helyezze fel a talpát úgy, hogy a nyíljelölések előre mutassanak, majd igazítsa a furatokhoz. Helyezze be a csavarokat, majd csavarja be őket a tiplikbe egy Philips fejű csavarhúzóval.
4. Igazítsa a kamera alján lévő mélyedéseket a talp emelt részéhez, majd az óramutatójával megegyező irányba elfordítva rögzítse rajta

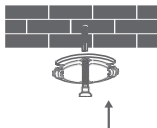



Óvintézkedések a kamera falra szerelése előtt  
Olyan falfelületet válasszon, amely elbírja a kamera teljes súlyának  
háromszorosát.



#### **FIGYELMEZTETÉS**

Az esetleges sérülés elkerülése érdekében a kamerát a felszerelési  
útmutató alapján stabilan kell rögzíteni a falra vagy plafonra.

## A kamera használata

### **MicroSD kártya behelyezése**


Ügyeljen arra, hogy a kamera legyen kihúzva. Fordítsa felfelé a lenszét, amíg meg  
nem jelenik a microSD-bemenet, majd helyezze be a microSD kártyát (a  
kontaktpontokkal ellátott oldallal lefelé).

*Megjegyzés:* A microSD kártya behelyezésekor vagy eltávolításakor húzza ki a  
kamerát. Minősített gyártótól származó microSD kártyát használjon. (A  
kamera 256GB maximális kapacitású, kizárólag FAT32 formátumú microSD  
kártyák használatát, és előfordulhat, hogy a 64GB vagy annál nagyobb  
kapacitású microSD kártyák használata előtt le kell formáznia FAT32 formátumba. Ezt  
a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásban, a kamera beépülő modul lapján, a  
„Settings” (Beállítások) > „Manage storage” (Tárhely kezelése) menüpont alatt teheti  
meg.) Javasolt olyan microSD kártyát használni, amelynek olvasási/írási sebessége  
legalább U1-es/10. sebességi osztályú.

## Bekapcsolás

Csatlakoztassa a töltőkábelt a kamera hátulján lévő C típusú töltőporthoz. A kamera automatikusan bekapcsol, és a jelzőfény narancssárgán villog.

*Megjegyzés:* Működés közben ne fordítsa el a kamera lenséjét, és ne forgassa el erővel a kamerát. Ha a lencse pozíciója nem megfelelő, állítsa be a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazáson keresztül.

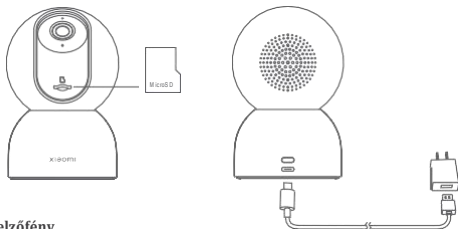

## Jelzőfény

*Kéken világít:* sikeresen csatlakozott / rendeltetészerűen működik

*Kéken villog:* hálózati hiba

*Gyorsan villog narancssárgán:* csatlakozásra vár

*Lassan villog narancssárgán:* frissítés folyamatban

*Megjegyzés:* Kérjük, minősítettgyártótól származó, 5V/2A kimenetű tápegységet használjon.

## Csatlakoztatás a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazáshoz

Ez a termék kompatibilis a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazással\*. Eszközét vezérelheti a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazáson keresztül is.

Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez olvassa be a QR-kódot. Ha az alkalmazás már telepítve van, akkor a rendszerátírányítja a csatlakozásbeállító oldalra.

A másik lehetőség, hogy az alkalmazás áruházban rákeres a „Mi Home / Xiaomi Home” alkalmazásra, majd onnan letöltés telepíti azt.

Nyissa meg a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazást, és az eszköze hozzáadásához koppintson a „+” jelre a jobb felső sarokban, majd kövesse a megjelenő utasításokat.

\*Az alkalmazás neve Európában (Oroszország kivételével) Xiaomi Home. Az eszközén feltüntetett alkalmazásnevet tekintse az alapértelmezettnek.



*Megjegyzés:* Előfordulhat, hogy időközben sor került az alkalmazás frissítésre; kérjük, kövesse az utasításokat az alkalmazás jelenlegi verziójának megfelelően. Csatlakozáskor ügyeljen arra, hogy a kamera legyen bekapcsolva, és a hálózati kapcsolat stabil legyen. A jelzőfény gyorsan és narancssárgán villog, ha csatlakozásra vár, és kékre vált, amint a kamera sikeresen csatlakozott.

### • Gyári beállítások visszaállítása

Ha módosítani szeretné a hálózatot, amelyhez a kamera csatlakozik, vagy meg szeretné változtatni a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásban szereplő Xiaomi-fiókot, amelyhez a kamerát párosította, nyomja meg a visszaállítási gombot, és tartsa nyomja kb. három másodpercig, amíg a jelzőfény gyorsan és narancssárgán nem kezd villogni - ezáltal visszaállítja a kamera gyári beállításait, és újból csatlakoztathatja azt az alkalmazáshoz.

*Megjegyzés:* A gyári beállítások visszaállítása nem törli a microSD kártya tartalmát.

## Valós idejű térfigyelés

---

A kamerának a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásban található beépülő modulján keresztül elérheti a valós idejű figyelőfelületet, módosíthatja a kép élességét, igazíthat a kamera vízszintes és függőleges szögein, képet és videót rögzíthet és távolihívásokat kezdeményezhet.

## Infravörös éjszakai üzemmód

---

A kamera képes automatikusan éjszakai fény üzemmódba kapcsolni a környező fény csökkenéséhez igazodva. A beépített infravörös éjszakai világításának köszönhetően a kamera sötétben is tiszta képeket/videót képes rögzíteni.

## Lejátszás


---

- A Xiaomi Smart Camera C400 kamera lejátszás funkciója csak kompatibilis microSD kártya megléte vagy felhőtárhely vásárlása esetén érhető el.
- A Lejátszás gombra koppintva a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazás beépülő moduljában nyissa meg a lejátszási felületet, majd ujjával húzza az idősavot arra az időszakra, amelyet le szeretne játszani. A lejátszás különféle sebességekkel használható.

## Automatikus térfigyelés

---

- Ha engedélyezi az otthoni térfigyelő asszisztenst, a kamera videófelvételt készít, ha emberi mozgást észlel, és valós időre kapcsol a megfigyelt terület esetében.  
Ekkor üzenetet kap az alkalmazásból.
- Az otthoni térfigyelő asszisztenst a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásban, a kamera beépülő moduljában engedélyezheti vagy tilthatja.
- A térfigyelést igény szerint beállíthatja egész naposra, nappalira, éjszakaira vagy bármilyen egyéb időszakra. Szintén beállítható az alkalmazásban a riasztási érzékenység és a riasztási idők gyakorisága.

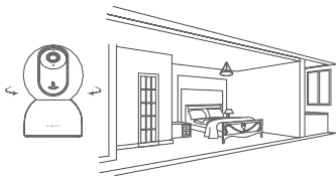

## Videómegosztás

---

A Xiaomi Home/Mi Home alkalmazásban a kamera beépülő moduljából kiválaszthatja az eszköz megosztási beállítását, amellyel megoszthatja a kamerát másokkal. A felhasználóknak, akikkel megosztja a kamerát, le kell tölteniük a Xiaomi Home/Mi Home alkalmazást, és be kell jelentkezniük a Xiaomi-fiókjukkal.



## Műszaki leírás

---

Név: Xiaomi Smart Camera C400Modell:

MJSXJ11CM

Bemenet: 5 V  $\rightarrow$  2 A

Termék méretei: 119 × 78 × 78 mmÜzemi

hőmérséklet: -10 °C–40 °C

Vezeték nélküli kapcsolat: Wi-Fi IEEE 802,11a/b/g/n 2,4°GHz/5°GHz

Tárhely: MicroSD kártya (legfeljebb 256 GB)

Wi-Fi üzemi frekvencia: 2400–2483,5 MHz/5150–5250°MHz/5250–

5350°MHz/5470–5725°MHz/5725–5850°MHz

Wi-Fi maximális kimeneti feszültsége: <20 dBmFelbontás:

1440p

Nettó súly: Kb. 318 g

Videókodek: H.265

Blendenyílás mérete: F1.4

## Figyelmeztetések

---

- A kamera üzemi hőmérséklettartománya -10 °C és 40 °C között van. Ne használja a kamerát a megadott tartományon kívül eső hőmérsékletű helyeken.
- A kamera egy precíziós elektronikai eszköz. A normál működés biztosítása érdekében ne szerelje fel a kamerát nagy páratartalmú közegekben, és ne engedje, hogy víz kerüljön bele.

## Figyelmeztetések

---

- A kamera teljesítményének javítása érdekében ne helyezze el a kamerát úgy, hogy a lenszéje fényvisszaverő felület (pl. üveglablak vagy fehér fal) mellett helyezkedjen el, mert ettől a kép túlságosan világos lehet a kameraközepében, és túl sötét a kamerától távolabb, vagy eredményezheti azt is, hogy a kamera fehér képet produkáljon.
- Ügyeljen arra, hogy olyan helyen szerelje fel a kamerát, ahol erős a Wi-Fi-jel Ne helyezze el a kamerát olyan tárgyak mellett, amelyek leárnyékolhatják a Wi-Fi-jelét, például fémtárgyak vagy mikrohullámú sütők mellett.
- Normál használati körülmények között a kamerát úgy kell elhelyezni, hogy az antenna és a felhasználó között legalább 20 cm távolság legyen.

## Hulladékkezelési információk

---



Kérjük, kezelje hulladék-szempontról is megfelelően ezt a terméket! Ez az ikon azt mutatja, hogy a terméket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni, egy arra kijelölt helyen. Az ellenőrzés nélküli hulladéklerakás környezetben, vagy az emberi egészségben okozott káros hatásának elkerülése érdekében kezelje szelektív (újrahasznosítható) hulladékként a terméket, ezzel segítve elő

a fenntartható újrahasznosítást. A termék visszaszolgáltatása során használja az erre kialakított gyűjtő-rendszereket, vagy lépjen kapcsolatba a termékértékesítőjével.

A termék forgalmazói, értékesítői környezetvédelmileg biztonságos módon tudják kezelni ezt a terméket hulladék szempontjából is.

## EU Megfelelőségi Nyilatkozat


---

**CE** A Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy a jelen Xiaomi Smart Camera C400 modellszámú rádiófrekvenciás berendezés megfelel a 2014/53/EU európai irányelvnek. Az EU megfelelőséginyilatkozat teljes szövege elérhető a következő weboldalon:  
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

### **Korlátozások az 5°GHz-es sáv esetében:**

A 2014/53/EU irányelv 10. (10) cikke értelmében a csomagoláson szereplő megjelölés jelzi, hogy ez a rádiófrekvenciás eszköz korlátozásokkal helyezhető forgalomba a következő országok piacain: Belgium (BE), Bulgária (BG), Csehország (CZ), Dánia (DK), Németország (DE), Észtország (EE), Írország (IE), Görögország (EL), Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Horvátország (HR), Olaszország (IT), Ciprus (CY), Lettország (LV), Litvánia (LT), Luxemburg (LU), Magyarország (HU), Málta (MT), Hollandia (NL), Ausztria (AT), Lengyelország (PL), Portugália (PT), Románia (RO), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK), Finnország (FI), Svédország (SE), Törökország (TR), Norvégia (NO), Svájc (CH), Izland (IS) és Liechtenstein (LI).

A készülék WLAN funkciója beltéri használatra korlátozott az 5150-5250/5250-5350 MHz-es tartományban való működtetéskor.

	ES	LU	RO	CZ	FR	HU	SI
	DK	HR	BE	BG	DE	EE	IE
	EL	IT	CY	LV	LT	SK	MT
	NL	AT	PL	PT	FI	SE	TR
	NO	CH	IS	LI			

Gyártó: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. (a Mi Ecosystem tagja)

Cím: Room 001A, Floor 11, Block 1, No. 588 Zixing Road, Minhang District,  
Shanghai, Kína

További információ: [www.mi.com](http://www.mi.com)