

Deerma Párásító Dem-F628s

Olvassa el ezt a használati útmutatót a használat előtt.

Biztonsági utasítások

1. Az áramütés elkerülése érdekében ne érintse meg a terméket nedves kézzel.
2. Ne szerelje szét, ne javítsa vagy módosítsa ezt a készüléket megfelelő engedélyek/szakértelem nélkül.
3. Amikor a párasító be van kapcsolva, ne érintse meg a porlasztó lemezt, mert ez égési sérüléseket okozhat.
4. Kerülje a tápkábel mechanikai sérülését (törés, karcolás), mert sérülésekhez vezethet. Ezenkívül győződjön meg róla, hogy nemzárlatos. A fenti tényezők mindegyike áramütést okozhat, rövidzárlatot vagy tüzet.
5. Ne cserélje ki egyedül a tápkábelt. Ha bármilyen meghibásodásra utaló jelet észlel azonnal kapcsolja ki a készüléket.
6. Ha a tápkábel megsérült, a cseréjére vonatkozó összes munkát csak a készülék gyártója végezheti.
7. A készülék működése közben szigorúan tilos a víztartályt leválasztani a készülékről, valamint megérinteni a tartályt, amelyben víz található.
8. A készülék kizárólag beltéri használatra készült.
9. Zivatar idején húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Akkor is szükség van erre, ha a párasítót hosszabb ideig nem használja.
10. Ne fordítsa fel a készüléket, amikor az működik és ha víz van benne - ellenkező esetben a belső elektronikus alkatrészek megéghetnek.
11. A párasítót csak felnőttek használhatják a használati utasítást követve.
12. Ne vezesse a készülék kábelét szőnyeg alatt. Ne takarja le szőnyegekkel és más hasonló tárgyakkal. Ne helyezze a kábelt bútor vagy háztartási készülékek alá. Ezért az emberek aktív mozgásterétől távol kell elhelyezni, hogy megakadályozza a kábelben való elbotlást és az elesés kockázatát.

Elővigyázatossági intézkedések

1. Ez a termék csak 120V-os, 60Hz-es áramforráshoz csatlakoztatható.
2. A párasító kézhezvétele után, a készülék működtetése előtt helyezze 30 percre szobahőmérsékletre. Ezzel elkerülhető a víztartály károsodása a hirtelen hőmérséklet-változások miatt.
3. Ezt a párasítót csak normál szobahőmérsékleten használja.
4. Ezt a készüléket vízszintes felületre kell helyezni.
5. Kerülni kell ennek a terméknek a fapadlóval való közvetlen érintkezését, mert károsíthatja a fát a rákerülő víz miatt.
6. A párasítót legalább 2 méterre helyezze el a bútoroktól és háztartási készülékektől a sérülések elkerülése érdekében.
7. Tartsa távol a készüléket a hőforrásoktól és közvetlen napfénytől.
8. A párasító károsodásának elkerülése érdekében ne töltsen fel 40°C (104°F) feletti hőmérsékletű vízzel a tartályt és a speciális nyílást.
9. Kerülje el, hogy víz jusson a levegőkimenetbe. Ha víz szivárog be a készülék testébe, szárítsa meg és tisztítsa meg a párasítót az esetleges sérülések elkerülése érdekében.
10. Ne hagyja, hogy a víz megfagyjon a termékben, hogy elkerülje a meghibásodást.
11. Ne töltsen fel a párasítót mással, csak vízzel. Ellenkező esetben a spray funkció jelentősen károsodni fog.
12. Mielőtt leereszti a párasítót, kapcsolja ki, és húzza ki a tápegységből.
13. Soha ne mozgassa a készüléket használat közben. A párasítóval való bármilyen művelet végzése előtt ki kell kapcsolni és le kell választani az áramellátásról.
14. Ne engedje, hogy víz kerüljön a párasítóba vagy az eszköz levegőkivezető nyílásaiba.
15. Tisztítás közben ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a párasító belsejébe.


16. Ezt a készüléket a gyártón kívül más nem szerelheti szét. Ha így tesz, a garancia érvényét veszti.

17. Ha víz kerül a gép testébe, azonnal távolítsa el.

18. Ne adjon illat-esszenciát a víztartályba, mivel az a párásítón repedéseket és a készülék károsodását okozhatja.

Termék tervezési leírás

Az alkatrészek listája és összeszerelési sorrendjük

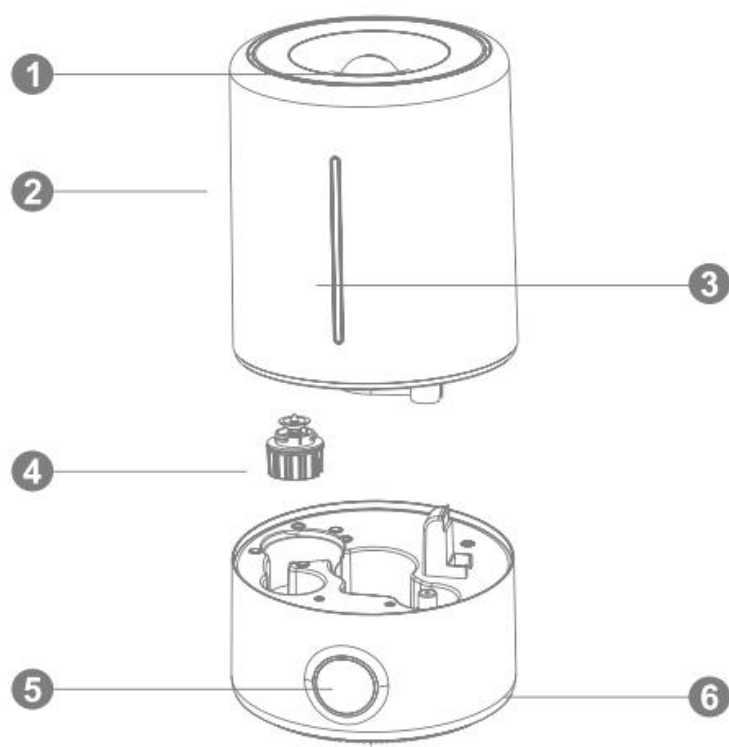

1. Szórófej
4. Vízszelep

2. Víztartály
5. Kijelző

3. Vízszint jelző
6. Motorház

Megjegyzés: A fenti tétellista eltérhet a ténylegestől.


Termék paramétere

Terméknév	Párásító
Termékmodell	F628S
Névleges feszültség(V)	220... 240 V, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény (W)	25W
Úrtartalom (l)	5 l
Készülék méretei (mm)	190 x 190 x 350 mm


A termék működése



Vegye ki a víztartályt.

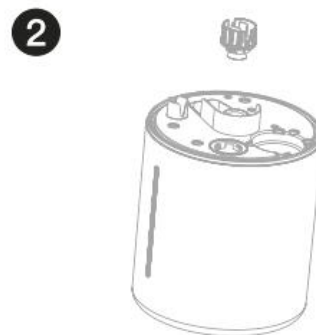

Fordítsa fejjel lefelé a tartályt, csavarja ki a tetején.

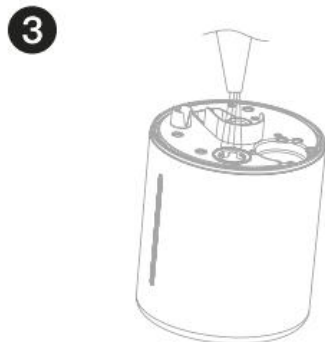

Öntsön bele vizet



Csavarja vissza a tetején.

1. Helyezze a párásítót sima, stabil felületre, vegye ki belőle a víztartályt, majd fordítsa fejjel lefelé és csavarja le az alkatrész alján található kupakot.

2. Töltse fel megfelelő mennyiségű tiszta ivóvízzel.

3. Csavarja fel a tartály kupakját.

4. Rögzítse a víztartályt a motorházra, csatlakoztassa a tápkábelt a konnektorba. A párásító bekapcsolása előtt győződjön meg arról,

hogy a tápegység üzemi feszültsége megegyezik az eszköz névleges feszültségével.

Használati utasítások:

Dugja be a dugót a konnektorba, a párasító hangjelzést ad és készenléti üzemmódba kapcsol. Ezt követően kövesse az alábbi utasításokat:

1. Bekapcsoló/párasító gomb: Amikor először nyomja meg ezt a gombot, a párasító hangjelzést ad és alapértelmezés szerint alacsony fogyasztású párasító módban elindul. A második megnyomás után a készülék közepes intenzitású párat generál, a harmadik után pedig magas intenzitásút. Az üzemmód kiválasztásakor a kijelző ennek megfelelően változik. A párasító bekapcsolása után automatikusan megjelenik a kijelzőn felváltva az aktuális páratartalom és hőmérséklet. A készülék kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva ezt a gombot három másodpercig.

2. Időzítő gomb: Az időzítő 12 óráig állítható be. Minden megnyomás egy órát ad hozzá, a tizenharmadik megnyomás után az időzítő kikapcsol. Amikor a beállítási folyamat befejeződött, a kijelző mutatja a párasító befejezéséig hátralévő időt és az időzítő ikont. Kattintson és tartsa lenyomva ezt a gombot három másodpercig a kijelző aktiválásához és a visszakapcsoláshoz nyomja meg bármelyik gombot.


3. UV gomb ("UV"). Nyomja meg ezt a gombot az UV-tisztító funkció aktiválásához (a megfelelő jelzőfény kigyullad). Nyomja meg újra a funkció kikapcsolásához (a jelzőfény kialszik).

4. Párasító gomb. Az első megnyomásakor az alapértelmezett érték 45%, a gomb ismételt megnyomásakor mindig 5%-ot ad hozzá (90%-ig). A következő gombnyomás letiltja ezt a funkciót.

A kívánt páratartalom kiválasztása után a jelzőfény 2-szer felvillan, és a párasító állandó üzemmódba lép.

A pára képzés megszűnik, amint a környező légkör páratartalma eléri a beállított értéket, és újraindul, ha az alá csökken a páratartalom.

5. Víz tartály védelme. Ha a párasítóból kifogy a víz, három hangjelzést ad. Ráadásul miközben a piros lámpa kigyullad és a kijelző villogni kezd (amely továbbra is mutatja az aktuális páratartalmat és hőfokot). Öntse a szükséges mennyiségű vizet a készülékbe - ezután a tartály jelzőfénye kikapcsol, és a párasító továbbra is a megszokott módon fog működni.

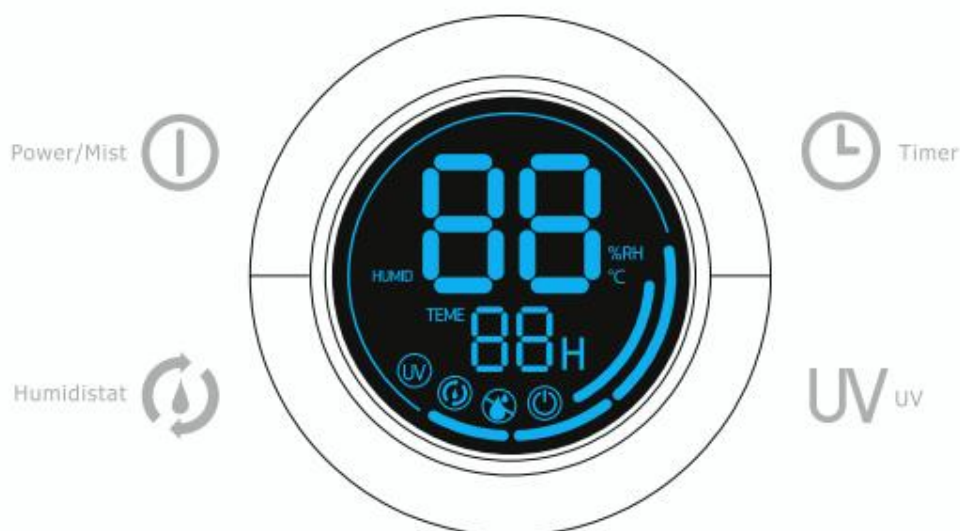

Tisztítás és karbantartás

- Rendszeresen tisztítsa meg a víztartályt, a speciális nyílást és a permetezőlapot. Tisztítás előtt feltétlenül kapcsolja ki a párasítót és húzza ki a konnektorból.
- Javasoljuk, hogy a készüléket 5 naponta tisztítsa meg.
- Külső párasító tisztítása: Puha és tiszta nedves ruhával törölje le a termék külsejét.
- NE használjon kemény anyagokat, hogy elkerülje a készülék alkatrészeinek sérülését.
- NE használjon vegyi tisztítószeret a párasítón.
- Időben cserélje ki a vizet a tartályban, és tartsa mindig tisztán a párasító belső alkatrészeit.
- Ha a párasítót hosszabb ideig nem használja, akkor a belsejét ki kell szárítani.

Ellenőrzés és hibaelhárítás

A kijelző nem működik, nem áramlik a levegő, és nem keletkezik köd sem.

Lehetséges ok:

1. A tápkábel csatlakozója nincs bedugva a konnektorba.
2. A tápkábel sérült.
3. Ha a páratartalom beállítása alacsonyabb, mint a környezeti páratartalom, a párasító nem fog párasítani.

4. Ha a páratartalom eléri a beállított értéket, a készülék abbahagyja a ködképződést.

Megoldás:

1. Ellenőrizze a tápkábel csatlakozójának állapotát, és csatlakoztassa a tápegységhez.
2. Emelje meg a készüléken beállított páratartalmat, amíg a párásító el nem kezd ködképződni.
3. Lépjen kapcsolatba az eladóval.

A tápellátás jelzőfénye világít, de nem szívódik be levegő, vagy nem jön ki levegő a készülékből.

Lehetséges ok:

1. Nincs víz a tartályban.
2. A porlasztó vagy a ventilátor nem működik.

Megoldás:

1. Töltsön vizet a tartályba
2. Lépjen kapcsolatba az eladóval.

A kipermetezett párának kellemetlen szaga van.

Lehetséges ok:

Új terméket használnak, vagy a tartályban lévő víz túlzottan szennyezett

Megoldás:

Öblítse ki a tartályt, vagy cserélje ki benne a vizet

Nem termel elég párát

Lehetséges ok:

Túl nagy vízkő felhalmozódás van a porlasztó lemezen, vagy túl magas a szennyeződés a használtban lévő vízben

Megoldás:

Tisztítsa meg a porlasztólemezt és töltsse fel tiszta vízzel.

Gyártó cég: Foshan Shunde Deerma Electric Appliances Co. Kft
Cím: 4 Longhui Road, Malun Village Committee, Beijiao, Shunde,
Foshan, Guangdong, Kína
Kínában készült