


VÉSZRÁDIÓ

DF-588 / DF-588W

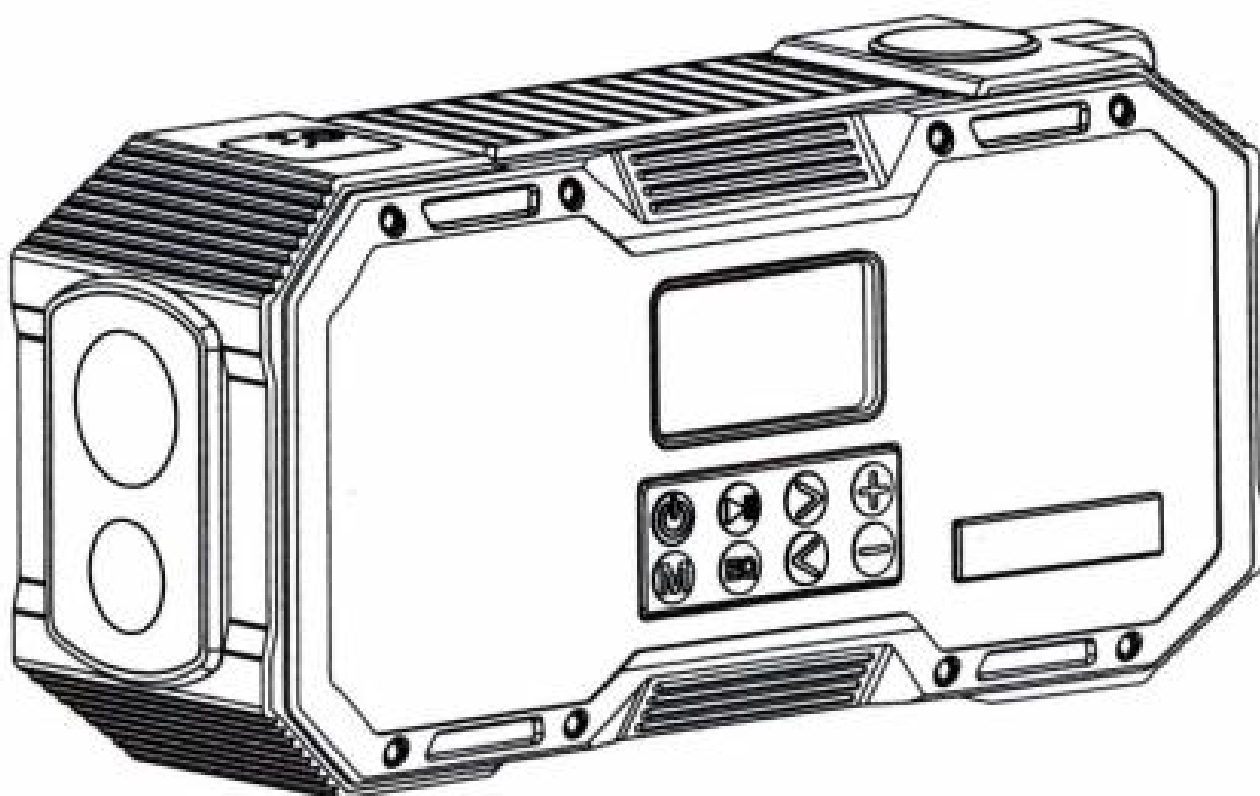

Használati utasítás

Tartalom:

- Biztonságos használati szabályok
- Az Időjárás Rádió megismerése
- Más készülékek töltése a rádión keresztül
- Időjárás Rádió töltése
- Zseblámpa használata
- Bluetooth hangszóró használata
- Rádió használata (AM/FM/WB/NOAA)
- Specifikációk
- Figyelem

Köszönjük, hogy a készülékünket választotta! Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet és a leírtaknak megfelelően használja! Kérjük, a termék használata előtt feltétlenül olvassa el a „Biztonsági szabályokat”! Miután elolvasta, őrizze meg megfelelően ezt a kézikönyvet!



mulan.hu

Biztonsági információk

A felhasználót és a közelben lévő tárgyakat érintő veszélyek és károsodások elkerülése érdekében a kézikönyvben leírtakat kötelezően be kell tartani! A termék biztonsága érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el a kézikönyvben leírtakat!




Caution Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a tartalom figyelmen kívül hagyása esetén az emberekben vagy tárgyokban kárt okozhat!

- Kültéri használat esetén, amennyiben a menny dörögni kezd, hajtsa össze az antennát, és menjen biztonságos helyre!
- Ne használja instabil helyen vagy instabil állapotban!
- Ne használja, szerelje fel vagy tárolja az antennát tűz közelében, például kandallóban!
- Ügyeljen arra, hogy a megfelelő USB-töltőkábelt használja töltéséhez! Ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy nem töltődik megfelelően.
- Ne kösse össze a töltőkábelt, és ne helyezzen rá tárgyakat!
- Ne működtesse és ne használja nedves kézzel!
- Ne tegye ki a készüléket erős ütéseknek, például leejtésnek vagy ütközésnek!
- Ne nézzen közvetlenül a fénybe! Ellenkező esetben fizikai kényelmetlenséget okozhat.
- Ne helyezze olyan helyre, ahol a nap felé néz vagy hosszú ideig a nap alatt van!
- Ne szerelje szét vagy módosítsa a készüléket!
- Ne helyezzen idegen tárgyakat a készülék portjaiba vagy csatlakozóiba!
- Ne ejtse vízbe, ne merítse vízbe, és ne hagyja sokáig esőben a készüléket!
- Soha ne törölje és öntse le a készüléket benzinnel és alkohollal!
 - * Kérjük, öntsön egy kis semleges tisztítóoldatot a vízbe, és törölje le a foltot egy kemény ruhával.
- Ne használja, ha a használat vagy tárolás során bármilyen rendellenességet tapasztal, például szag, hő, elszíneződés, deformáció stb.!
- Kizárólag felnőttek használhatják! Kérjük, ne helyezze olyan helyre, ahol kisgyermekek elérhetik!
- Kérjük, húzza ki az USB töltőkábelt, ha hosszabb ideig nem használja!
- Kérjük, ne használja vagy tárolja a készüléket olyan állapotban, ahol olajjal stb. érintkezhet!
- Ártalmatlanításkor kérjük, kövesse az egyes helyek hulladékkezelési utasításokat!

*A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért és sérülésekért nem vállalunk felelősséget.


*A készülék LED lámpája nem cserélhető.

Az Időjárás Rádió megismerése

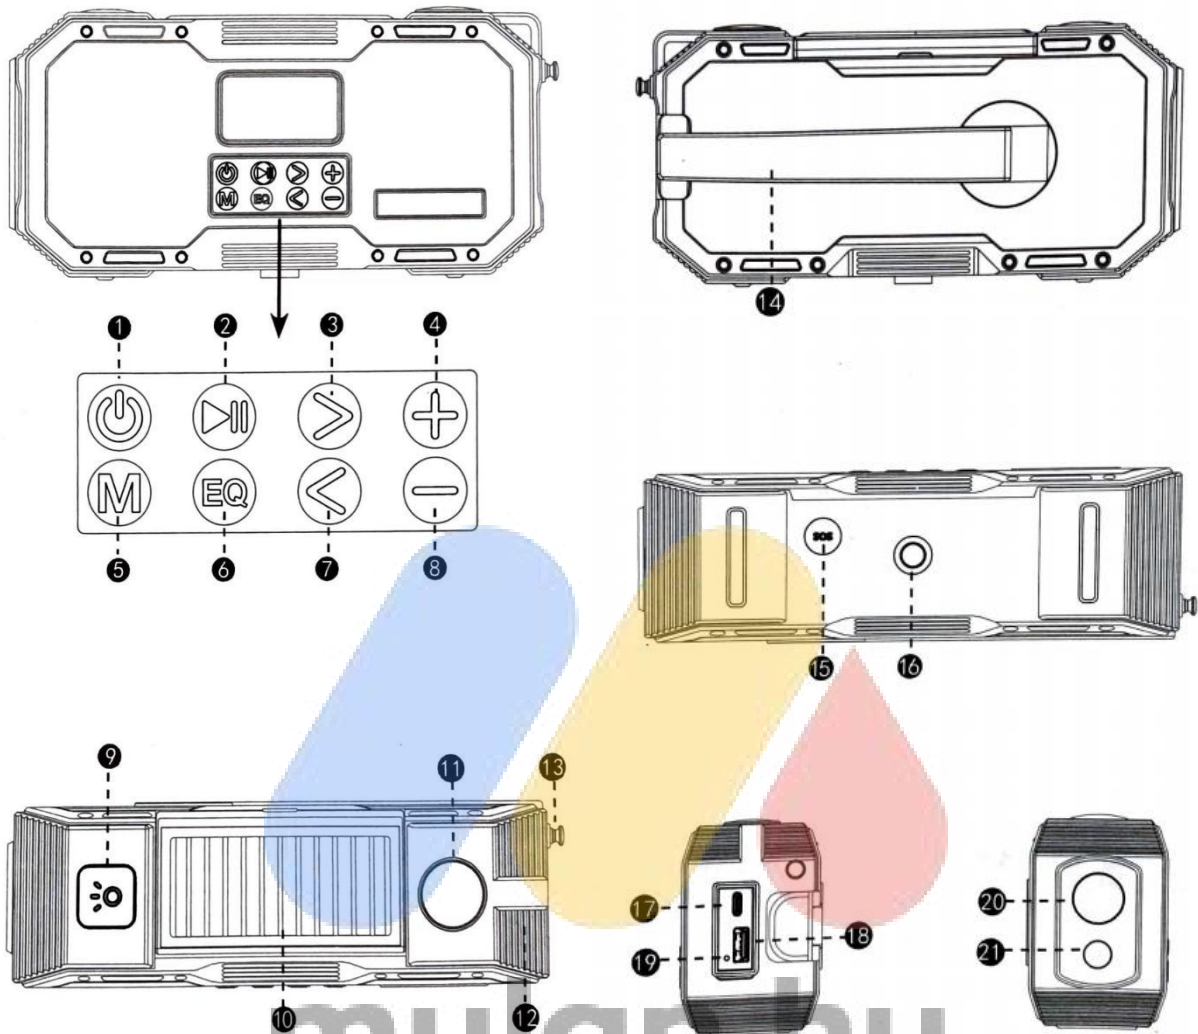

1. **Power:** Be- és kikapcsolás (hosszú nyomás) / Némitás
2. **Szünet/Lejátszás:**
Bluetooth módban:
Rövid nyomás: Szünet/Lejátszás
Hosszú nyomás: Bluetooth lecsatlakoztatása
FM/AM módban:
Rövid nyomás: váltás mentett állomások között
Hosszú nyomás: Automatikus állomáskeresés
3. **> :**
Bluetooth módban:
Rövid nyomás: következő dal
FM/AM módban
Rövid nyomás: következő frekvencia
Hosszú nyomás: következő állomás keresése
4. **+**: Hangerő növelése
5. **M:** Mód választása BT / FM / AM / WB / NOAA
6. **EQ:** Audiováltás (Bluetooth mód)
 0 Standard; 1 Rock; 2 Pop; 3 Klasszikus; 4 Jazz; 5 Country;

7. Bal:
8. Bluetooth módban
9. Rövid megnyomás: - előző dal
10. FM/AM módban
11. rövid megnyomás: utolsó frekvencia
12. hosszan lenyomva: előző állomás keresése
13. Hangerőcsökkentés
14. Zseblámpa gomb
15. Napelem
16. (hátral: másodlagos fény)
17. Hőmérő
18. Karabiner lyuk
19. Antenna
20. Kézi hajtókar
21. SOS gomb (a gomb oldalán): riasztó hang (hosszan nyomva)
22. 1/4" csavar lyuk (gomb oldala)
23. USB-c töltőaljzat
24. USB kimenet
25. Reset gomb
26. Világítás
27. Vészvilágítás

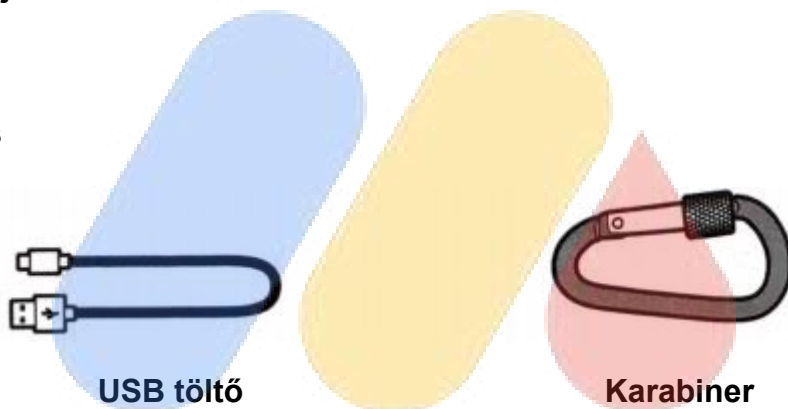

Más készülékek töltése rádión keresztül

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot az áramellátás kikapcsolásához. Kérjük, ne töltsen bekapcsolt állapotban.

2- Nyissa ki a port fedelét

3- Csatlakoztassa az USB töltőkábelt a kimeneti porthoz, és csatlakoztassa egy másik eszközhöz.

A töltéshez szükséges kábel nem tartozék. Kérjük, használja a másik eszközhöz mellékelt kábelt.

USB kimenet



Ennek a terméknek a kimenete 1,5A. Kérjük, ne használja, ha a másik töltendő eszköz nem támogatja az 1,5A-t.


- A termék vagy az újratölthető termékek sérülése vagy balesete esetén az 1,5A-t nem támogató berendezések használata okozta károkért nem vállalunk garanciát.

- Kérjük, forduljon a feltölteni kívánt eszköz gyártójához, hogy megtudja, támogatja-e az 1,5A-t. Az újratöltött készülék akkumulátorának élettartama lerövidülhet a feltöltött készülék eltérő specifikációi miatt.
- Ez a termék nem garantáltan tölt minden külső eszközt. A töltési sebesség nagyon lassú vagy szinte lehetetlen lehet a töltendő eszköz és kábel specifikációi miatt.
- A töltendő eszköz és kábel specifikációi miatt csak 90-99%-ig tölthető.
- Ne töltsön külső eszközöket az egység töltésével egyidejűleg.

Hogyan töltsse a rádiót

Töltési mód USB-C típusú töltő használata esetén

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot az áramellátás kikapcsolásához.
 - Kérjük, ne töltsse bekapcsolt állapotban
2. Nyissa ki a port fedelét.
3. Dugja be a mellékelt USB-C töltőkábelt a bemeneti portba, csatlakoztassa a kéznél lévő USB-adaptert vagy a mellékelt töltőkábelt a számítógépe USB-portjához, és csatlakoztassa a másik oldalát a gép bemeneti portjához. A képernyőn villogni fog a töltést jelző lámpa a töltés közben. Amikor a töltés befejeződött, a töltésjelző lámpa folyamatosan fog világítani.

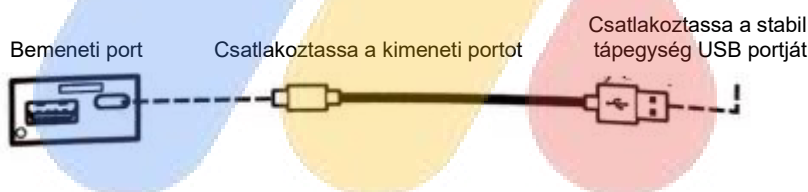

Húzza ki az USB töltőkábelt a port fedelének bezárásához.

Vigyázat

- Ne használjon olyan USB-töltőkábelt, amely nem tartozéka a készüléknek.
- A készülék első használatakor töltsse fel teljesen.
- Ha USB-elosztóval tölt, előfordulhat, hogy a rádió nem töltődik megfelelően. Bizonyosodjon meg róla, hogy az USB-adapter vagy a számítógép USB-portjának használatánál olyan környezetben tölti fel az eszközt, ahol stabil tápegység áll rendelkezésre.

! A készülék teljes feltöltése 4 órát vesz igénybe. Ha a töltésjelző lámpa zölden világít, húzza ki az USB töltőkábelt.

! A töltés közbeni használat: Kérjük, ne használja ezt a készüléket töltés közben. Ez felgyorsítja az akkumulátor károsodását és rövidíti az akkumulátor élettartamát.

! Ha víz közelében használja, használat előtt győződjön meg arról, hogy a port fedele le van zárva.

A kézi indítós töltés használata


1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot az áramellátás kikapcsolásához. Kérjük, ne töltsön más készüléket és ne termeljen áramot bekapcsolt állapotban.

2. Húzza ki a fogantyút.

3. Forgassa el a fogantyút az óramutató járásával megegyező irányba, kérjük, lassan forgassa az elején és fokozatosan növelje a forgási sebességet. A töltésjelző lámpa pirosan világít, ha a fogantyút elfordítják. A fogantyút percenként 130-150-szer forgassa el a töltéshez. Forgassa el 30 percig, hogy a készüléket 200 mAh teljesítménnyel töltsse.

4. Helyezze vissza a fogantyút a helyére.

A fogantyún keresztül történő töltés és áramtermelés előkészített töltési funkció. Használata vészhelyzetben javasolt.

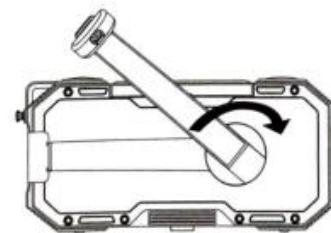

Napelemes töltés folyamata

Az akkumulátor jelzőfénye pirosan világít, amikor a napelemen keresztül töltődik. A napelemes töltés előkészített töltési funkció. Használata vészhelyzetekben javasolt.

Hogyan kell használni a ZSEBLÁMPÁT, OLVASÓLÁMPA vagy SOS RIASZTÁST

ZSEBLÁMPA

Nyomja meg a gombot, a távolsági fényszóró bekapcsol, majd nyomja meg újra, a lámpa kikapcsol.



OLVASÓLÁMPA

1. Nyissa ki a napelem panelt
2. Nyomja meg az világítás gombot a különböző fényerő beállításához.




SOS RIASZTÁS

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva az SOS gombot a készülék alján. Megszólal a riasztás, és az SOS lámpa pirosan és kéken villog.
2. Nyomja meg újra az SOS gombot, és a riasztás leáll.

KARABINER

1. Szerelje fel a karabinert a fogantyúra.
2. Csavarja rá szorosán a zár rugós csat részét.

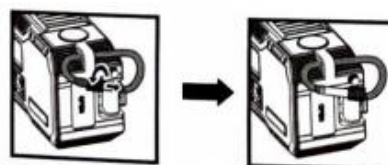

Hangerőszabályzó


- Nyomja meg a + gombot, a hangerő nőni fog.
- Nyomja meg a - gombot, a hangerő csökkenni fog.

A hangerő V.00-tól V.27-ig állítható. A V.00 hangerőnél már nem ad hangot.

- Nyomja meg a bekapcsológombot a némítási módba lépéshez, majd nyomja meg újra a némítási mód feloldásához.

Reset/visszaállítás

Kérjük, állítsa vissza a készüléket, ha lefagy vagy összeomlik, nem tud tölteni, vagy a töltés után semmilyen funkció nem használható az akkumulátorvédelmi intézkedések miatt. Visszaállítás után a készülék újraaktiválható és használható.

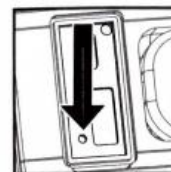

Illesszen be szerszámtűt a reset furatba és nyomja meg a reset gombot, a készülék egyből visszaáll.

A Bluetooth hangszórók használata

Kapcsolja be a készüléket, nyomja meg az "M" gombot, váltson "BT" módba.



Amikor a „BT” villog, kapcsolja be telefonja Bluetooth-ját, keresse meg a „DF-588/DF-588W” kifejezést, kattintson rá, és csatlakozzon. Ha az eszköz csatlakoztatva van, a „BT” nem villog.

Szünet/lejátszás

Röviden nyomja meg a „2” gombot a szüneteltetéshez vagy a lejátszáshoz

Váltás a következő dalra

Nyomja meg a ">" gombot a következő dal lejátszásához

Váltás az előző dalra

Nyomja meg a "<" gombot az előző dal lejátszásához

Tartsa lenyomva a "2" gombot, a készülék leválasztásra kerül a többi eszközről, és készenléti állapotba kerül. Ekkor a „BT” folyamatosan villog.

EQ

Bluetooth módban nyomja meg "6 EQ" gombot 6 különböző zenei hangeffektus közötti váltáshoz. 0 Standard; 1 Rock; 2 Pop; 3 Classic; 4 Jazz; 5 Country.


Rádió használata (fm/am/wb/noaa)

FM/AM mód

Nyomja meg az "5" M gombot, és a rádió FM/AM hangja vált.

Automatikus csatornakeresés

Nyomja meg és tartsa lenyomva a 2. gombot, és automatikusan keresse meg a rádióállomást. Nyomja meg és tartsa lenyomva a 2-es automatikus frekvenciakeresést, válassza ki és mentse el a fogható csatornákat. Az első fogható csatorna lekérésekor a frekvencia egyszer leáll, és a „PO1” felirat jelenik meg. A második csatorna lekérésekor a frekvencia ismét leáll, és a „P02” jelenik meg. Ily módon a vétel automatikusan folytatódik, amíg az összes csatornát meg nem találja.




A fogható csatornák száma a felhasználási hely rádióhullám-állapotától függően változik. Az állomáskereső kézi működtetéssel nem menthető.

Hogyan válthat a mentett csatornák között


Nyomja meg a 2. gombot, a képernyő frekvencia értéke „PO0”-ra változik (00 a fogadott csatorna száma), majd a következő csatornára vált.

A frekvencia megváltoztatása

Nyomja meg a 3.> gombot, és a rádiófrekvencia egyesével emelkedni fog.

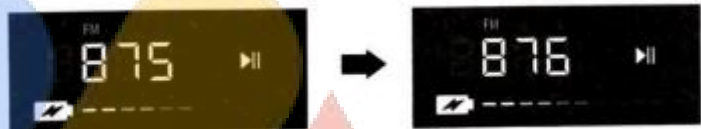

Nyomja meg a 7.< gombot, és a rádiófrekvencia egyesével csökkenni fog.

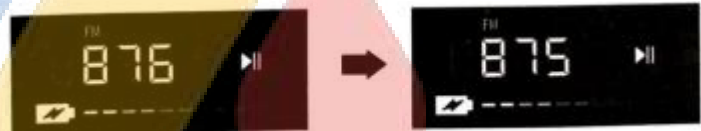

A ">/<" gomb hosszan lenyomva automatikusan lekéri a következő állomást, de nem menti el automatikusan.

A jobb jelvétele érdekében

FM lejátszásakor húzza ki az antennát, és állítsa az antennát olyan irányba, ahol a legtisztábban hallható.



AM lejátszásakor

Kérjük, irányítsa a készüléket abba az irányba, ahonnan a legtisztábban hallható.



FIGYELEM: A WB és NOAA funkció csak a DF-588W készülékben létezik, és csak az Egyesült Államokban érhető el.

WBMode

Nyomja meg az 5. M gombot a WB módra váltáshoz.



Hogyan váltsunk csatornát

A ">" gomb megnyomásával a következő csatornára vált.




A ">" gomb megnyomásával a következő csatornára vált.



NOAA mód

Amikor megjelenik a "WB" felirat, nyomja meg ismét hosszan az 5. "M" gombot, majd akkor használja ezt a funkciót, ha a NOAA felirat látható a képernyőn.

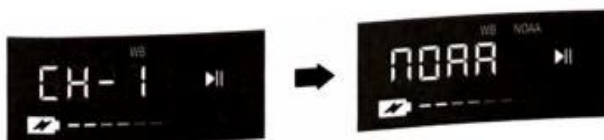


Ebben az üzemmódban a készülék automatikusan visszajelzést kap az időjárásról és a természeti katasztrófákról az Országos Meteorológiai Szolgálattól, így nincs szükség arra, hogy magának kell megkeresnie az állomást.

Ha az időjárás szolgálat nem sugároz információkat, a készülék nem játszik le semmilyen információt.

Specifikáció

Bluetooth	5.0-s verzió, kompatibilis a Bluetooth V5.0+BR+EDR+BLE-vel
Újratölthető tápegység	DC3,7V Li-polimer akkumulátor 4000mAh
Használt fényforrás	Fő lámpa: LED (nappali fény) 1 w Melléklámpa: LED (nappali fény) 0,2W
Fényerő	Főfény: 120lm Mellékvilágítás: 40lm
Töltési idő	kb. 4 óra (USB használata esetén)
Töltési idő	Hangszóró 5 óra; Rádió 15 óra
USB-kimenet	DC5V2.0A
Névleges teljesítmény	10W
Port	Bemenet: USB {Type-C}, Kimenet: USB {Type-A}
Befogadott frekvencia	FM: 76-108MHz (Támogatja a széles FM-et) AM frekvencia: 522~ 1629Khz
Vízálló	IPX5
Tartozék	USB {Type-C} Töltőkábel, karabiner
Anyaga	ABS, TPU

*A termékek fejlesztése érdekében a specifikációk és a megjelenés előzetes értesítés nélkül változhatnak.

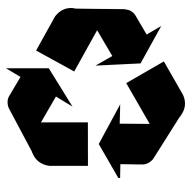

Kérjük, segítsen az akkumulátor újrahasznosításában a termék ártalmatlanítása során. A termékben lítium-polimer elemeket használnak. Az erőforrások hatékony felhasználása érdekében kérjük, hogy a termék ártalmatlanítása során kövesse az egyes önkormányzatok hulladékkezelési előírásait.

Emlékeztető

Ha ez a termék nedves, törölje le a nedvességet egy puha törőlkendővel.

Ha ez a termék foltos, tegyen egy kevés semleges mosószert vízbe, és törölje le egy ruhával, majd vízzel törölje le és árnyékban szárítsa. A készüléket ne törölje le benzinnel vagy alkohollal.

Kérjük, 2-3 havonta tölts fel az akkumulátort.

Az akkumulátortöltöttsége hatással van az akkumulátor élettartamára, ami a nem megfelelő használatból adódóan jelentősen lerövidülhet, és előfordulhat, hogy nem lehet újratölteni.

- Kérjük, húzza ki a tápfeszültséget tároláskor.
- * Az akkumulátor élettartama jelentősen lerövidülhet.

- Ne tárolja nedves környezetben.
- * A fém alkatrészek rozsdásodhatnak.

