


Jegyzet:
Ezt a kézikönyvet gondosan ellenőrizze, amennyiben nyomtatási hibák vagy félreértések
történnék a tartalommal kapcsolatban, a vállalat fenntartja az értelmezés jogát.
Ha bármilyen változás történik a termék funkciójában, megjelenésében vagy színében,
előzetes értesítés nélkül, a termék megjelenése az árutól függ.

deerma

MADE IN CHINA

deerma

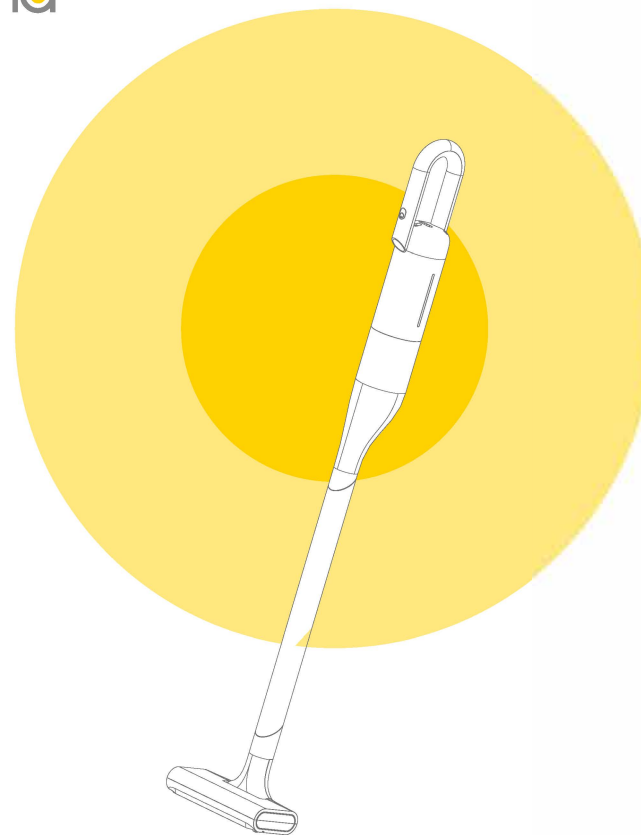

Deerma Handheld Wireless Vacuum Cleaner

A folyamatos nagy szívás el tudja távolítani a port

Kiválóan képes gyorsan és rugalmasan felszedni a finom port minden saroknál.

A por visszatáplálásával hatékonyan tárolhatja a tisztítási területet.

VC01



Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. Használat előtt olvassa el figyelmesen az utasítást.
A Deerma termék szórakoztatóbbá és finomabbá teszi Ön és családja életét!

Márka bemutatása

A Deerma egy innovatív elektromos készülékmárka, amely a háztartási gépek tervezésével, gyártásával és értékesítésével foglalkozik. A Deerma 2011-ben alakult, közvetlen ipari láncvezérléssel és pontos választási stratégiával, jól megtervezett, megbízható és költséghatékony kis háztartási gépek gyártására.

A Deerma 2011-es megalakulása óta a fogyasztók által nagyon elismert és szeretett. Erős kutatási - termelési-értékesítési ereje lehetővé teszi, hogy elnyerje az "iF Product Design Award" és az "AWE Award" díjat, és bekerüljön a kínai "Top JOO Online Márkák" és a "Népszerű Online Háztartási Készülékek" listájába. És számos különös kitüntetést nyert el, mint például a "Guangdong Top 500 Enterprises",

A "Guangdong Manufacturing Top JOO Enterprises", a "Guangdong High-tech Products", a "Guangdong kiemelkedő független márkák" és a "Guangdong Top 100 Circulation Enterprises".

Kiemelt termékeink, beleértve a párástítót és a porszívót, ennek az iparágnak a mércéje lettek. Most a Deerma közel 200 platformot mutatott be, köztük a legnagyobb kínai e-kereskedelmi platformokat. ajándékozási platformok, bevásárlóközpontok és pont-alapú bevásárlóközpontok. Ami a globális márkát illeti, termékeinket a világ több, mint 130 országában értékesítették.

A "jó dizájn, a kiváló minőség és a kedvező ár" figyelembevételével a Deerma elegáns, nagy teljesítményű és magas hozzáadott értéket képviselő termékeket kínál az ügyfeleknek, amelyek jól megtervezettek a megjelenés, a funkciók, a minőség és az alkalmazások szempontjából, és igyekeznek megfelelni a felhasználók elvárásainak. A Deerma mindig kiváló minőségű háztartási készülékekkel látja el az ügyfeleket, és hozzájárul a felhasználók életének javításához.



Table of Contents

Márka bemutatás **0**

Tartalomjegyzék **0**

Termékösszetevők / A termékek műszaki paraméterei **1-2**

Kapcsolási rajz Biztonsági előírások / Tisztítás és karbantartás **3-4**


Utasítás / tisztítás és karbantartás **5-6**

Töltési mód / A tápegység használatával kapcsolatos óvintézkedések / A jelzőlámpák kijelző állapota **7-8**

Hibák elemzése és megoldása / Hiba mód **9-10**

Termék alkatrészek

A termék alkatrészeinek sematikus rajza és összeszerelése

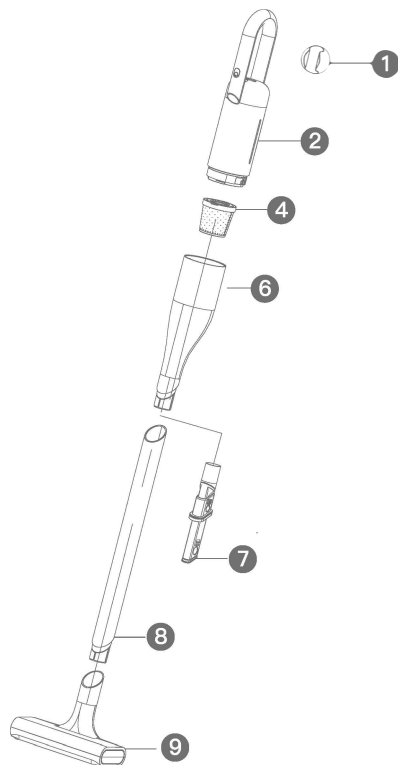

Kicsomagolás után ellenőrizze, hogy nincs-e benne hiba.

- 1 Szilikon akasztó 2 Főtest 3 SZűrőszerelevény
6 Portartó 7 Kettő az egyben szívócső 8 Csatlakozó cső 9 Földi kefe szerelék

Megjegyzés: A fenti specifikációk és konfigurációk eltérhetnek a megvásárolt termékről, kérjük, olvassa el a ténylegesen beszerzett terméket.

Teknikai jellemzők

A termék paraméterei és jellemzői


a. Termékparaméterek

Termék név	Kézi vezeték nélküli porszívó	Termék modell	VC01
Névleges feszültség	14.4V ~	Névleges teljesítmény	125W
lítium akkumulátor kapacitása	2200mAh	A termék méretei	210x180x115mm
Töltési feszültséghatár	5V ~	Töltőáram	1A/2A/2.5A/3A
A termék súlya	1.6kg	Portartó kapacitása	0.6L
Időtartam (normál sebesség)	kb 30 perc / 15perc	Termék anyaga	ABS
Zaj	80dB(A)		

b. Termékleírás

- 1.A termék megjelenése újszerű és divatos. A padlókefe műanyag csövön keresztül csatlakozik a géphez;
- 2.Kombinált típus, a tolórúd és a fogantyú össze vannak építve, a padló kefe része leválasztható, és a fő motor más tartozékokkal használható a multifunkcionális követelmények elérése érdekében;
- 3.A "Cyclone + HEPA" többszörös szűrőrendszere nemcsak a porszívó magas hatékonyságát, hanem tisztaságát is biztosítja;
- 4.A porcsésze és a fő motor csatszerkezete könnyen szétválasztható és kényelmes a por öntéséhez;
- 5.A vezeték nélküli töltésű gép nemcsak egyszerűen használható, hanem elkerüli a hibákat, például a vezeték elakadását és az aljzat cseréjét, így bármikor és bárhol tisztítható;
- 6.Műanyag cső a csatlakozáshoz;

Kördiagramm

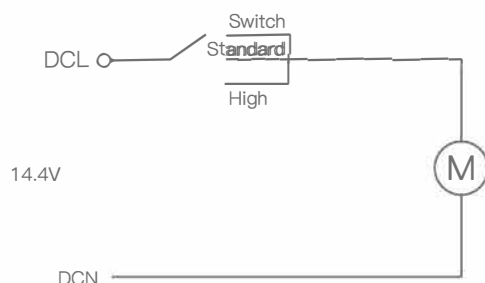

Biztonsági előírások

1. Kérjük, óvatosan bántson a porszívóval az ütközések elkerülése érdekében;
2. Soha ne helyezze a porszívót túl közel a tűzforráshoz és más helyre, ahol a hőmérséklet magas;

Soha ne helyezze a porszívót hendkívül kedvezőtlen használati és tárolási körülmények közé, példáulul szélsőséges hőmérsékleti viszonyokba stb. A porszívót beltéri közhvezeti hőmérsékleten kell üzemeltetni.

4. Ha a porszívót hosszú ideig tárolják, ajánlott az akkumulátort három havonta feltölteni. Működés előtt
1. Töltés előtt ellenőrizze, hogy az adapter USB-kábele sértetlen-e;
2. Hosszú tárolás után használat előtt tölts fel teljesen az akkumulátort;
3. A porszívó első használatakor ellenőrizze, hogy a szűrőelem megfelelően van-e felszerelve.

1. Soha ne működtesse a porszívót gyúlékony és robbanásveszélyes gáz alatt; 2. Soha ne távolítsa el a mosószeret, a kerozint, az üvegtörmelék, a tűket, a nedves port, a szennyvizet, a gyufákat és egyéb tárgyakat a porszívóval

3. A porszívó hibáinak elkerülése érdekében soha ne távolítsa el a porszívóval apró részecskéket, például cementet, gipszport és falport, vagy nagy tárgyakat, például játékokat és köpöggolyókat;
4. Soha ne távolítsa el a vizet vagy más folyadékot a porszívóval, és soha ne öblítse le a porszívót vízzel a rövidzárlat elkerülése érdekében;
5. Ha az akkumulátor teljesen fel van töltve, de a porszívó még mindig nem működik, a porszívót a kijelölt karbantartási helyen kell megvizsgálni és megjavítani. Soha ne szerelje szét és szerelje össze a porszívót engedély nélkül;
6. szigorúan tilos a porszívót porvédő tartó nélkül működtetni;


7. Soha ne engedje, hogy mozgásképtelen vagy értelmi fogyatékos gyermekek működtessék a porszívót;

Tisztítás és karbantartás


1. Tisztítsa meg a porszívót száraz ruhával. Kémiai oldószereket, például benzint, alkoholt és banánolajat nem szabad használni, különben a héj repedezik vagy elszíneződik;
2. Kérjük, kapcsolja ki a porszívót, ha tisztításra és karbantartásra van szükség;
3. Ha több törmelék van a porcsészében, kérjük, időben távolítsa el az ilyen törmelékeket a sima szellőzőút biztosítása érdekében, és kerülje az elzáródást, amely a szívás csökkenéséhez vagy a motor felmelegedéséhez vezethet;
4. A szűrőelem cseréje javasolt három havonta. Ha a porszívót gyakran használják, a cserélési idő a tényleges használatnak megfelelően lerövidülhet.

Utasítások


Távolítsa el a matricát a szilikon akasztó hátuljáról, és rögzítse a falra ugyanolyan magasságban, mint a gép fogantyúja. Ezután a gépet a szilikon akasztóra kell rögzíteni, az ábra szerint.

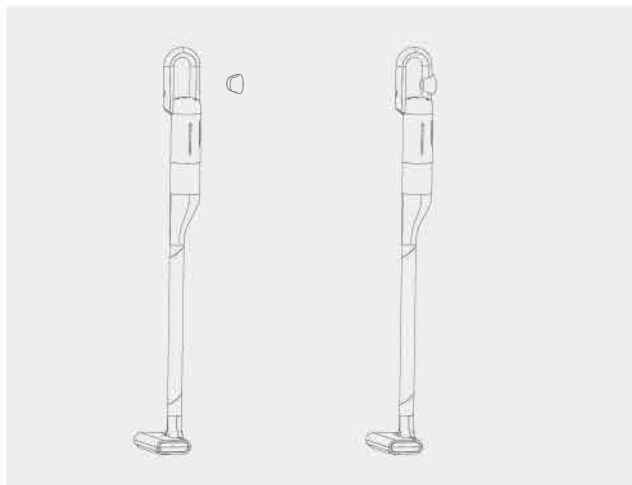


1. Helyezze az összekötő egységet (1-1. Ábra) a főmotor dokkolási helyzetébe az ábrán látható iránynak megfelelően, figyeljen a két ferde sík illeszkedő csatlakozására, és ellenőrizze, hogy a helyére van-e szerelve. Ábrán látható.

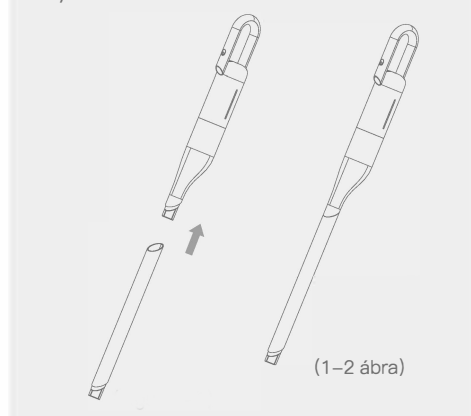


2. Szerelje fel a padlókefe szerelvényt (2-1. Ábra) az összekötő csőre az ábrán látható iránynak megfelelően, figyeljen a két ferde felület közötti illeszkedő kapcsolatra, és győződjön meg arról, hogy a helyére van-e szerelve. a 2-2.

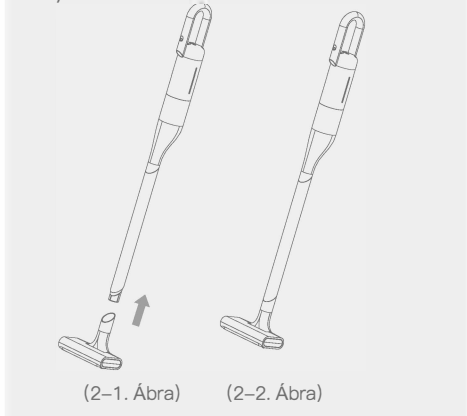

3. Nyomja meg a bekapcsológombot a porszívó elindításához, a porszívó normál vákuum üzemmódba lép, majd nyomja meg újra, a porszívó erős vákuum üzemmódba lép, végül nyomja meg még egyszer, a porszívó belép a kikapcsolási módba. ismételten nyomja meg a bekapcsológombot, a vákuum üzemmód előre-hátra kapcsolható.

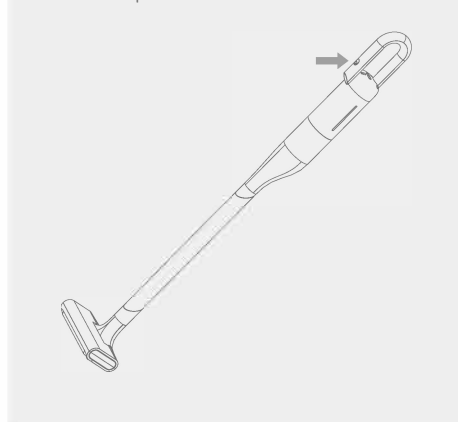


4. Az ábrán látható iránynak megfelelően illessze be a megfelelő (külön megvásárolható) tartozékokat a fő motor vagy a csatlakozó egység irányába a tényleges igénynek megfelelően, majd nyomja meg a tápfeszültséget a gép beindításához, hogy a különböző funkcionális követelmények megvalósuljanak, megerősítve, hogy a kapcsolat szilárd.

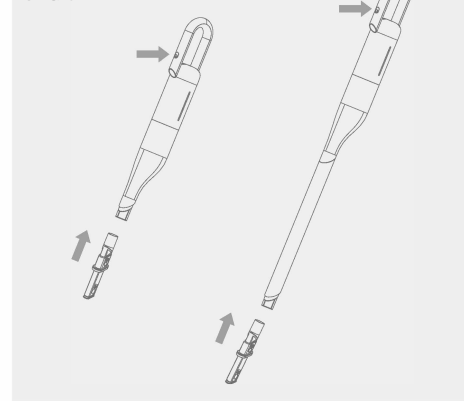


Tisztítás és karbantartás

A porcsésze eltávolítása, tisztítása és felszerelése

1. Forgassa el a porcsészt az ábrán látható iránynak megfelelően, vegye ki a porcsészt abból a helyzetből, amelyre a háromszög nyíl mutat.
2. Válassza le a porvödröt a fő motorról az ábrán látható iránynak megfelelően. Ebben az időben a port ki lehet önteni a porcsészből tisztítás céljából.

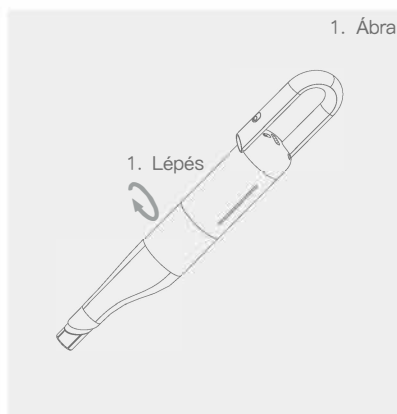

3. Forgassa el a szűrőegységet az ábrán látható irányba, majd vegye ki.
4. Tisztítás után öblítse le közvetlenül a niter egységet vízzel, és használat előtt szárítsa meg.

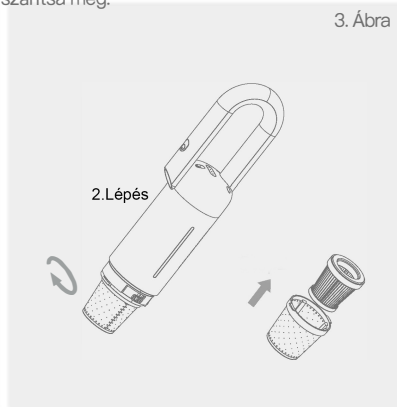

Töltési mód



1. Töltés: Négy LED jelzőlámpa váltakozva kék lesz. A töltés folyamatának megfelelően az egyik LED jelzőlámpa mindig kék lesz, ha az akkumulátor töltöttségi szintje eléri a 25% -ot, két LED jelző lámpa mindig kék lesz, ha az akkumulátor töltöttségi szintje eléri az 50% -ot, három LED jelző lámpa pedig mindig kék lesz, ha az akkumulátor töltöttségi szintje eléri a 75% -ot, négy LED jelzőlámpa mindig kék lesz, és a töltés automatikusan leáll, ha az akkumulátor szintje eléri a 100% -ot. Kiálszik, amikor a túltöltési védelmi értéket eléri.
2. Áramsúnet esetén: négy LED jelzőfény világít és a piros lámpa villog 3S-ig.

Töltési idő:


1. 1A: ≤8.5óra
2. 2A: ≤4.5óra
3. 2.5A: ≤3.5óra
4. 3A: ≤3.0óra

Megjegyzések a tápegység használatához

1. Töltés közben a porszívó készenléti állapotban van, és nem működik normálisan;
2. Az elhasznált akkumulátor-csomagokat biztonságosan újrahasznosítani kell ártalmatlanítás céljából; tetszés szerint nem dobhatók el;
3. —A termék eldobásakor vegye ki az akkumulátort a termékből;
4. —A terméket ki kell kapcsolni az akkumulátor eltávolításakor;
5. Ha a tápkábel megsérült, ki kell cserélni erre a célra kialakított vagy dedikált vezetékre.

A kijelző állapota

4 jelzőlámpa van. A kék mindig a gép bekapcsolása után világít. A mutató a lámpák 3 másodpercig világítanak, majd a gép kikapcsolása után a készenléti állapotot jelzik; Ha az első kék lámpa felülről lefelé nem világít, ez azt jelenti, hogy az energia 25% -át elfogyasztották; Ha a második kék lámpa felülről lefelé nem világít, ez azt jelenti, hogy az energia 50% -a elfogyott; Ha a harmadik kék lámpa felülről lefelé nem világít, ez azt jelenti, hogy az energia 75% -a elfogyott; Ha a negyedik kék lámpa felülről lefelé nem világít, ez azt jelenti, hogy az áram teljesen fel van fogyasztva; Ha erőszakkal kapcsolja be a gépet az akkumulátor lemerülése után, a 4 jelzőfény pirosan villog 3 egyszerre, jelezve, hogy a gép töltés után is használható; Négy LED jelzőlámpa kékre változik, felülről lefelé. A töltés folyamatának megfelelően az egyik LED jelzőlámpa mindig kék lesz, ha az akkumulátor töltöttségi szintje eléri a 25% -ot, két LED jelző lámpa mindig kék lesz, ha az akkumulátor töltöttségi szintje eléri az 50% -ot, három LED -es jelzőlámpa pedig mindig kék lesz, ha az akkumulátor töltöttségi szintje eléri a 75% -ot, és négy LED jelzőlámpa mindig kék lesz, ha az akkumulátor szintje eléri a 100% -ot, és a töltés befejeződött.

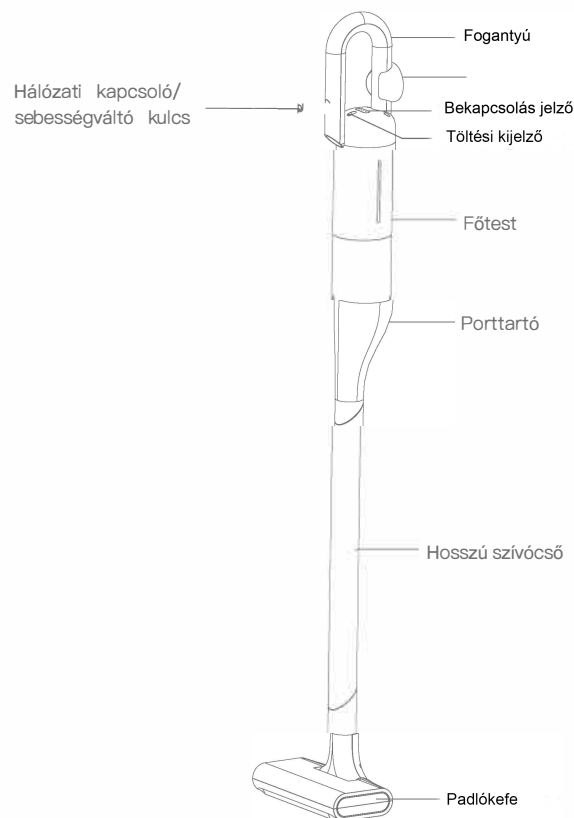

Elemzés és hibajelzés

Hibák	Okozó tényezők	Megoldás
A motor nem működik	1. Alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje 2. A porcsésze tele van porral; 3. Túlzott hosszúságú üzemeltetés és túlzottan magas hőmérséklet;	1. Töltse fel a porszívó akkumulátorát; 2. Tisztítsa meg a csatornacsészét; 3. Állás és lehülés után indítsa újra a gépet a működéshez;
Szívási romlás	1. A szűrőelem tele van porral; 2. A padló kefe légbevezető csőve eltömődött vagy a padló kefe reteszt; 3. A fémréteget papímaradványok vagy plüssszálak blokkolják; A porcsésze és a fő motor közötti légcsatorna el van zárva;	1. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőelemet; 2. Távolítsa el az elektromos padló kefében lévő démonokat; 3. Rendszeresen ellenőrizze a metafrissítést, hogy megtelik-e porral; 4. Rendszeresen ellenőrizze a porcsésze és a gép közötti átviteli csatornát, hogy nincs-e benne tartozás;
A kijelző lámpa nem működik töltés közben	1. Az adapter nincs csatlakoztatva a helyére 2. Az akkumulátor hőmérséklete túl magas	1. Ellenőrizze, hogy az adapter megfelelően van-e csatlakoztatva 2. Töltés előtt várja meg, amíg az akkumulátor lehűl


Megjegyzés: Ha a porszívót nem lehet normálisan működtetni, kérjük, saját maga hajtja végre a hibaelhárítást, vagy időben lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatl.

Selejtezés


(1. ábra –1)




(1-2. Ábra)

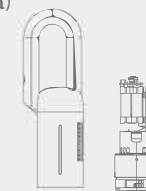

(1-3. Ábra)



(1-4. Ábra)

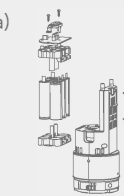

1. Távolítsa el a főmotor tetején lévő csavarfurat szilikagél párnáját, és egy speciális csavarhúzóval távolítsa el a főmotor három csavarját az 1-1. Ábra szerint.
2. A fő motor burkolatának és belső részének elválasztását lásd az 1-2. Ábrán.
3. Egy speciális csavarhúzóval távolítsa el az oldalon található négy csavart, amelyek az akkumulátor rögzítésére szolgálnak, az 1-3. Ábra szerint.
4. Speciális csavarhúzóval távolítsa el az akkumulátor tetején található két csavart, és ollóval vágja le a négy elem csatlakoztatásához használt fóliát. Ekkor az akkumulátor összeilleszthető és kidobható, az ábra szerint az 1-4.