



Xiaomi Deerma DEM-HX20 cipőszárító Használati útmutató

Jellemzők

Modell: DEM-HX20

Gyártó: Deerma

Súly: 1200 g

Méretetek: 211 x 117 x 280 mm

Anyaga: Műanyag

Névleges teljesítmény: 235W

Hálózati teljesítmény: 100-220W ~50Hz

Csomag méretei: ~320 x 150 x 250 mm

Csomag súlya: ~1700 g


Származási ország: Kína

A készülék működési elve

A cipőszárító lemezes fűtőelemet használ, amelyen keresztül a levegőt egy ventilátor jutattja át a cipő szárításához. Lehetőség van az ózongenerátor bekapcsolására is a kellemetlen szagok eltüntetésére.

Termék áttekintés

1. Kifúvócső
2. Rugalmas tömlő
3. H Gomb
4. Tápkábel
5. Felső fedél
6. Ház
7. Alsó fedél

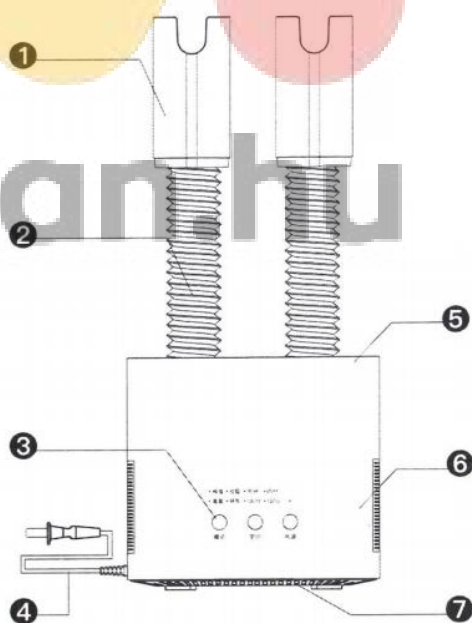

Megjegyzés: A termék megjelenése és csomagolása változhat, a tényleges termék az irányadó.

Funkciók

Normál(T)) • Bőr (1 t) • 30 perc • 60 perc

Szag (4i) • Gyenge (~) • 180 perc (180u) • 120 perc (120l) Üzem mód (C) Időzítő (H4) Teljesítmény

A készülék működési módjának beállítása

A gomb minden egyes megnyomásakor az üzemmódjelző világít, az üzemmódok a következők: "standard", "bőrcipő", enyhe szél és "szagok megszüntetése"

- "Időzítő" gomb H1 : A működési idő beállítása.

A gomb minden egyes megnyomására kigyullad a működési idő jelzője, a rendelkezésre álló idők 30 perc, 60 perc, 120 perc és 180 perc.

- "Tápellátás" gomb: Kikapcsolt állapotban a gomb megnyomásával elindul a működés a beállított üzemmódban. Működés közben a gomb megnyomásával a készülék kikapcsol. (A leállítás 30 másodperces működés után következik be)

A táblázat felhasználási javaslatokat tartalmaz, azokat saját preferenciái szerint használhatja.

Cipő típusa		Mód	Idő
Sportcipő	nedves	Standard	30 perc
	Mosás után	Standard	120 perc
Csizmák és magas cipők	nedves	Standard	30 perc
	Mosás után	Standard	120 perc
Bőr cipő		Bőr	30 perc

Megjegyzés: Ha izzadság vagy nedvesség van a cipőben, választhatja az alacsony fűtés módot vagy a normál módot. Az idő az adott helyzetnek megfelelően beállítható. Ha kellemetlen szag van, akkor válassza ki a szagtalanítási módot, az idő az adott helyzetnek megfelelően kerül beállításra.

Tisztítás és ápolás

1. A cipőszárító legjobb teljesítményének biztosítása érdekében használat után ajánlott csomagban vagy száraz helyen tárolni.

2. Ne használjon vegyi oldószereket, benzint, polírozóport vagy kemény tisztítószer a készülék felületének tisztításához. A tisztításhoz tiszta víz használata javasolt.

3. Rendszeres tisztítás javasolt puha ruhával.

Biztonsági megjegyzések

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót.

Győződjön meg arról, hogy az elektromos hálózat névleges feszültsége megfelel a készülék feszültsége és frekvenciára vonatkozó követelményeinek: 220V, 50Hz;

Ne szerelje szét önállóan és ne változtassa meg a készülék kialakítását;

- Ha a tápkábel megsérül, az áramütés és egyéb kockázatok elkerülése érdekében azt szervizközpontban vagy szakképzett személynek kell kicserélnie olyan kábelre, amely alkalmas a készülék névleges teljesítményével való munkára;

Ha a készülék működésében rendellenességek lépnek fel, azokat a gyártóval, szervizzel vagy szakképzett szakemberrel kell átvizsgáltatni;

- Rendszeresen tisztítsa meg a készülék hálózati csatlakozóját a portól; Tisztítás vagy áthelyezés előtt húzza ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból;

- A készüléket a hálózati csatlakozódugónál kell leválasztani, ne a kábelnél fogva húzza ki;

- Ne mozgassa a készüléket bekapcsolt állapotban vagy víz jelenlétében;

Ez az eszköz nem játék, és a sérülések elkerülése érdekében gyermekektől elzárva kell tartani. Ne helyezze a készüléket gyermek holmikra vagy gyermekbútorok közelébe, valamint ne engedje, hogy gyermekek kezeljék a készüléket;

- Ne használja a készüléket a konyhában. A nedvesség és a tűz elkerülése érdekében helyezze a készüléket hőforrástól vagy közvetlen napfénytől távol, valamint legalább 2 méter távolságra más háztartási eszközöktől;

Ha meghibásodás lép fel, azonnal hagyja abba a készülék használatát, kapcsolja ki a tápellátást és húzza ki a csatlakozódugót a hálózathoz, hogy elkerülje az áramütést vagy a tüzet;

Ne használja a készüléket aeroszolos folyadékok (rovarölő szerek, hajlakk, olajok stb.) permetezésére;

- Ne működtesse a készüléket éghető vagy gyúlékony anyagokban (kerozin, benzin stb.) vagy azok közelében;

- Ne működtesse a készüléket füstös környezetben vagy annak közelében;
Ne használja a készüléket a szabadban;
- Ne használja a készüléket fürdőszobában, vízforrások közelében vagy nedves környezetben;
- Ne tegye ki a készüléket víznek, és ne merítse vízbe;
- Ne érintse meg a hálózati csatlakozót nedves kézzel;
A készülék működése közben ne érintse meg a fúvókákat;
Ne használja a készüléket olyan cipők szárítására, amelyek nem ellenállnak a magas hőmérsékletnek;

Megjegyzés: Ha a fenti módszerek nem oldották meg a problémát, javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba a szervizközponttal. A készüléket szakképzetlen szakember önállóan szétszerelni vagy megjavítani tilos.


Példák meghibásodásokra

- Idegen hangok vagy szagok (Az ózon szaga szagtalanító üzemmódban normális);
- A dugó vagy a tápkábel rendellenes felmelegedése; szakaszos áramellátás a kábel mozgatásakor; gyakori leállás működés közben; érintésre zsibbadás vagy áramütés érzése.


Megjegyzés: a fenti rendellenességek esetén haladéktalanul hagyja abba a készülék használatát, és forduljon a szervizhez, szakképzetlen szakember nem javíthatja a készüléket.

Hogyan kell használni a készüléket


1. Helyezze egy sík felületre, feszítse meg a levegőellátó tömlőket, helyezze a fúvócsöveket a cipő belsejébe az optimális eredmény érdekében;

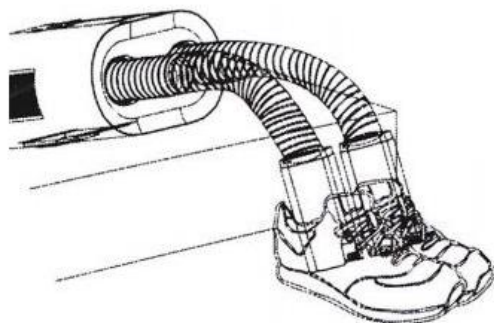

Csizmák vagy más magas szárú cipők szárításakor a készülék testét függőlegesen kell felszerelni;

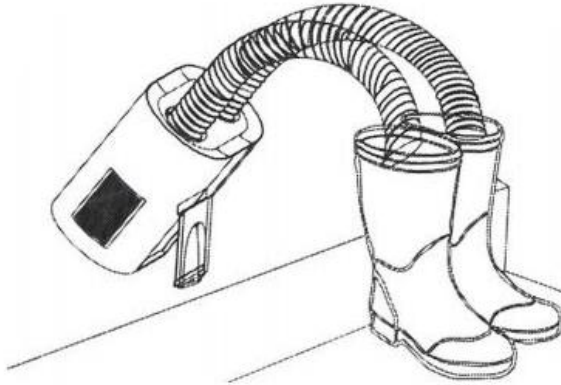

Két pár cipő egyidejű szárításakor a fúvókák segítségével egyszerre két pár szárítható.

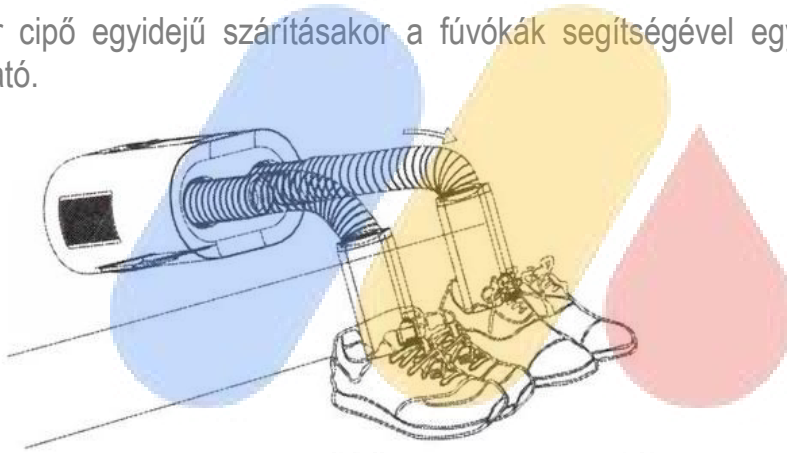

mulan.hu