




## Használati utasítás

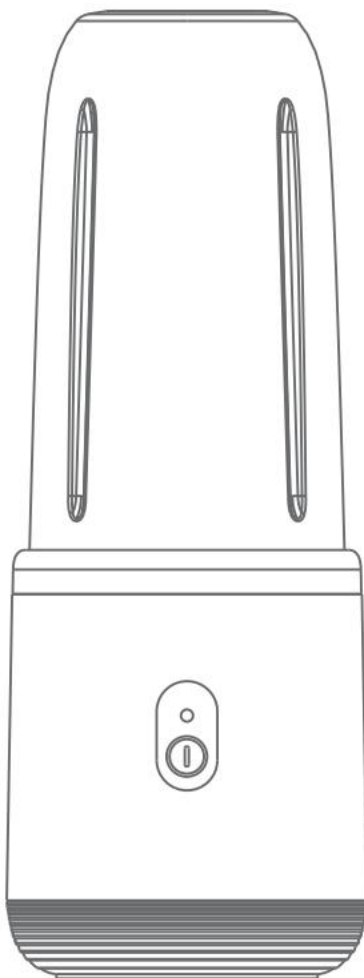

### Deerma Smoothie készítő


#### DEM-NU05

Élvezze az egészséges és friss gyümölcslevet!


A készülék tökéletes egy üveg friss gyümölcslé megivásához ha álmos délből vagy sportolás után. Vezeték nélküli kialakítás, automatikusan kipréseli a gyümölcslevet, hogy Ön élvezhesse a finom gyümölcslevet.

Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

## Termékáttekintés

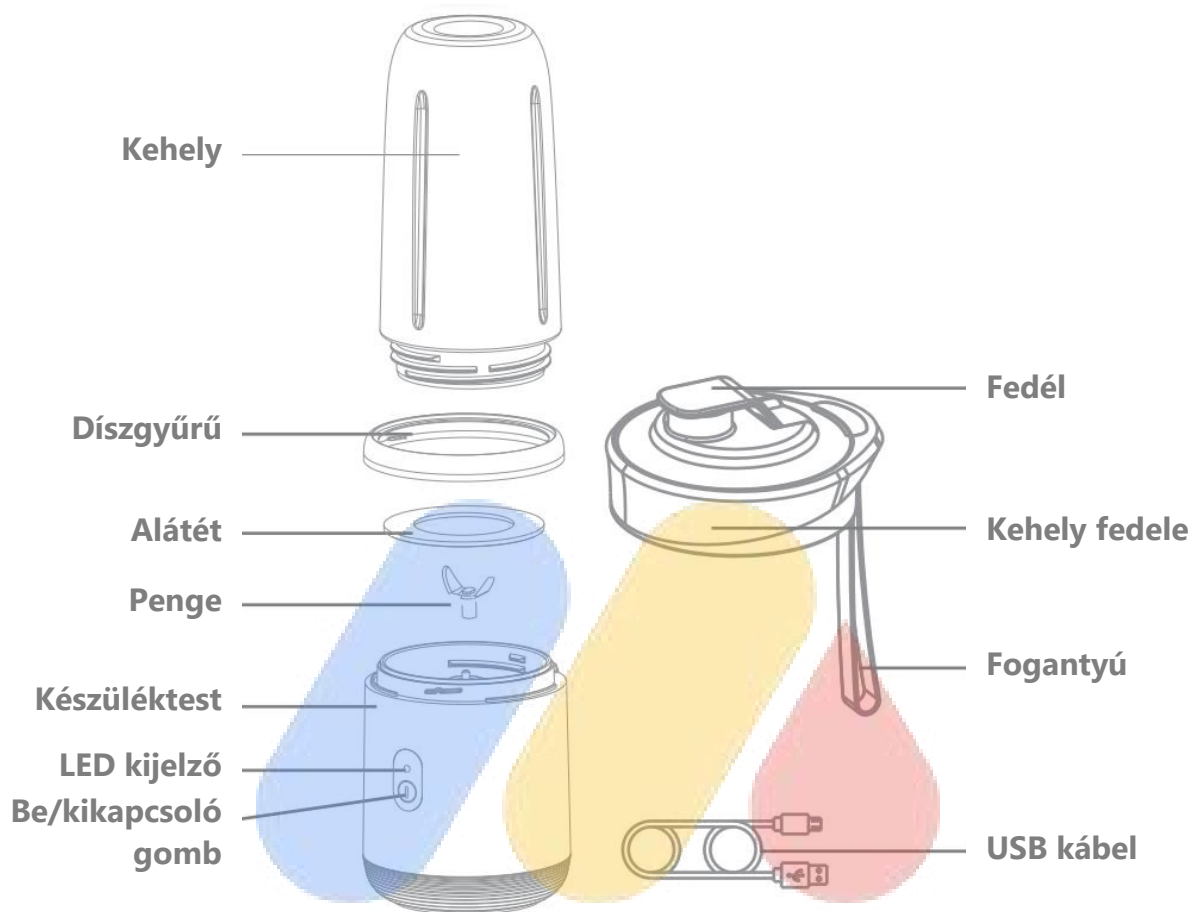

## Kapcsolási rajz

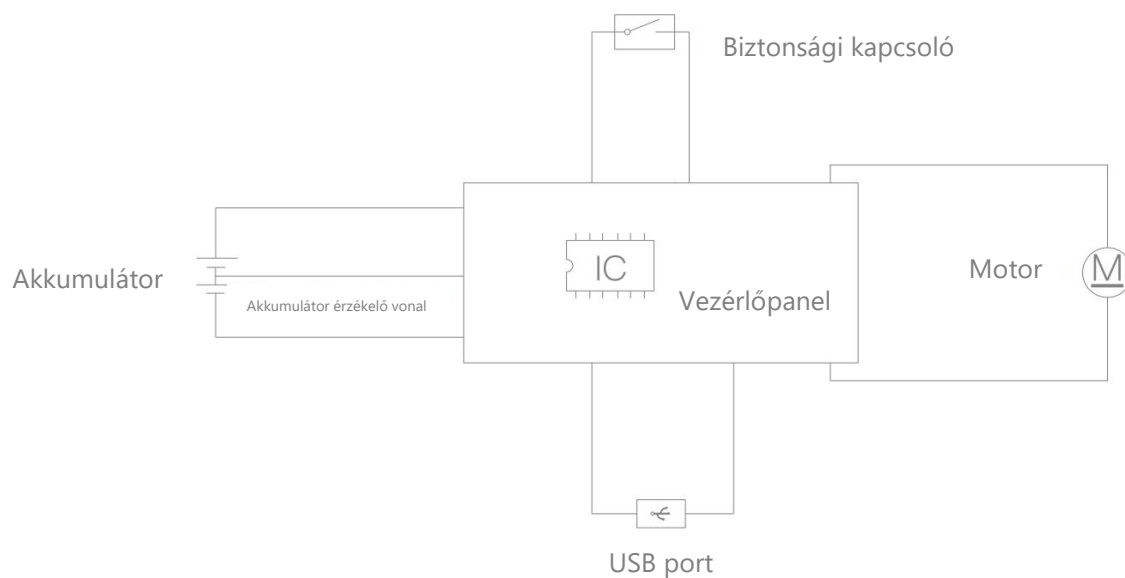

# Használat

## 1. Töltse meg a kelyhet gyümölcscsel, és öntsön bele vizet

Vágja fel a gyümölcsöt kisebb darabokra, és tegye a kehelybe. A kelyhet a feléig gyümölcscsel, a másik felét töltse fel vízzel.

## 2. Szerelje össze a fő testet, és csavarja be a kelyhet a helyére

Nyomja meg a bekapcsoló gombot, a kék fény kétszer felvillan egy másodpercre

## 3. Bekapcsoló gomb

Kattintson kétszer a gombra egy másodpercen belül. A turmixgép elindítása után 40 másodpercig fog működni, a kék fény kigyullad és kétszer villan

## 4. Rázza fel a csészét

Miután a motor beindul, rázza meg a csészét, és hagyja, hogy a gyümölcsöt összepürésítsék a pengék.

## 5. Kikapcsolás

Nyomja meg a gombot, és a gép leáll, a kék fény azt jelenti, hogy a turmixgép elég akkumulátor töltöttséggel rendelkezik, a piros pedig azt, hogy újra kell tölteni.

## 6. Szerelje szét a készüléket és tisztítsa meg

Használat után azonnal tisztítsa meg a készüléket, fedje le a bemeneti nyílásokat, hogy ne érje víz a készülék belsejét.

## 7. Feltöltés

A kék fény azt jelzi, hogy az akkumulátor töltődik.

Ha a gép problémába ütközik, a jelzőfény pirosra vált.

## Figyelem

1. Ne nyissa fel a fedelet, amikor a gép működik. Soha ne érintse meg a forgó alkatrészeket.
2. Ne helyezze testének egyik részét se a kehelybe, nehogy hozzáérjen a pengéhez.
3. Tilos az ételt 6 óránál tovább a csészében tartani, mert az étel megrohad, és sajátos szagot okoz a kehelyben.
4. Ne használjon forrásban lévő vizet a tisztításhoz.
5. Ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba. A terméktest nem mosható vízben. Tisztítás előtt fedje le az USB töltő interfészt, hogy megakadályozza a víz beszivárgását.
6. Ne érintse meg kézzel a pengét tisztítás közben, hogy elkerülje a véletlen sérüléseket.
7. Ne indítsa be a gyümölcslé készítő gyúlékony és robbanásveszélyes környezetben.
8. Ne cserélje ki saját kezűleg a késeket, a kések cseréjével kapcsolatban szerviztechnikussal kell kapcsolatba lépnie.
9. Kapcsolja ki a főkapcsolót, és húzza ki a tápellátást, mielőtt tartozékokat cserél, vagy mozgó alkatrészekkel érintkezik.

## Receptek

### Mangó tej

1. Feldarabolt mangó és 200 ml tej
2. 30-70 másodpercig turmixoljuk és rázzuk össze

### Banánturmix

1. Vágja fel a banánt
2. Öntsön 200 ml tejet vagy 200 ml vizet mézzel
3. 30-70 másodpercig turmixoljuk és rázzuk össze

### Almás joghurt

1. Darabolt alma és 200 ml joghurt
2. 30-70 másodpercig turmixoljuk és rázzuk össze

## Megjegyzések

1. Ne nyissa fel a fedelet, amikor a gép működik, és soha ne érintse meg a forgó pengét
2. A turmixolási folyamat során forgassa el és távolítsa el a kemény gyümölcsdarabokat, ha a gép elakadt, majd indítsa újra a gépet.
3. A gyümölcs nem lehet több, mint 1/2 kehely. Használat közben szorosan rögzítse le a fedelet.
4. Ez a termék nem alkalmas darált húshoz. Dió vagy bab közvetlen őrlésére nem alkalmas.
5. Kérjük, időben igya meg. Ne tartsa a kehelyben 6 óránál tovább vagy egy éjszakán át.
6. A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvben található utasításokat.
7. Ne használja ezt a terméket a funkcionális rendeltetésén túlmenően.
8. Hagyja abba a termék használatát, ha az USB töltőkábel csatlakozója megsérült vagy a funkció nem működik.
9. Fogja meg a csatlakozót, és ne az USB töltőkábelt húzza.

10. Ne használjon forrásban lévő vizet a tisztításhoz.
11. Használat előtt győződjön meg arról, hogy az interfész megfelelő, és a töltő vagy töltő kimeneti feszültsége is megfelelő.
12. Ne használja ezt a terméket olyan helyen, ahol gyermekek elérhetik a terméket.
13. Ne hagyja, hogy az USB töltőkábel éles sarkokhoz vagy magas hőmérsékletű felületekhez érjen.
14. Ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba.
15. Vízben való tisztítás előtt fedje le az USB töltő interfészt, hogy megakadályozza a víz beszivárgását a készülékbe. Ha az USB töltő interfész megsérül vagy elveszett, hagyja abba a használatát, és szervizszakemberrel, javíttassa meg a rövidzárlat veszélyének elkerülése érdekében.
16. A gyümölcslé darabokat nem szabad túl nagyra vágni, és az ajánlott méret nem haladhatja meg a 20 mm \* 20 mm-t, hogy a gyümölcslé darabok ne ragadjanak be a csészébe, és ne maradjanak egészben.
17. A gyümölcslé legjobb hatását a gyümölcslé készítő teljes feltöltése után érheti el. Kérjük, azonnal tölts fel, ha az áramellátás nem elegendő. Ne használja a gyümölcslé gépet töltés közben.
18. A hordozható gyümölcslégépet tűz- és robbanásveszélyes környezetben beindítani tilos.
19. Ne helyezze testének egyik részét sem a kehelybe, nehogy érintkezzen a pengével.
20. A terméket időzár védi. Ha az egymást követő lezárt fordulatok száma 3 percen belül meghaladja a 4-szeres értéket, vagy a terhelés 10 másodpercig tart 20A esetén, akkor 5 percre leáll.