
GRUNDIG

Boombox Radio

Használati utasítás



RCD 1500 BT / GRB 3000 BT


HU



01M-GPR1010-2022-05
01M-GPR1020-2022-05
01M-GPR1030-2022-05
01M-GPR1040-2022-05

01M-GPR1090-2022-05
01M-GPR1100-2022-05
01M-GPR1110-2022-05
01M-GPR1120-2022-05

RCD 1500 BT /GRB 3000 BT

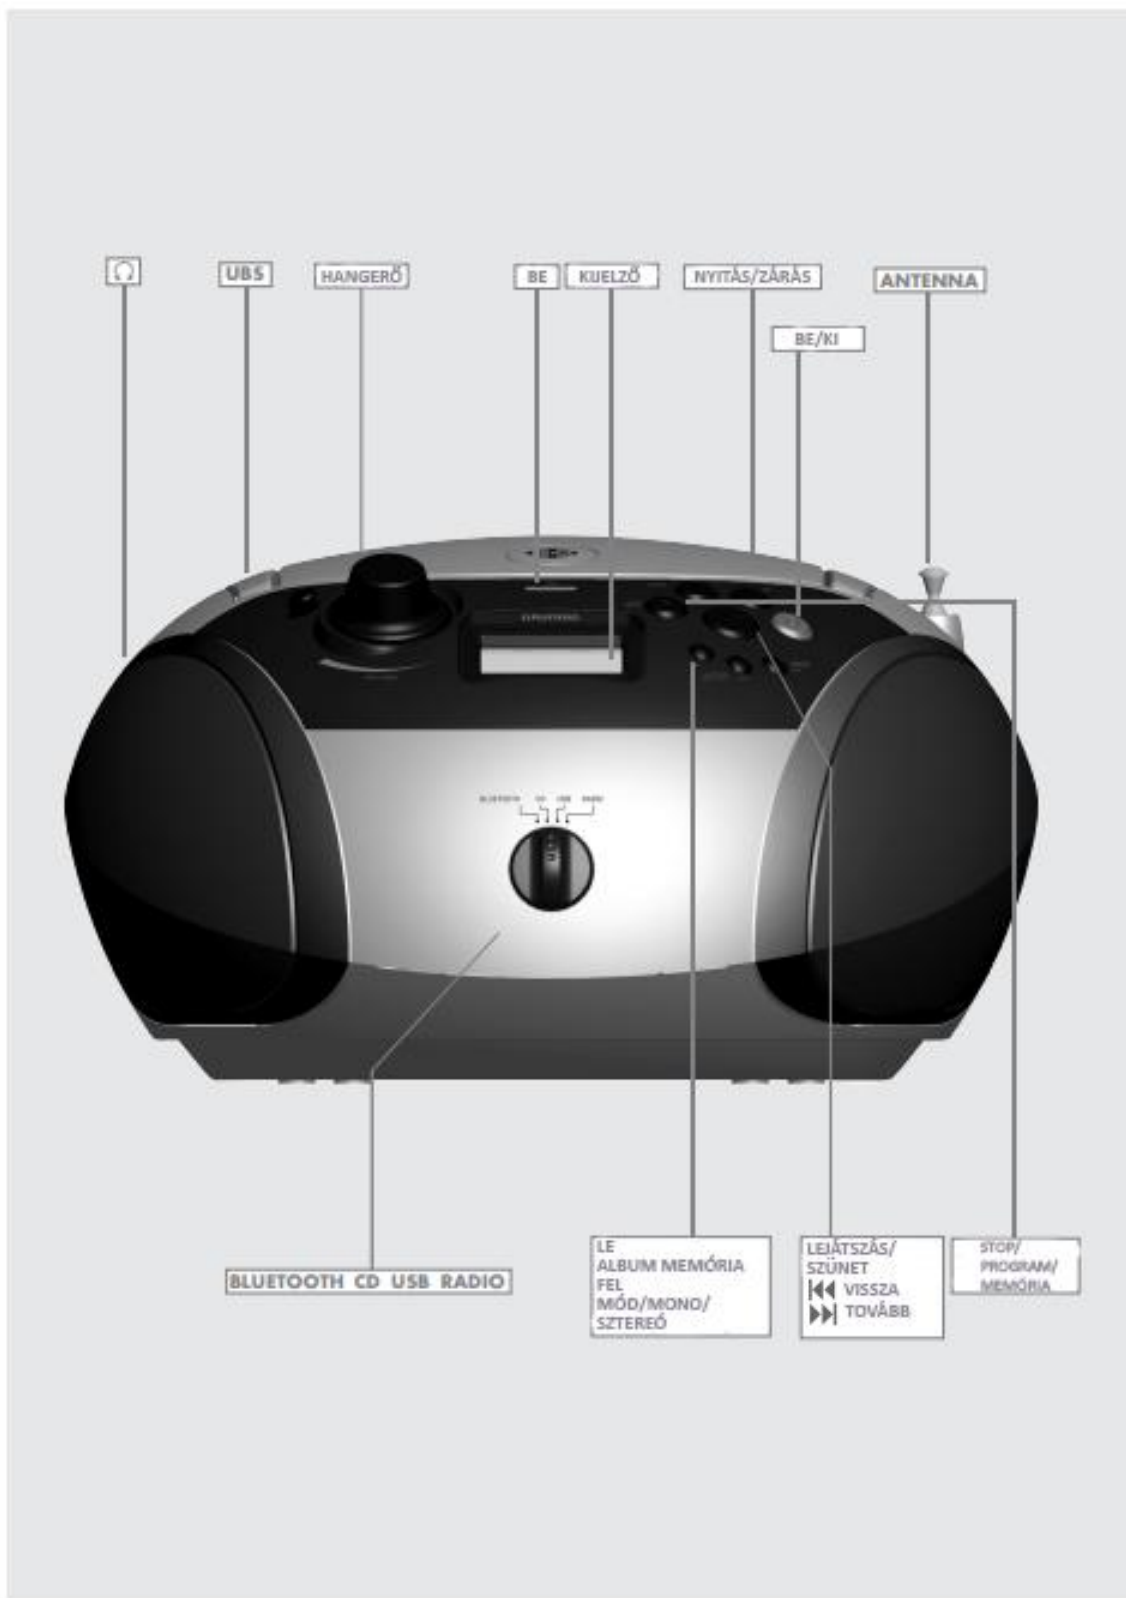

Kérjük, először olvassa el ezt a használati útmutatót!

Kedves Vásárlónk!

Köszönjük, hogy ezt a Grundig készüléket részesíti előnyben. Reméljük, hogy a legjobb eredményeket érheti el készülékével, amelyet kiváló minőségben és a legmodernebb technológiával gyártottak. Emiatt kérjük, olvassa el figyelmesen a teljes használati útmutatót és az összes többi kísérő dokumentumot a készülék használata előtt, és őrizze meg referenciaként a későbbi használathoz. Ha a készüléket másnak ajándékozza, adja át hozzá a használati útmutatót is. Kövesse az utasításokat, ügyelve a használati útmutatóban található összes információra és figyelmeztetésre.

Ne feledje, hogy ez a használati útmutató más modellekre is vonatkozhat. A modellek közötti különbségeket a kézikönyv kifejezetten leírja.

A szimbólumok jelentése

A következő szimbólumok használatosak a felhasználói kézikönyv különböző szakaszaiban:



Fontos információk és hasznos tanácsok a használattal kapcsolatban.



FIGYELMEZTETÉS: Figyelmeztetések a veszélyes helyzetekre az élet- és vagyonbiztonságról.

BIZTONSÁG ÉS BEÁLLÍTÁS

Annak érdekében, hogy ez a készülék hosszú távú elégedettséget és élvezetet nyújtson, kérjük, tartsa be az alábbi utasításokat.

- Ezt az eszközt audiojelek lejátszására tervezték. Minden más felhasználás kifejezetten tilos.
- Óvja a készüléket és a CD-ket esőtől, nedvességtől (csepp vagy fröccsenő víz), homoktól és hőtől. Ne hagyja fűtőtestek mellett vagy parkoló autókban a napon.
- A készülék elhelyezésekor ügyeljen a megfelelő szellőzésre. A készülék mögött legalább 10 cm szabad helynek kell lennie. Ne helyezzen tárgyakat a szellőzőnyílásokra.
- Ne helyezzen folyadékot tartalmazó tárgyat (például vázát) a készülékre. Ne helyezzen idegen testet a készülék CD-rekeszébe.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat, például égő gyertyát a készülékre.
- A készülék hidegből történő behozatala páralecsapódást okozhat a CD lencséjén, ami megakadályozza a lejátszást. Hagyjon időt a készüléknek felmelegedni.
- A készüléket csak mérsékelt éghajlaton használja.
- A CD egység önkenő csapágyakat tartalmaz, amelyeket nem szabad olajozni vagy zsírozni.
- A zivatarok minden elektromos készülékre veszélyt jelentenek. A készülék kikapcsolt állapotában is

megsérülhet egy villámcsapás következtében. Vihar idején mindig húzza ki a hálózati csatlakozót.

- Ha statikus elektromos töltés vagy gyors tranziens (robbanás) miatt meghibásodás lép fel, indítsa újra a készüléket. Ehhez húzza ki a hálózati csatlakozót, és néhány másodperc múlva csatlakoztassa újra.
- Ne használjon semmilyen tisztítószeret, mert az károsíthatja a burkolatot. Tisztítsa meg a készüléket tiszta, nedves bőrkendővel.
- A készülék elhelyezésekor vegye figyelembe, hogy a bútorok felületét különféle típusú lakk és műanyag borítja, amelyek többsége kémiai adalékanyagokat tartalmaz. Ezek korróziót okozhatnak a készülék lábain, így a bútor felületén foltok keletkezhetnek, amelyeket nehéz vagy egyáltalán nem lehet eltávolítani.
- Soha semmilyen körülmények között ne nyissa fel a készülék burkolatát. A nem megfelelő kezeléskből eredő károkért garanciális igényt nem vállalunk.
- Ha hosszan tartó, nagy hangerővel hallgat zenét a fülhallgatóval, az károsíthatja a hallását.
- A készülék teljes leválasztásának egyetlen módja a hálózati kábel kihúzása



Általános információk a lézeres eszközökről

Az itt láthatóhoz hasonló szimbólumot talál a készülék alján.

1. OSZTÁLYÚ LÉZERTERMÉK

Az 1. OSZTÁLYÚ LÉZERTERMÉK azt jelenti, hogy a lézert úgy tervezték meg, hogy a megengedett legnagyobb emissziós értéket semmilyen körülmények között ne léphessék túl.

Ha az itt leírtaktól eltérő eszközöket vagy módszereket alkalmaz, az veszélyes kibocsátáshoz vezethet.

Láthatatlan lézersugárzást bocsát ki, ha kinyitja a CD-tartót, és rövidre zárja a biztonsági zárat. Ne tegye ki magát ennek a sugárzásnak.

ÁTTEKINTÉS

Lásd az ábrát a 3. oldalon.

Vezérlők

Általános információk

BT/CD/ USB/RADIO

Váltás a BLUETOOTH, CD, USB és RÁDIÓ bemeneti források között.

BE/KI

Ki- vagy bekapcsolja a készüléket.

BE

Működésjelző. Működés közben pirosan világít.

HANGERŐ

Beállítja a hangerőt.

UBS

Az ultra Bass rendszer be- és kikapcsolása.



Fejhallgató-csatlakozó 3,5 mm-es jack csatlakozóval ellátott fejhallgató-készlet csatlakoztatásához.

AC ~

Aljzat a tápkábel csatlakoztatásához (a készülék hátulján).

Rádió egység

ANTENNA

Teleszkópos antenna FM-hez (VHF) recepció.

MÓD/MONO/ SZTEREÓ

Váltás a monó és sztereó vétel között.

TOVÁBB ►► VISSZA ◀◀

Nyomja meg röviden a frekvencia lépésenkénti fel- és leállításához. Nyomja meg és tartsa lenyomva az előre vagy hátrafelé történő keresés indításához.

STOP/PROGRAM/ MEMÓRIA

Nyomja meg röviden a rádióállomások tárolásához. Nyomja meg és tartsa lenyomva az automatikus állomáskeresés elindításához.

ALBUM- MEMÓRIA FEL

Kiválasztja a következő előre beállított pozíciót. A következő előre beállított szám kiválasztása rádióállomások mentésekor.

ALBUM MEMÓRIA DN (LE/DOWN)

Kiválasztja az előző előre beállított pozíciót. Rádióállomások mentésekor az előző előre beállított szám kiválasztása.

CD egység

NYITÁS/ZÁRÁS

Kinyitja és bezárja a CD-tartót.

LEJÁTSZÁS/ SZÜNET

Elindítja és szünetelteti a lejátszást.

TOVÁBB ►► VISSZA ◄◄

Nyomja meg röviden a következő vagy az előző szám kiválasztásához.
Nyomja meg és tartsa lenyomva az előre vagy hátrafelé történő keresés indításához.

■ STOP/ PROGRAM/ MEMÓRIA

Befejezi a lejátszást, törli a lejátszási memóriákat. Stop üzemmódban nyomja meg röviden a számok mentéséhez memória létrehozásakor.

ALBUM- MEMÓRIA FEL

MP3/USB módban: a következő album kiválasztása.

ALBUM MEMÓRIA DN (LE/DOWN)

MP3/USB módban: az előző album kiválasztása.

MÓD/MONO/ SZTEREÓ

CD-DA módban: egy szám vagy a teljes CD ismétléséhez.
MP3/USB módban: egy fájl vagy műsorszám, az albumon lévő összes fájl vagy az összes fájl ismétléséhez. A funkció véletlenszerű kiválasztása.

USB egység

LEJÁTSZÁS/ SZÜNET

Elindítja és szünetelteti a lejátszást.

TOVÁBB ►► VISSZA ◄◄

Nyomja meg röviden a következő vagy az előző fájl kiválasztásához.
Nyomja meg és tartsa lenyomva az előre vagy hátrafelé történő keresés indításához.

■ MEMÓRIA/ PROGRAM

Befejezi a lejátszást, törli a fájlmemóriákat. Stop üzemmódban nyomja meg röviden a fájlok mentéséhez memória létrehozásakor.

ALBUM- MEMÓRIA FEL

Kiválasztja a következő albumot.

ALBUM MEMÓRIA DN (LE/DOWN)

Kiválasztja az előző albumot.

MÓD/MONO/ SZTEREÓ

Fájl megismétléséhez, egy albumban lévő összes fájl vagy az összes fájl. Kiválasztja a funkciót véletlenszerűen.

Bluetooth egység

LEJÁTSZÁS/ SZÜNET

Elindítja és szünetelteti a lejátszást. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Bluetooth észlelési mód beállításához.

TOVÁBB ►► VISSZA ◄◄

Nyomja meg röviden a következő vagy az előző szám kiválasztásához.

ÁTTEKINTÉS

Kijelző



0000.0

Rádió üzemmódban: mutatja a frekvenciát, mutatja az előre beállított számot. CD-DA módban: a számok teljes számát és az aktuális számot mutatja. MP3/USB módban: megjeleníti a fájlok teljes számát, az aktuális albumot és az aktuális fájlt.

RND

CD/USB módban: a műsorszámok vagy fájlok véletlenszerű sorrendben kerülnek lejátszásra.

FM

Rádió üzemmódban: FM (VHF) frekvenciasáv jelző.



CD üzemmódban: villog, ha egy műsorszám ismétlődik. MP3/USB módban: villog, ha egy fájl ismétlődik. Ismételt album esetén az ismétlés és az ALBUM ikon is be van kapcsolva.



CD-üzemmódban: lejátszást jelez, villog, ha szünetel.

MEM

Rádió üzemmódban: világít, ha egy rádióállomást mentett, vagy ha egy tárolt rádióállomásra hangol. CD módban: villog, ha műsorszámmemória jön létre, és világít, ha a memória lejátszásra kerül.

ALL

CD üzemmódban: világít, ha a teljes CD ismétlődik. MP3/USB módban: világít, ha minden fájl ismétlődik.

MP3

MP3/USB módban: azt jelzi, hogy MP3 fájl van használatban.



Rádió üzemmódban: FM sztereó állomás vétele történik.

ALBUM

MP3/USB módban: az album szintjét mutatja.

MHz

Rádió üzemmódban: FM frekvenciajelzővel kombinálva.

ERŐFORRÁS

Hálózati működés

Megjegyzés:

- Ellenőrizze, hogy a típustáblán feltüntetett hálózati feszültség megegyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.
- Ha nem ez a helyzet, forduljon szakkereskedőjéhez.

1. Dugja be a mellékelt hálózati kábelt a rádió »AC ~« aljzatába (a készülék hátoldalán).
2. Dugja be a hálózati kábelt a fali aljzatba.

Vigyázat:

- A készülék a hálózati csatlakozóval csatlakozik a hálózathoz. A készülék teljes leválasztásához húzza ki a csatlakozódugót.
- A hálózati csatlakozó a készülék leválasztására szolgál. Könnyen használhatónak kell maradnia, és nem szabad akadályozni a rendeltetésszerű használat során.

Elemes működés

1. Nyissa ki az elemtartó rekeszt a retesz megnyomásával és a fedél eltávolításával.
2. Helyezzen be hat elemet (6 x 1,5 V/típus IEC R14/UM2/C-méret), ügyelve az elemtartó fedelén jelzett polarításra.
3. Csukja be az elemtartó rekeszt.

Megjegyzés:

- Ne tegye ki az elemeket extrém hőhatásnak, amelyet például közvetlen napfény, fűtőtestek vagy tűz okozhat.
- Vegye ki az elemeket, ha lemerültek, vagy ha tudja, hogy a készüléket hosszabb ideig nem fogja használni.
- A gyártó nem vállal felelősséget a szivárgó akkumulátorokból eredő károkért.
- Hálózati működés közben az akkumulátorok ki vannak kapcsolva.

Környezetvédelmi megjegyzés:

- Az elemeket, beleértve azokat is, amelyek nem tartalmazznak nehézfémet, nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Kérjük, a használt elemeket környezetkímélő módon ártalmatlanítsa. Tájékozódjon az Ön területén érvényes jogi szabályozásról.

ÁLTALÁNOS FUNKCIÓK

Be- és kikapcsolás

1. Nyomja meg és engedje fel az ON/OFF gombot a készülék be- vagy kikapcsolásához.

A bemeneti forrás kiválasztása

1. Kapcsolja be a készüléket az ON/OFF gomb megnyomásával.
2. Válassza ki a bemeneti forrást (BT, CD, USB vagy RÁDIÓ) a »BLUETOOTH/CD/USB/RADIO « segítségével.

A hangerő beállítása

1. Állítsa be a hangerőt a »VOLUME« gombbal.

Az Ultra Bass System be- és kikapcsolása

Ez a funkció felerősíti a basszusfrekvenciákat.

1. Kapcsolja be és ki az Ultra Bass rendszert az »UBS« gombbal.

Hallgatás fejhallgatóval

1. Csatlakoztassa a fejhallgatót a »  « fejhallgató-csatlakozóhoz (ø 3,5 mm).
– Ezzel kikapcsolja a hangszórókat.

Megjegyzés:

- A fülhallgató vagy fejhallgató túlzott hangnyomása halláskárosodást okozhat.

Automatikus kikapcsolás

Ha a készülék több mint 15 percig „Stop“ állásban van, automatikusan kikapcsol. A további használathoz kapcsolja be újra a készüléket.

BLUETOOTH MÓD

Bluetooth Mód

Csatlakozás mobileszközhöz Bluetooth segítségével

1. A készülék bekapcsolása „**ON/OFF**” gombbal;
2. Állítsa a (BLUETOOTH/CD/USB/RADIO) kapcsolót >>**BLUETOOTH**<< helyzetbe.
3. A „bt” villogni fog az LCD-n;
4. Lépjen mobileszközére, és keresse meg a „Grundig RCD 1500, Grundig GRB 3000” elemet az elérhető Bluetooth-eszközök listájából. Ezután nyomja meg a gombot a rádióhoz való csatlakozáshoz.
5. Amikor az eszközt csatlakoztatta a mobileszközhöz, a „bt” közlemény abbahagyja a villogást.

Lejátszás vezérlés Bluetooth-on keresztül

1. Nyomja meg az „**ON/OFF**” gombot a készülék bekapcsolásához;
2. Állítsa a (BLUETOOTH/CD/USB/RADIO) kapcsolót >>**BLUETOOTH**<< helyzetbe;
3. Csatlakoztassa az RCD1500 BT, GRB 3000 BT készüléket a mobileszközhöz Bluetooth-on keresztül;
4. Nyomja meg a **LEJÁTSZÁS/SZÜNET** gombot a zenelejátszás lejátszási vagy szüneteltetési állapota közötti váltásához;
5. Nyomja meg a **LE** gombot, hogy visszaugorjon az előzőleg lejátszott dalokhoz;
6. Nyomja meg a **FEL** gombot a következő dalokra ugráshoz.

Párosítási mód

1. Nyomja meg az „**ON/OFF**” gombot a készülék bekapcsolásához;
2. Állítsa a BLUETOOTH/CD/USB/RADIO kapcsolót >>**BLUETOOTH**<< helyzetbe;
3. Ha az RCD1500 BT, GRB 3000 BT bármely mobileszközhöz csatlakozik Bluetooth-on keresztül, nyomja meg és tartsa lenyomva a **LEJÁTSZÁS/SZÜNET** gombot az aktuális Bluetooth kapcsolat megszakításához;
4. Az RCD1500 BT, GRB 3000 BT Bluetooth párosítási módban lesz, a „bt” villogásával;
5. Új Bluetooth-kapcsolat létrehozásához megismételheti a „Csatlakozás mobileszközhöz Bluetooth-on keresztül” lépéseit.

Energiatakarékosság Bluetooth-on

Ha nincs Bluetooth kapcsolat a rádió és a mobil eszközök között, az RCD1500 BT, GRB 3000 BT 15 perc elteltével kikapcsolt üzemmódba kapcsol.

RÁDIÓ MÓD

Antennák

1. FM állomások (VHF) esetén húzza ki a teleszkópos antennát.

Megjegyzés:

- Ha az FM jel túl erős, célszerű a teleszkópos antennát benyomni.

A rádió bemeneti forrás kiválasztása

1. Nyomja meg röviden az **ON/OFF** gombot a készülék bekapcsolásához.
2. Állítsa a »Bluetooth/CD/USB/RADIO« kapcsolót »**RADIO**« állásba.

Rádióállomások beállítása és tárolása

Állomás automatikus hangoló (ATS)

1. Aktiválja az ATS-t a **PROG/MEM/STOP** gomb megnyomásával, amíg a frekvenciakijelzés gyors futásra nem vált.
–A készülék legfeljebb 20 rádióállomást keres, majd elmenti azokat. A keresés befejezése után a 01-es pozícióban tárolt állomás hallható.

Automatikus állomáskeresés

1. Aktiválja az állomáskeresést a »**VISSZA**« vagy a »**TOVÁBB**« gombbal, tartsa nyomva hosszan, amíg a frekvenciakijelzés gyors átfutásra vált.
– A keresés leáll, ha állomást talál.

Kézi állomáskeresés

1. A frekvencia lépésenkénti előre/hátra mozgathatásához nyomja meg többször röviden a »VISSZA« vagy »TOVÁBB« gombot.
– A frekvencia 50 kHz-es lépésekben változik.

Állomások tárolása az állomáshelyeken

Az FM sávban legfeljebb 20 állomás tárolható.

1. Nyomja meg a »VISSZA« vagy »TOVÁBB« gombot az állomás kiválasztásához.
2. Nyomja meg röviden a »PROG/MEM/STOP« gombot a memória funkció aktiválásához.
3. Válassza ki a kívánt állomáshelyet az »ALBUMMEMÓRIA FEL« vagy az »ALBUMMEMÓRIA DN (LE/DOWN)« gombbal.
4. Nyomja meg ismét a »PROG/MEM/STOP« gombot az állomás mentéséhez.
5. További állomások tárolásához ismétlje meg az 1–4. lépéseket.


Megjegyzés:

- Egy előre beállított állomást lecserélhet egy újra az 1–4. lépések végrehajtásával a fent leírtak szerint.

Előre beállított pozíció kiválasztása

1. Válassza ki az állomás előre beállított pozícióját az »ALBUM/MEMÓRIA/FEL« vagy az »ALBUM/MEMÓRIA/DN (LE/DOWN)« gombbal.

Sztereó/monó vétel

Ha a készülék FM sztereó állomást fog, a »  « jelenik meg a kijelzőn. Ha azonban az FM sztereó állomás jele gyenge, monó vételre váltva javíthatja a hangminőséget.

1. Váltson monó vételre a »MÓD/MONO/SZTEREÓ« gombbal.
2. Váltson sztereó vételre a gomb ismételt megnyomásával.

CD MÓD



A készülék alkalmas az itt látható logóval ellátott zenei CD-khez (CD-DA), valamint adatakat tartalmazó CD-R és CDRW lemezekhez.

Hangfájlokat tartalmazó CD-R és CD-RW lemezek írásakor különféle problémák léphetnek fel, amelyek a lejátszás során interferenciát okozhatnak. Ezt hibás szoftver- vagy hardverbeállítások vagy a használt CD okozhatja. Ha ilyen problémák merülnének fel, forduljon a CD-író vagy a szoftver gyártójának ügyfélszolgálatához, vagy keressen megfelelő információkat, például az interneten. Amikor audio CD-t készít, tartsa be az összes jogi útmutatót, és ügyeljen arra, hogy harmadik felek szerzői jogai ne sérüljenek.

Mindig tartsa zárva a CD-tartót, nehogy por gyűljön össze a lézeroptikán. Ne ragasszon öntapadó címkéket a CD-lemezekre. Tartsa tisztán a CD-lemezek felületét. A készüléken szabványos 12 cm-es CD-ket, valamint 8 cm-es CD-ket is lejátszhat. Adapter nem szükséges.

A CD bemeneti forrás kiválasztása

1. Kapcsolja be a készüléket a **BE/KI** gomb rövid megnyomásával.
2. Állítsa a **BLUETOOTH/CD/USB/RÁDIÓ** kapcsolót »**CD**« helyzetbe.
3. Nyomja meg az »**NYITÁS/ZÁRÁS**« gombot a CD-tartó fedelének kinyitására.
4. Helyezzen be egy CD-t a rekeszbe úgy, hogy a címkéje felfelé nézzen.
5. Nyomja meg az »**NYITÁS/ZÁRÁS**« gombot a CD-tartó fedelének bezárására.
– A készülék beolvassa a CD tartalmát. A műsorszámok teljes száma megjelenik a kijelzőn.

CD lejátszás

1. A lejátszás elindításához nyomja meg a »**LEJÁTSZÁS/SZÜNET**« gombot.
– A lejátszás az első számmal kezdődik.
– Kijelző: az aktuális műsorszám száma.
– A lejátszás a CD végén leáll.
2. Nyomja meg a »**LEJÁTSZÁS/SZÜNET**« gombot a lejátszás szüneteltetéséhez
3. Nyomja meg a »**LEJÁTSZÁS/SZÜNET**« gombot a lejátszás folytatásához
4. Nyomja meg először a »**PROGRAM/MEMÓRIA/STOP**« gombot, a rendszer megjegyzi a műsorszám utoljára lejátszott helyét. Ha újra szeretné folytatni a

lejátszást, nyomja meg a **LEJÁTSZÁS/SZÜNET** gombot az utolsó lejátszás folytatásához.

5. A CD folytatásának teljes törléséhez nyomja meg másodszor a **PROGRAM/MEMÓRIA/STOP** gombot.

6. Nyomja meg az **NYITÁS/ZÁRÁS** gombot a CD-tartó kinyitásához, és vegye ki a CD-t.

7. Csukja be a CD-tartót.

Az aktuális szám ismétlése

1. Lejátszás közben nyomja meg egyszer a **MÓD/MONO/SZTEREÓ** gombot. A műsorszám az elejétől fogva ismétlődik.

Másik szám kiválasztása

1. Lejátszás közben tartsa lenyomva a **»VISSZA«** vagy az **»TOVÁBB«** gombot, amíg a hallgatni kívánt műsorszám száma meg nem jelenik a kijelzőn.

– A kiválasztott műsorszám lejátszása automatikusan elindul.

Megjegyzés:

- Leállított helyzetben is kiválaszthat számokat. Ekkor azonban el kell indítania a műsorszám lejátszását a **»LEJÁTSZÁS/SZÜNET«** gombbal.
- Állj üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a **»VISSZA«** vagy **»TOVÁBB«** gombot a számok gyorsabb kiválasztásához.

Egy sávon belüli szakasz keresése

1. Lejátszás közben nyomja meg a **»VISSZA«** vagy **»TOVÁBB«** gombot, és tartsa lenyomva, amíg meg nem találja a hallgatni kívánt részt.

– A lejátszás a **»VISSZA«** vagy **»TOVÁBB«** felengedésekor indul el.

Megjegyzés:

- Keresés közben a hangerő csökken.

Egy szám ismétlése (Repeat 1)

1. Lejátszás közben nyomja meg egyszer a **MÓD/MONO/SZTEREÓ** gombot. Az aktuális szám ismétlődik, és az ismétlés ikon villog.

2. A funkció befejezéséhez nyomja meg háromszor ezt a gombot.

Az összes szám ismétlése (Repeat All)

1. Lejátszás közben nyomja meg kétszer a **MÓD/MONO/SZTEREÓ** gombot, amíg meg nem jelenik az ismétlés ikon. Az egész CD-t többször lejátszották.
2. A funkció befejezéséhez nyomja meg kétszer ezt a gombot.

Véletlenszerű lejátszás

1. Lejátszás közben nyomja meg háromszor a **MÓD/MONO/SZTEREÓ** gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az **RND**. A lemez műsorszámait véletlenszerű sorrendben kerülnek lejátszásra.
2. A funkció befejezéséhez nyomja meg egyszer ezt a gombot.

Számmemória létrehozása

Létrehozhat akár 20 számból álló memóriatárat az aktuális CD-hez, tetszőleges sorrendben, majd lejátszhatja azokat ebben a sorrendben. Egy szám többször is tárolható. A program csak leállított helyzetben lehetséges.

Számok kiválasztása és tárolása

1. Nyomja meg a »PROGRAM/MEMÓRIA/STOP« gombot a funkció leállításához.
2. Válassza ki a műsorszámot a »VISSZA« vagy az »TOVÁBB« gombbal.
3. Nyomja meg a »PROGRAM/MEMÓRIA/STOP« gombot a műsorszám mentéséhez a programlistába.
4. További számok tárolásához ismétlje meg a 2–3. lépéseket.

Számmemória lejátszása

1. Indítsa el a számmemóriát a »LEJÁTSZÁS/SZÜNET« gombbal.
– A lejátszás az első programozott fájjal vagy műsorszámmal kezdődik.
2. Nyomja meg a »PROGRAM/MEMÓRIA/STOP« gombot a lejátszás befejezéséhez.
3. A számmemória ismételt lejátszásához nyomja meg egyszer a »PROGRAM/MEMÓRIA/STOP« gombot, majd nyomja meg a »LEJÁTSZÁS/SZÜNET« gombot.

A műsorszám kiválasztásának módosítása

1. Állj üzemmódban nyomja meg röviden a »PROGRAM/MEMÓRIA/STOP« gombot, amíg a kicserélni kívánt program száma meg nem jelenik a kijelzőn.
2. Válassza ki az új műsorszám számát a »VISSZA« vagy az »TOVÁBB« gombbal.
3. Nyomja meg a »PROGRAM/MEMÓRIA/STOP« gombot az új műsorszám mentéséhez.

Számok hozzáadása

1. Állj üzemmódban nyomja meg a »PROGRAM/MEMÓRIA/STOP« gombot, amíg az utolsó programszám meg nem jelenik a kijelzőn.
2. Válassza ki az új zeneszám számát a »VISSZA« vagy a »TOVÁBB« gombbal.
3. Nyomja meg a »PROGRAM/MEMÓRIA/STOP« gombot az új szám mentéséhez.

A műsorszám memória törlése

A készüléknek leállított helyzetben kell lennie.

1. Nyomja meg az »NYITÁS/ZÁRÁS« gombot a CD-tartó kinyitásához vagy/ és tartsa lenyomva a »PROGRAM/MEMÓRIA/STOP« gombot programozás közben.

MP3 MÓD



A készülék MP3 és WMA formátumú CDR-ek és CD-RW-k tárolására alkalmas.

MP3 módban az „album” és a „fájl” kifejezések nagyon fontosak. Az „Album” a számítógépen lévő mappának, a „Fájl” a számítógépen lévő fájlnak vagy egy CD-DA műsorszámnak felel meg. A készülék MP3 fájlokat olvas be, albumonként legfeljebb 255 fájlt. Egy MP3 CD összesen legfeljebb 512 fájlt vagy albumot tartalmazhat.

Hangfájlokat tartalmazó CD-R és CD-RW lemezek írásakor különféle problémák léphetnek fel, amelyek a lejátszás során interferenciát okozhatnak. Ezt hibás szoftver- vagy hardverbeállítások vagy a használt CD okozhatja. Ha ilyen problémák merülnének fel, forduljon a CD-író vagy a szoftver gyártójának ügyfélszolgálatához,

vagy keressen megfelelő információkat, például az interneten. Amikor audio CD-ket készít, tartsa be az összes jogi útmutatást, és ügyeljen arra, hogy harmadik felek szerzői jogai ne sérüljenek.

Albumok és fájlok kiválasztása

1. Válassza ki az albumot lejátszás közben az »ALBUMMEMÓRIA FEL« vagy az »ALBUMMEMÓRIA DN (LE/DOWN)« gomb megnyomásával.
2. Válassza ki a kívánt fájlt a »VISSZA« vagy a »TOVÁBB« gombbal.
– A kiválasztott fájl lejátszása rövid idő után automatikusan elindul.

Megjegyzések:

- Az albumokat és fájlokat a stop pozícióban is kiválaszthatja. Ekkor azonban el kell indítania a fájl lejátszását a »LEJÁTSZÁS/SZÜNET« gombbal.
- A gyökéralbum 1-es számként jelenik meg. Azonban csak akkor választhat albumot, ha az valóban MP3 fájlokat tartalmaz.

Fájl ismétlése (Repeat 1)

1. Lejátszás közben nyomja meg egyszer a »MÓD/MONO/SZTEREÓ« gombot.
– Az aktuális fájl megismétlődik.
2. A funkcióból való kilépéshez nyomja meg a »MÓD/MONO/SZTEREÓ« gombot, amíg az ismétlésjelző ki nem alszik.

Egy albumban lévő összes fájl ismétlése (Repeat Album)

1. Lejátszás közben nyomja meg kétszer a »MÓD/MONO/SZTEREÓ« gombot.
– Az aktuális albumban lévő összes fájlt ismételten lejátsza.
2. A funkcióból való kilépéshez nyomja meg a »MÓD/MONO/SZTEREÓ« gombot, amíg az ismétlésjelző ki nem alszik.

Az összes fájl ismétlése (Repeat All)

1. Lejátszás közben nyomja meg a »MÓD/MONO/SZTEREÓ« gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az ismétlés ikon.
– A teljes CD-t ismételten lejátsza.
2. A funkcióból való kilépéshez nyomja meg a »MÓD/MONO/SZTEREÓ« gombot, amíg az ismétlésjelző ki nem alszik.

Fájlok lejátszása véletlenszerű sorrendben (Random)

1. Állj üzemmódban vagy lejátszás közben nyomja meg a »MÓD/MONO/SZTEREÓ« gombot, amíg az »RND« ikon meg nem jelenik a kijelzőn.
2. Nyomja meg a »LEJÁTSZÁS/SZÜNET« gombot a véletlenszerű lejátszás elindításához.
– A CD-n lévő összes fájl véletlenszerű sorrendben egyszer kerül lejátszásra.
3. A funkció befejezéséhez nyomja meg a »MÓD/MONO/SZTEREÓ« gombot.

Számmemória létrehozása

Legfeljebb 20 zenecímet tárolhat, majd játszhat le különböző albumokból a lemezen vagy az USB-memóriában meghatározott sorrendben. Egy szám többször is tárolható. A program csak leállított helyzetben lehetséges.

Fájlok kiválasztása és tárolása

1. Nyomja meg a »PROGRAM/MEMÓRIA/STOP« gombot a funkció előhívásához.
– Kijelző: »*P01*« az első előre beállított pozícióhoz, a »MEM« ikon villog.
2. Válassza ki az albumot az »ALBUMMEMÓRIA DN (LE/DOWN)« vagy az »ALBUMMEMÓRIA FEL« gombbal.
3. Válassza ki a kívánt fájlt a »VISSZA« vagy a »TOVÁBB« gombbal.
4. Nyomja meg a »PROGRAM/MEMÓRIA/STOP« gombot a fájl mentéséhez.
5. – Kijelző: »*P02*« a második előre beállított pozícióhoz, a »MEM« a kijelzőn villog.
6. További fájlok mentéséhez ismétlje meg a 2–4. lépéseket.

Zenecímek lejátszása véletlenszerű sorrendben (Random)

1. Állj üzemmódban tartsa lenyomva a »MÓD/MONO/SZTEREÓ« gombot, amíg az »RND« meg nem jelenik a kijelzőn.
2. Nyomja meg a »LEJÁTSZÁS/SZÜNET« gombot a véletlenszerű lejátszás elindításához.
– A CD-n lévő összes műsorszám véletlenszerű sorrendben egyszer kerül lejátszásra.
3. A funkció befejezéséhez nyomja meg ismét a »MÓD/MONO/SZTEREÓ« gombot.

Számmemória lejátszása

1. Indítsa el a számmemóriát a »LEJÁTSZÁS/SZÜNET« gombbal.
– A lejátszás az első programozott fájjal kezdődik.
2. Nyomja meg a »PROGRAM/MEMÓRIA/STOP« gombot a lejátszás befejezéséhez.
3. A számmemória ismételt lejátszásához nyomja meg a »PROGRAM/MEMÓRIA/STOP« gombot, majd a »LEJÁTSZÁS/SZÜNET« gombot.

A fájlkiválasztás módosítása

1. Állj üzemmódban tartsa lenyomva a »PROGRAM/MEMÓRIA/STOP« gombot, amíg a kicserélni kívánt program száma meg nem jelenik a kijelzőn.
2. Válassza ki az új fájl vagy műsorszám számát a »VISSZA« vagy a »TOVÁBB« gombbal.
3. Nyomja meg a »PROGRAM/MEMÓRIA/STOP« gombot az új fájl vagy műsorszám mentéséhez.

Fájlok hozzáadása

1. Állj üzemmódban tartsa lenyomva a »PROGRAM/MEMÓRIA/STOP« gombot, amíg az utolsó program meg nem jelenik a kijelzőn.
2. Válassza ki az új fájl számát a »VISSZA« vagy a »TOVÁBB« gombbal.
3. Nyomja meg a »PROGRAM/MEMÓRIA/STOP« gombot a fájl mentéséhez.

A műsorszám memória törlése

A készüléknek leállított helyzetben kell lennie.

1. Nyomja meg az »NYITÁS/ZÁRÁS« gombot a CD-tartó kinyitásához; vagy nyomja meg és tartsa lenyomva a »PROGRAM/MEMÓRIA/STOP« gombot programozás közben.

USB MÓD

A készülék támogatja a legtöbb MP3 lejátszót vagy USB memóriakártyát.

Megjegyzés:

- Az USB-kapcsolat létrehozása közben a készüléket ki kell kapcsolni. Ha nincs kikapcsolva, adatok elveszhetnek.

MP3 lejátszó vagy USB memória csatlakoztatása

1. Nyomja meg az ON/OFF gombot a készülék kikapcsolásához.
2. Csatlakoztassa az MP3 lejátszó USB interfészét a készülék »USB« aljzatához szabványos USB kábellel; vagy dugja be az USB-memória USB csatlakozóját a készülék »USB« aljzatába.

Megjegyzés:

- Az MP3 lejátszó vagy az USB memóriakártya eltávolításához kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki az adathordozó kábelét.
- A készülék USB-aljzata nem támogatja az USB-hosszabbító kábel csatlakoztatását, és nem alkalmas számítógéphez való közvetlen csatlakoztatásra.

Az USB bemeneti forrás kiválasztása

MP3-lejátszóval vagy USB-memóriával rendelkező MP3/WMA módban ugyanazok a lejátszási és keresési funkciók állnak rendelkezésre, mint az MP3 módban (lásd az MP3 Mód című részt).

1. Kapcsolja be a készüléket az **ON/OFF** gomb megnyomásával.
2. Nyomja meg az »▶||« gombot a lejátszás elindításához.
– A lejátszás az első számmal kezdődik.
3. Nyomja meg a »PROGRAM/MEMÓRIA/STOP« gombot a lejátszás befejezéséhez.

Megjegyzés:

- Ennek a készüléknek az USB aljzata egy szabványos aljzat. A gyors technológiai fejlődés és a nap mint nap megjelenő új gyártók miatt az USB-memóriakártyák kompatibilitása csak részben garantálható. Ha az USB

működése károsodott vagy nem lehetséges, ez nem jelenti a készülék hibás működését.

Vigyázat:

- Az EN 55022/EN 55024 szabványban az ITE eszközökre meghatározott kétirányú adatátvitel nem lehetséges.
- Az USB-átvitel önmagában nem működési mód. Ez csak egy kiegészítő funkció.
- Soha ne távolítsa el az USB-eszközöket működés közben. Ez károsíthatja az USB-eszközt és a készüléket. Az ilyen típusú sérülés érvényteleníti a garanciát.

INFORMÁCIÓK

A WEEE irányelvnek való megfelelés és a hulladéktermék ártalmatlanítása:

Ez a termék megfelel az EU WEEE-irányelvének (2012/19/EU). Ez a termék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira (WEEE) vonatkozó osztályozási szimbólumot viseli.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy ezt a terméket élettartama végén nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kidobni. A használt készüléket az elektromos és elektronikus készülékek újrahasznosítása céljából hivatalos gyűjtőhelyre kell leadni. Ezen gyűjtőrendszerek megtalálásához forduljon a helyi hatóságokhoz vagy a kereskedőhöz, ahol a terméket vásárolta.

Minden háztartás fontos szerepet tölt be a régi készülékek visszanyerésében és újrahasznosításában. A használt készülék megfelelő ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket.

A RoHS irányelvnek való megfelelés

Az Ön által vásárolt termék megfelel az EU RoHS-irányelvének (2011/65/EU). Nem tartalmaz az irányelvben meghatározott káros és tiltott anyagokat.

Csomag információ



A termék csomagolóanyagai újrahasznosítható anyagokból készülnek a Nemzeti Környezetvédelmi Előírásainknak megfelelően. Ne dobja ki a csomagolóanyagokat a háztartási vagy egyéb hulladékkal együtt. Vigye azokat a helyi hatóságok által kijelölt csomagolóanyag-gyűjtőhelyekre.

Műszaki adatok

Ez a készülék a vonatkozó EU-irányelveknek megfelelően zajcsillapított.
Ez a termék megfelel a 2014/53/EU, 2009/125/EC és 2011/65/EU európai irányelveknek.

Soha ne nyissa fel a készülék burkolatát. A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő kezelésből eredő károkért.

Az eszközre vonatkozó CE megfelelőségi nyilatkozatot pdf fájl formájában találja meg a Grundig honlapján: www.grundig.com/downloads/doc.

A típustábla a készülék alján található.

Tápegység

Hálózati működés:	230 V~, 50/60 Hz
Akkumulátoros működés:	6 x 1,5 V IEC (R14/UM2/C-méret)

Max. Energiafogyasztás

Működés:	14 W
Készenléti:	0,5W

Kimenet

DIN 45324, 10 % THD	
Zenei jel teljesítménye:	2 x 1,5 W
Színuszos teljesítmény:	2 x 1 W
Sztereo fejhallgató-csatlakozó:	3,5 mm ø

Rádióegység Frekvenciasávok

FM 87,5 ...108,0 MHz

Kapcsolódás

Bluetooth V.5.0

BT maximális átviteli teljesítmény: 2dBm

BT Frekvencia: 2402 MHz - 2480 MHz

CD egység

Frekvencia átvitel: 20 Hz ... 16 kHz

Zajfeszültség arány: ≥ 65 dB

MP3 funkciók

Lejátszási formátum: MP3, WMA, WAV

Fájlrendszer/fájlkezelés: ISO 9660 1. szinttel kompatibilis

USB

A FAT32/16 fájl kompatibilis az USB 2.0-val

Méreték és súly

Szé x Ma x H: 245 x 139 x 245 mm

(Szélesség x Magasság x Hossz)

Súly: 1,6 kg

Műszaki és kiviteli változtatások fenntartva.