

Szabályozási információk

FCC információ

Ez a kamera megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A működés az alábbi két feltételhez kötött:

- (1) Ez a kamera nem okozhat káros interferenciát, és
- (2) Ennek a kamerának el kell viselnie minden interferenciát, beleértve az olyan interferenciát is, amely nem kívánt működést okozhat.

Megjegyzés: Ezt a terméket tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális kamerákra vonatkozó határértékeknek, az FCC-szabályok 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy alakították ki, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakossági telepítés során. Ez a termék rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és sugározhat ki, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia. Ha ez a termék káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználót arra biztatjuk, hogy próbálja meg kiküszöbölni az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy több segítségével:

- Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.
- Csatlakoztassa a berendezést a vevőegységtől eltérő áramkörön lévő aljzathoz.
- Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-technikustól.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

Ezt a berendezést úgy kell felszerelni és működtetni, hogy a készülék és a teste között legalább 20 cm távolság legyen.



EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a termék és adott esetben a mellékelt tartozékok is „CE” jelzéssel vannak ellátva, ezért megfelelnek a rádióberendezésekről szóló harmonizált európai szabványokban felsorolt 2014/53/EU irányelvben, a 2014/30/EU EMC-irányelvben és a 2011/65/EU RoHS-irányelvben.



2012/19/EU (WEEE-irányelv): Az ezzel a szimbólummal jelölt termékek az Európai Unió területén nem dobhatók válogatatlan települési hulladék közé. A megfelelő újrahasznosítás érdekében vigye vissza ezt a terméket a helyi beszállítóhoz, ha megfelelő új berendezést vásárol, vagy adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken.



2006/66/EK (akkumulátor-irányelv): Ez a termék olyan akkumulátort tartalmaz, amely az Európai Unióban nem dobható ki válogatatlan települési hulladékként. Az akkumulátorral kapcsolatos konkrét információkért tekintse meg a termék dokumentációját. Az akkumulátort ez a szimbólum jelöli, amely a kadmiumot


(Cd), az ólmot (Pb) vagy a higanyt (Hg) jelző betűket tartalmazhat. A megfelelő újrahasznosítás érdekében vigye vissza az akkumulátort a szállítójához vagy egy kijelölt gyűjtőhelyre.

EC-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT


Ezúton a Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. kijelenti, hogy a [CS-C6N, CS-C6HN, CS-CTQ6N, CS-C6CN] típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EC-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT teljes szövege elérhető a következő internetes hivatkozáson:

<http://www.ezvizlife.com/declaration-of-conformity>

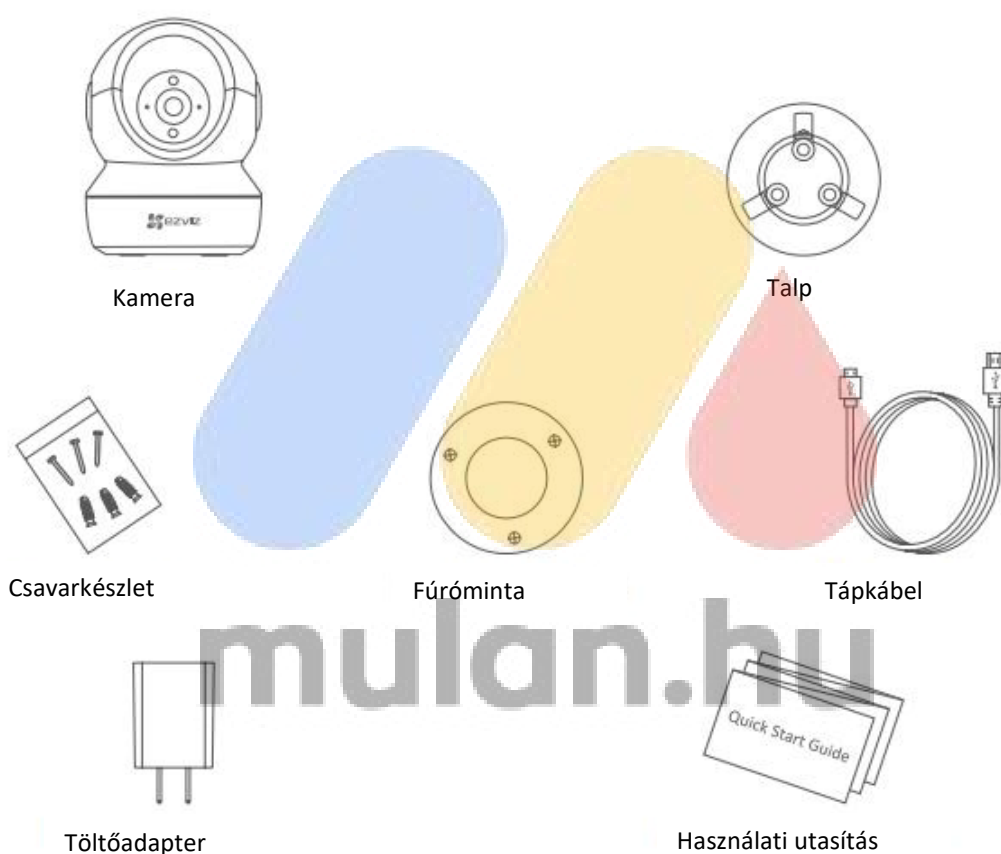

Alapok

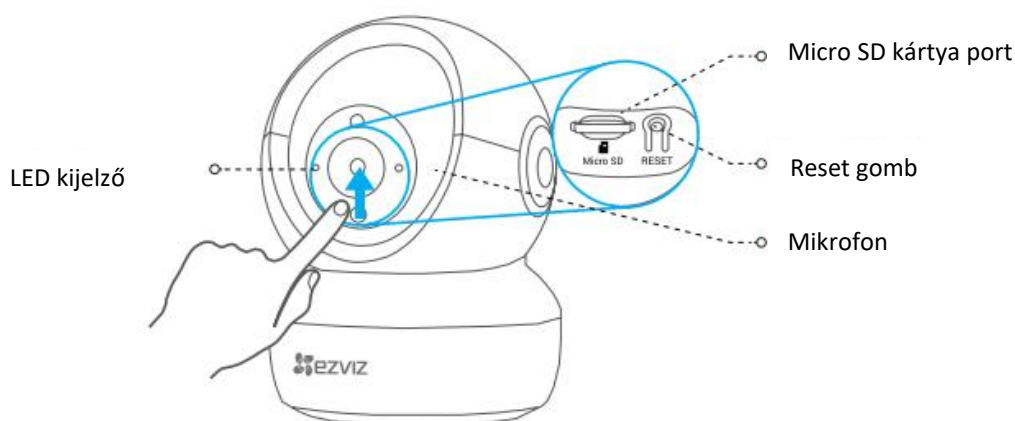

LED jelzőfény

- Folyamatos piros: A kamera elindul.
- Lassan villogó piros: a Wi-Fi kapcsolat megghiúsult.
- Gyorsan villogó piros: fényképezőgép kivétel (pl. Micro SD kártyahiba).
- Gyorsan villogó kék: A kamera készen áll a Wi-Fi kapcsolatra.
- Lassan villogó kék: A fényképezőgép megfelelően működik.

Micro SD kártya (külön megvásárolható)


Használat előtt inicializálja a kártyát az EZVIZ alkalmazásban.

Reset gomb

Tartsa lenyomva 5 másodpercig az újraindításhoz és az összes paraméter alapértelmezettre állításához.

Mikrofon - Hangbemenethez.


Hangszóró - Hangkimenethez.

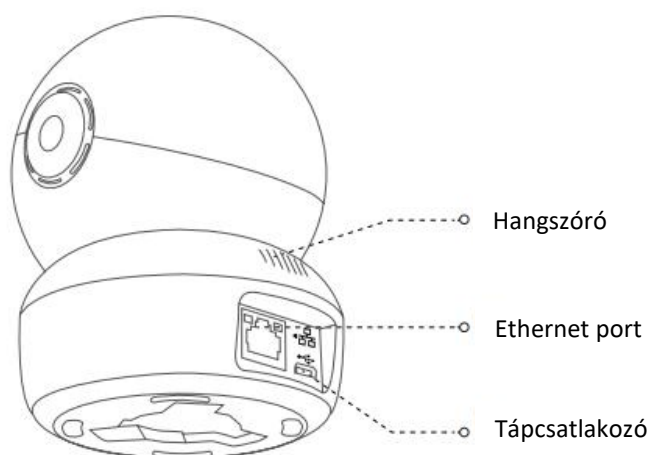

Beállítás

1. Bekapcsolás

Dugja be a tápkábelt a kamerába, majd csatlakoztassa a hálózati adaptert egy fali aljzatba az alábbi ábrán látható módon.

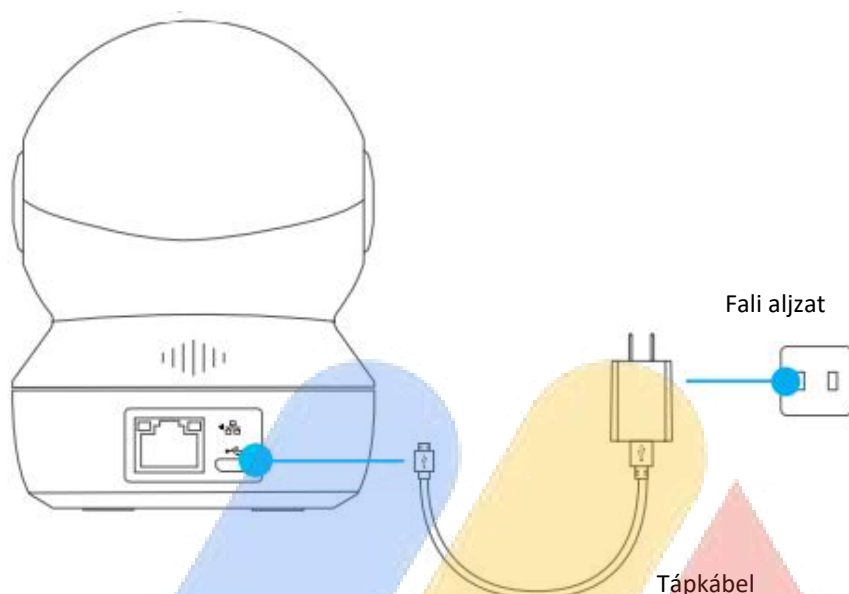

A gyorsan villogó kék LED azt jelzi, hogy a kamera be van kapcsolva, és készen áll a Wi-Fi konfigurálására.

Kamera beállítása


1. Hozzon létre felhasználói fiókot – Csatlakoztassa mobiltelefonját Wi-Fi-hálózathoz a 2,4 GHz-es hálózaton keresztül.

- Keresse meg az „EZVIZ” kifejezést az App Store vagy a Google Play (TM) áruházban.
- Töltse le és telepítse az EZVIZ alkalmazást.
- Indítsa el az alkalmazást.


- Hozzon létre és regisztráljon egy EZVIZ felhasználói fiókot az indítási varázsló követésével.

2. Adjon hozzá egy kamerát az EZVIZ-hez – Jelentkezzen be fiókjába az EZVIZ alkalmazással.

- A kezdőképernyőn érintse meg a „+” jelet a jobb felső sarokban, hogy a QR-kód beolvasása felületre lépjen.

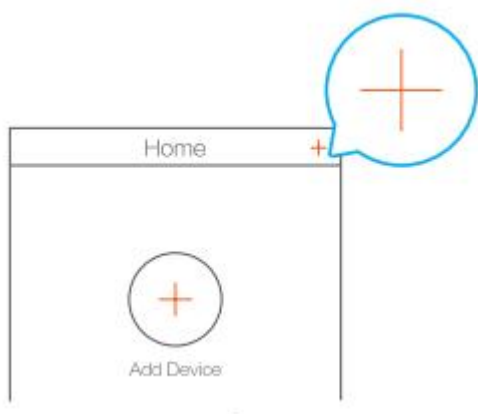

- Olvassa be a QR-kódot a kamera alján.

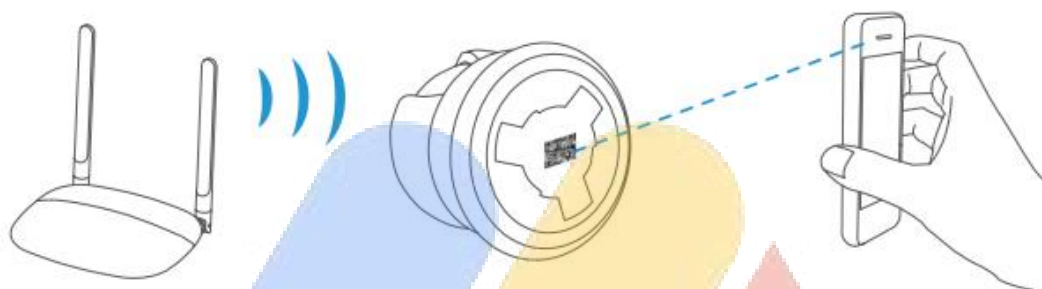

- Kövesse az EZVIZ alkalmazás varázslóját a Wi-Fi konfiguráció befejezéséhez.
Tartsa lenyomva a Reset gombot 5 másodpercig a következő esetekben:


- A fényképezőgép nem tud csatlakozni a Wi-Fi hálózathoz.
- Másik Wi-Fi hálózatot szeretne választani.

Telepítés

1 Helyezze be a Micro SD kártyát (opcionális)

1. Forgassa felfelé a gömböt, amíg meg nem látja a kártyanyílást.

2. Helyezze be a (külön megvásárolható) micro SD kártyát a kártyanyílásba az alábbi ábra szerint.

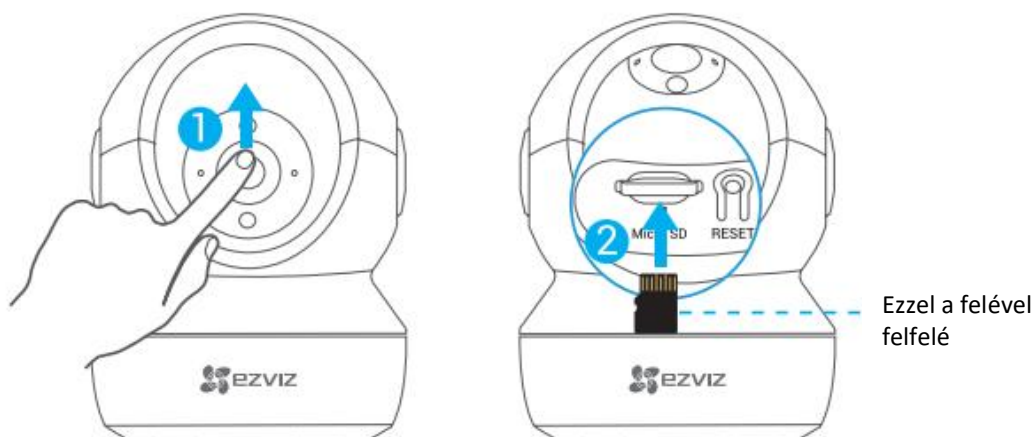

A micro SD kártya beszerelése után inicializálja a kártyát az EZVIZ alkalmazásban használat előtt.

3. Az EZVIZ alkalmazásban érintse meg a Tárhely állapota elemet az Eszközbeállítások felületen az SD-kártya állapotának ellenőrzéséhez.

4. Ha a memóriakártya állapota Inicializálatlanként jelenik meg, érintse meg a gombot az inicializáláshoz.

Az állapot ezután Normálra változik, és videókat és/vagy képeket tárolhat.

Telepítse a talpat


A kamera vízszintesen elhelyezhető vagy a mennyezetre szerelhető. Itt példának vesszük a mennyezetre szerelést.

- Győződjön meg arról, hogy a mennyezet elég erős ahhoz, hogy ellenálljon a fényképezőgép súlyának háromszorosának.
- Ne helyezze a kamerát olyan helyre, ahol sok fény jut közvetlenül a kamera lencséjébe.

- Helyezze a fúró sablont arra a felületre, amelyet a kamera felszereléséhez választott.

- (Csak cementfalhoz/mennyezethez) fúrjon csavarlyukakat a sablonnak megfelelően, és helyezzen be három dübelt.


- Három fémcsavar segítségével rögzítse a kamera talpát a sablonnak megfelelően.

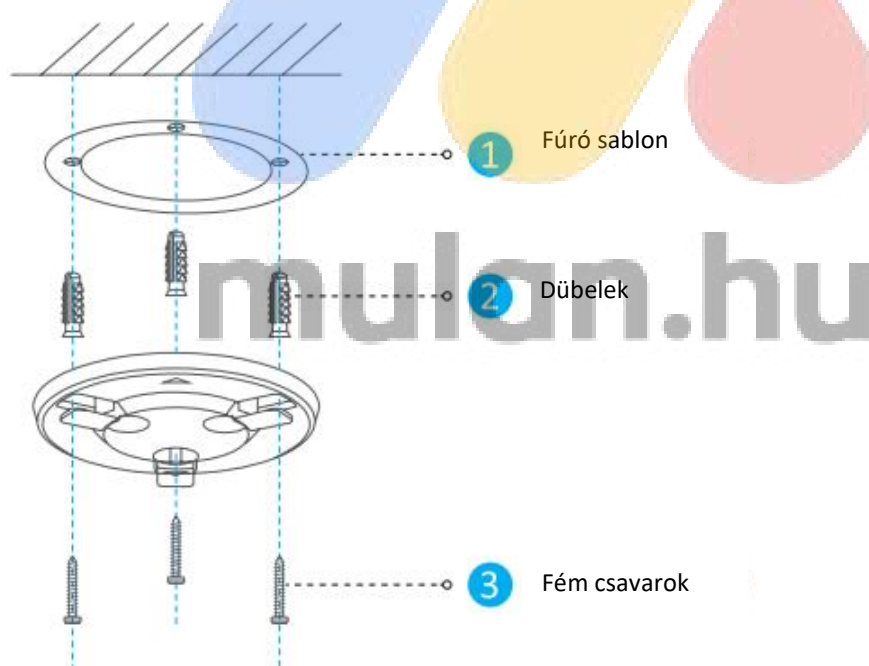

Ha szükséges, az alap felszerelése után tépje fel a fúrósablon.

Telepítse a kamerát

Szerelje fel a kamerát a talpra, és forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba a teljes rögzítésig.

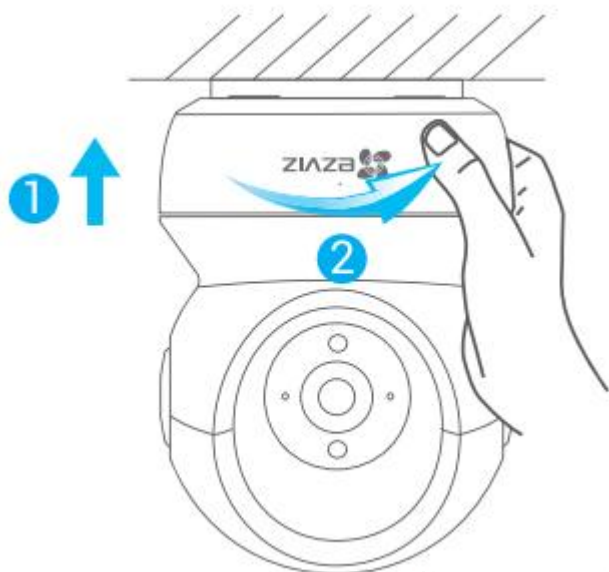

A kamera telepítése után lépjen az EZVIZ alkalmazásba a kamera képének megfordításához.

Részletes információkért látogasson el a www.ezvizlife.com oldalra.



mulan.hu