

## Használati utasítás

### Bluetooth Hangszóró



**Termékszám: EP18131/33/35**

## CSOMAG TARTALMA

Mielőtt megpróbálná használni ezt a készüléket, kérjük, ellenőrizze a csomagolást, és győződjön meg arról, hogy a csomag tartalmazza-e a következő elemeket:

| DB | Név                 | Megjegyzés            |
|----|---------------------|-----------------------|
| 1  | Hangszóró           | Beépített akkumulátor |
| 1  | Audiókábel          | -                     |
| 1  | USB töltőkábel      | -                     |
| 1  | Használati utasítás | -                     |

## SPECIFIKÁCIÓK

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Frekvencia                    | 100Hz-20KHz                  |
| Kimenet                       | 5 Watt                       |
| Támogatott audio forma        | MP3, WAV                     |
| SD/TF kártya                  | 32GB-ig                      |
| Érzékenység                   | 83dB +-2dB                   |
| Bluetooth verzió              | 4.2                          |
| Bluetooth hatótávolság        | ≤ 10m (környezettől függően) |
| Bluetooth használt áram       | < 30mA                       |
| Bluetooth készenléti áram     | < 15mA                       |
| Bluetooth átviteli frekvencia | 2.4GHz-2.480GHz              |
| Bluetooth frekvenciasáv       | 2.00000GHz-2.4835GHz         |
| Bluetooth átviteli sebesség   | 24Mbps                       |
| Max. Működési idő             | 6-8h                         |
| Max. átvitel                  | 2.07 mW                      |
| Készenléti használat          | ≤ 30mA                       |
| Töltési feszültség            | DC 5V / 500mA                |
| Akkumulátor kapacitás         | 1500 mAh                     |

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Működési hőmérséklet | -10~60°C               |
| FM                   | 87,5-108MHz            |
| Méret, Súly          | 119mm*56mm*146mm, 315g |

### **! Megjegyzés:**

- Kérjük, tölts fel az akkumulátort a hangszóró első használata előtt körülbelül 10 órán keresztül, hogy biztosítsa a maximális élettartamot.
- Csak a megfelelő töltőkábelt használja!
- Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a + és - gombot a hangszóró alaphelyzetbe állításhoz.

## **BLUETOOTH CSATLAKOZÁS**

**1. Lépés:** Kapcsolja be a hangszórót. A Bluetooth funkció használatához NE helyezzen be memóriakártyát a hangszóróba!

**2. Lépés:** Nyissa meg a telefonja beállításait, és kapcsolja be a Bluetooth funkciót. A talált eszközök listáján keresse meg a "LEICKE EP18131"-t. Csatlakoztassa a készüléket, és ha kódra van szüksége, írja be a "0000"-t.

**3. Lépés:** A hangszóró csatlakoztatva van. A párosítás mentésre kerül későbbi használatra

## **MP3-LEJÁTSZÓ**

Az MP3 funkció egy memóriakártya (max. 32GB) behelyezésével indul el. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Bluetooth használata nem lehetséges, ha a memóriakártya be van helyezve a készülékbe.

## **RÁDIÓ**

A hangszóró bekapcsolása és a rádió funkció használata előtt kérjük, csatlakoztassa a töltőkábelt, miközben a kábel másik végének szabadnak kell lennie. Ez antennaként működik.

## AUX MÓD


Ha audiokábelt csatlakoztat az AUX bemeneten keresztül, a hangszóró a csatlakoztatott forrás audiojeleit játssza le.

## TÖLTÉS

Csatlakoztassa a készüléket a töltőkábelrel egy USB-porthoz. Töltés közben a LED pirosan világít, majd a töltés befejeztével kialszik (kb. 8 óra). Kapcsolja ki a hangszórót, ha nem használja, hogy biztosítsa az akkumulátor maximális élettartamát.

**Megjegyzés:** A maximális töltési eredmény elérése érdekében töltés közben kapcsolja ki a hangszórót.

## KEZELŐSZERVEK ÉS MŰKÖDÉS

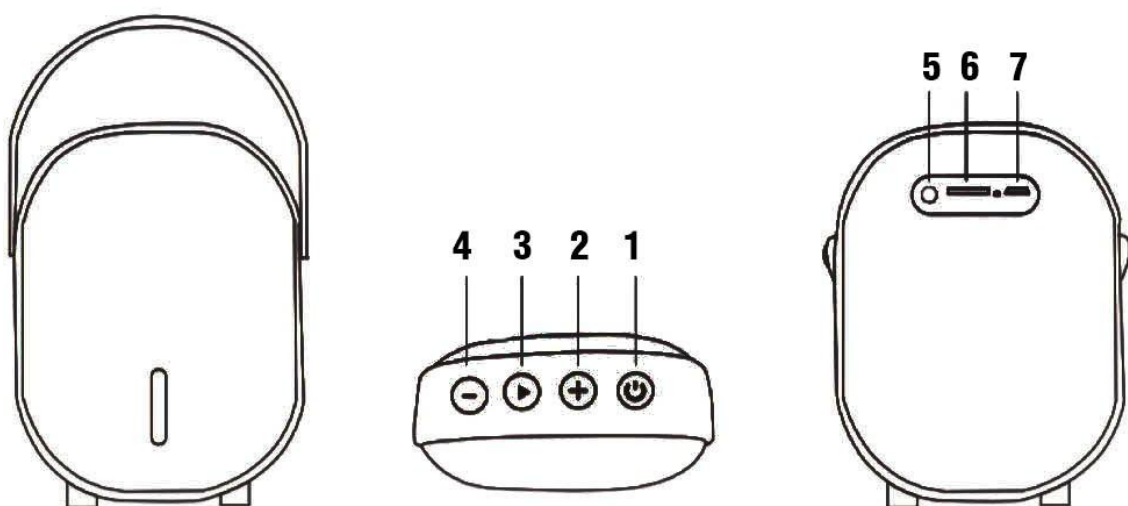

1. Be- és kikapcsolás
2. Hangerő növelése / Következő dal
3. Lejátszás / Szünet
4. Hangerő csökkentése / Előző dal
5. AUX
6. SD kártyabemenet
7. Töltőbemenet

| Gombok                                                                                          | SD kártya mód |                    | Bluetooth mód                |                                             |                  | Kihangosító mód   |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|
|                                                                                                 | Hosszú nyomás | Rövid nyomás       | Hosszú nyomás                | Rövid nyomás                                | Dupla nyomás     | Hosszú nyomás     | Rövid nyomás            |
|                | Be/Ki         | Mód váltás         | Be/Ki                        | Mód váltás                                  | /                | /                 | Telefon-ra váltás       |
| <br>Play/Pause | /             | Lejátszás / Szünet | Leválasztás/ újracsatlakozás | Lejátszás / Szünet<br>Automatikus lejátszás | Újra-csatlakozás | Hívás elutasítása | Hívás fogadás / letétel |
|                | Halkítás      | Előző dal          | Halkítás                     | Előző dal                                   | /                | Halkítás          |                         |
|                | Hangosítás    | Következő dal      | Hangosítás                   | Következő dal                               | /                | Hangosítás        |                         |

| Gombok                                                                                            | AUX Mód       |                    | FM Mód                 |                        |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------|
|                                                                                                   | Hosszú nyomás | Rövid nyomás       | Hosszú nyomás          | Rövid nyomás           | Dupla nyomás |
|                | Be / Ki       | Mód váltás         | Be/ Ki                 | Mód váltás             | /            |
| <br>Play/Pause | /             | Szünet / Folytatás | FM automatikus keresés | Szünet / Folytatás     | /            |
|                | Halkítás      | Halkítás           | Halkítás               | Előző rádióállomás     | /            |
|                | Hangosítás    | Hangosítás         | Hangosítás             | Következő rádióállomás | /            |

## HIBAELHÁRÍTÁS

Ellenőrizze, hogy a hangszóró fel van-e töltve és be van-e kapcsolva.

| Hiba                                            | Lehetséges ok/Lehetséges megoldás                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lejátszás Bluetooth-on keresztül nem lehetséges | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sikeresen párosította az eszközt?</li><li>• Próbáljon meg újracsatlakozni a be- és kikapcsolással.</li><li>• Ellenőrizze, hogy a hangszóró rádió módban van-e.</li><li>• Hangszóró a készülék hatótávolságán belül van?</li><li>• Elég nagy a hangerő?</li></ul> |
| Nincs lejátszás Micro SD / TF kártyáról         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vannak-e zenefájlok a kártyán?</li><li>• Próbáljon meg a következő dalra lépni az előre gomb lenyomásával.</li><li>• A memóriakártya sértetlen?</li></ul>                                                                                                        |
| Nincs lejátszás a rádióból                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Nincs zavar a vételen? Próbálja meg a csatornát előre vagy hátra váltani.</li></ul>                                                                                                                                                                              |

**Fel van töltve a készülék? A hangszóró újraindítása is segíthet minden hibán.**

## BIZTONSÁGI MEGJEGYZÉSEK

Saját biztonsága és termékünk hosszútávú élvezete érdekében kérjük, kövesse az alábbi biztonsági utasításokat:

- Kérjük, csak a kézikönyvben leírtak szerint használja a készüléket!
- A hallása védelme és a hangszóró élettartamának megóvása érdekében a maximális hangerőt nem szabad hosszabb időn keresztül beállítani.
- Töltéshez csak 5V / 1A tápegységet használjon! A nagyobb feszültségű tápegységek csatlakoztatása helyrehozhatatlan károsodáshoz vezet.

- 
- Kérjük, tartsa szárazon a hálózati adaptert és a hangszórót, és csak száraz környezetben használja azokat. Ne érintse meg nedves kézzel!
  - Óvja a készüléket a magas hőmérséklettől, portól és egyéb káros környezeti hatásoktól.
  - Óvja az ütésekkel és leeséstől!
  - Kapcsolja ki a készüléket, ha hosszabb ideig nem használja.
  - Ne nyissa fel a fedelet, és ne érintse meg a belső részeket!

## **FCC NYILATKOZAT**

Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC-szabályok 15. része szerint.

Ezeket a határértékeket úgy alakították ki, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakossági telepítés során. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és sugározhat ki, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználót javasoljuk, hogy próbálja meg kiküszöbölni az interferenciát az alábbi intézkedések valamelyikével: - Állítsa át vagy helyezze át a vevőantennát. - Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között. - Csatlakoztassa a berendezést a vevőegységtől eltérő áramkörön lévő aljzathoz. - Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőtől.

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A működés a következő feltételekhez kötött:

Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és

ennek az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

FCC figyelmeztetés: A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

---

## FONTOS MEGJEGYZÉS:

### Sugárterhelési nyilatkozat:

1. Ez a berendezés megfelel az FCC szabályozatlan környezetre vonatkozó sugárterhelési határértékeinek. A végfelhasználóknak követniük kell a felhasználói kézikönyvben található utasításokat az FCC-szabályok betartása érdekében.

Ezt az adót nem szabad más antennával vagy adóval együtt elhelyezni, illetve együtt használni.

## ÁRAMTALANÍTÁS

Ez a készülék olyan anyagokat tartalmaz, amelyeket nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni. Kérjük, olvassa el a helyi törvényeket a vonatkozó hulladékkezelési előírásokról. Védje a környezetet az újrahasznosítási programokban való részvétellel



## MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A LEICKE GmbH ezennel kijelenti, hogy a készülék megfelel a RED 2014/53/EU és a Rohs 2011/65/EU előírásoknak. A megfelelőségi nyilatkozat a [www.leicke.com](http://www.leicke.com) oldalon található. Menjen a vásárolt termékhez, és nézze meg a letöltéseket.



## KAPCSOLAT

**Ha kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal.**

### **PRODUCTION & WHOLESALE**

**LEICKE GmbH**

Dohnanyistr. 28

04103

Leipzig

Germany

**Web: [www.leicke.com](http://www.leicke.com)**

**Mail: [info@leicke.com](mailto:info@leicke.com)**



