


Lydsto G2 Okos Robotporszívó

Használati utasítás

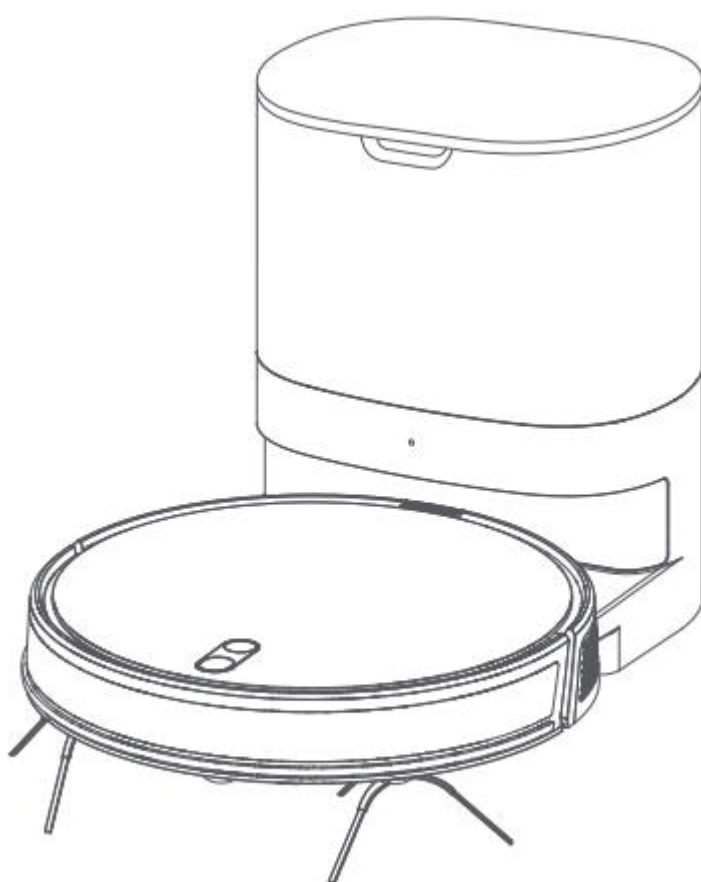

Kérjük figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást a termék használata előtt és őrizze meg későbbi használatra.

Biztonsági előírások

Használati feltételek

- A nylon zacskók veszélyesek! Tartsa távol a nylon zacskókat a csecsemőktől és a gyermekektől, hogy ne ériék el, így elkerülheti a fulladást.
- Ezt a terméket kizárólag otthoni padlótisztításra tervezték. Ne használja kültéren (mint nyitott terasz), a padlótól eltérő felületeken (mint a kanapé), vagy kereskedelmi és ipari környezetben.
- Ne használja a terméket felfüggesztett helyeken (mint galériák, nyitott terasz, háztető) védőkorlát nélkül.
- Ne használja a terméket 40°C feletti vagy 0°C alatti hőmérsékletű környezetben, vagy bármilyen folyadékkal vagy csúszós anyaggal szennyezett felületen.
- Tegye el a törékeny tárgyakat és a kisebb tárgyakat (mint nylon zacskó és virágváza) a padlóról, hogy megelőzze a termék eldugulását, vagy hogy működés közben összeütközzön valamivel, kárt okozva értékes tárgyaiban.
- Ne hagyja, hogy fizikailag, szellemileg, értelmileg sérült vagy az eszközt tapasztalat hiányában, megfelelően használni képtelen (beleértve a gyerekeket) személyek használják felügyelet vagy útmutatás nélkül.
- Ne hagyja, hogy gyerekek játszanak a készülékkel.
- Ne tegye a főkefe tisztító eszközt gyermekeke által elérhető helyre.
- Tartsa a haját, ujjait és a többi emberi vagy állati testrészt távol a készülék szívófejétől, amikor az működésben van.
- Ne használja a készüléket bármilyen égő tárgy tisztítására (mint a cigarettavégek, melyek még nem lettek eloltva).
- Ne szívjon fel a készülékkel kemény vagy éles tárgyakat (mint díszítőelemek, üveg, körmök).
- A készülék és a töltő karbantartásához, tisztításához azt először ki kell kapcsolni, kihúzni a dugót a konnektorból és eltávolítani az áramforrástól.
- Ne merítse vízbe a készüléket és a töltőt tisztításnál és ne öblítse őket vízzel.
- Ne törölje a készülék egyik részét se nedves ruhával vagy bármilyen folyadékkal.
- Ne használja a padlótisztítás funkciót szőnyegen.
- Ne használja közvetlen napsütésben.
- Használja a készüléket a leírás szerint. Bármilyen veszteség és sérülés, ami a nem megfelelő használatból ered a felhasználót terheli.

Akkumulátor és töltés

- Még ha a készülék súlyosan sérült állapotban van is, tilos elégetni, mert az akkumulátora robbanást okozhat.
- Ne használja harmadik fél akkumulátorát, töltőkábelét és töltőjét.
- Ne szerelje szét, javítsa vagy cserélje az akkumulátort és a töltőállomást engedély nélkül.
- Ne helyezze a töltőállomást meleg források közelébe (mint például radiátor).
- Ne törölje a töltőállomás tetejét nedves ruhával vagy nedves kézzel.
- Ne dobja ki a használt akkumulátort tetszés szerint. Mielőtt kidobja a söprő és felmosó robotot, az áramforrást le kell csatlakoztatni és az akkumulátort ki kell venni a söprő és felmosó robotból a környezet védelme érdekében.
- A veszély elkerülése érdekében, a tápkábel bármilyen sérülése esetén azt ki kell cseréltetni hozzáértő szakemberrel a gyártó részéről, a karbantartási osztályáról vagy hasonló osztályról.
- Ha szállítania kell a készüléket, bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva és lehetőség szerint az eredeti dobozát használja.
- Ne öntsön vizet a készülékbe és ne merítse vízbe.

- Ha sokáig nem használja, teljesen töltse fel, kapcsolja ki és tegye egy száraz, hűvös helyre. Töltse fel a készüléket három havonta, hogy elkerülje az akkumulátor alultöltöttségből eredő sérülését.
- Ez a készülék olyan akkumulátorokat tartalmaz, melyek csak szakember által cserélhetők.

Figyelmeztetés


Ez a készülék 8 éves kortól használható csökkentett értelmi, érzéki vagy mentális képességekkel rendelkező, vagy gyakorlati tapasztalattal nem rendelkező személyek által, amennyiben megfelelő, biztonságos felügyelettel vagy használati utasítással vannak ellátva, tudatában vannak a lehetséges veszélyeknek.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

Gyermekek nem végezhetik a készülék karbantartását vagy tisztítását felügyelet nélkül.


Ez a készülék olyan akkumulátorokat tartalmaz, melyek csak hozzáértő szakember által cserélhetők.

A doboz tartalma

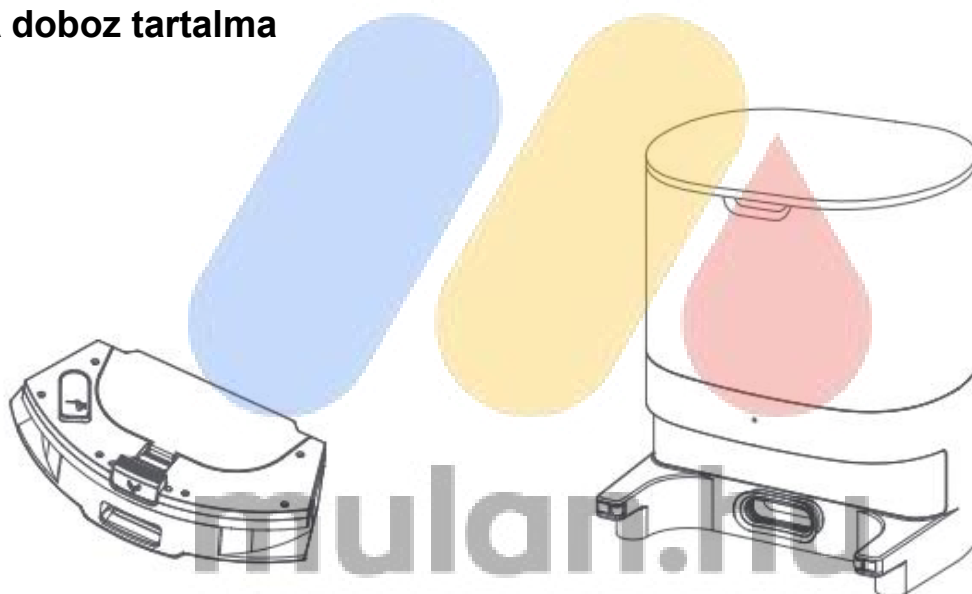

Beépített víztartály és portartály,
felmosótartó 1x

Töltőállomás (dokkoló)



HEPA filter 1x



Felmosó 1x



Tisztító kefe 1x



Használati utasítás
1x



Porzsák 2x (a
töltőállomásban van
egy porzsák)



Cserélhető
felmosópárna 5x




Bal oldali kefe 2x
Jobb oldali kefe 2x

Termékbemutató


1. Készülék




2. Érzékelő és felépítés

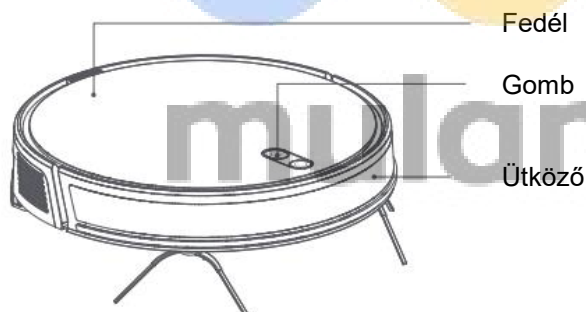

Akadályérzékelő

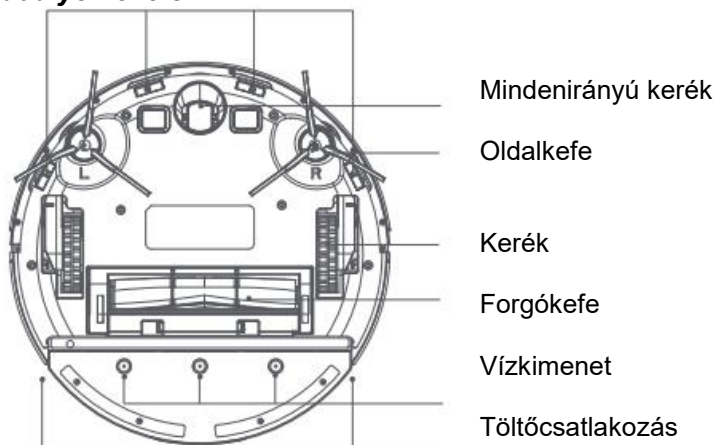

3. Töltőállomás (dokkoló)

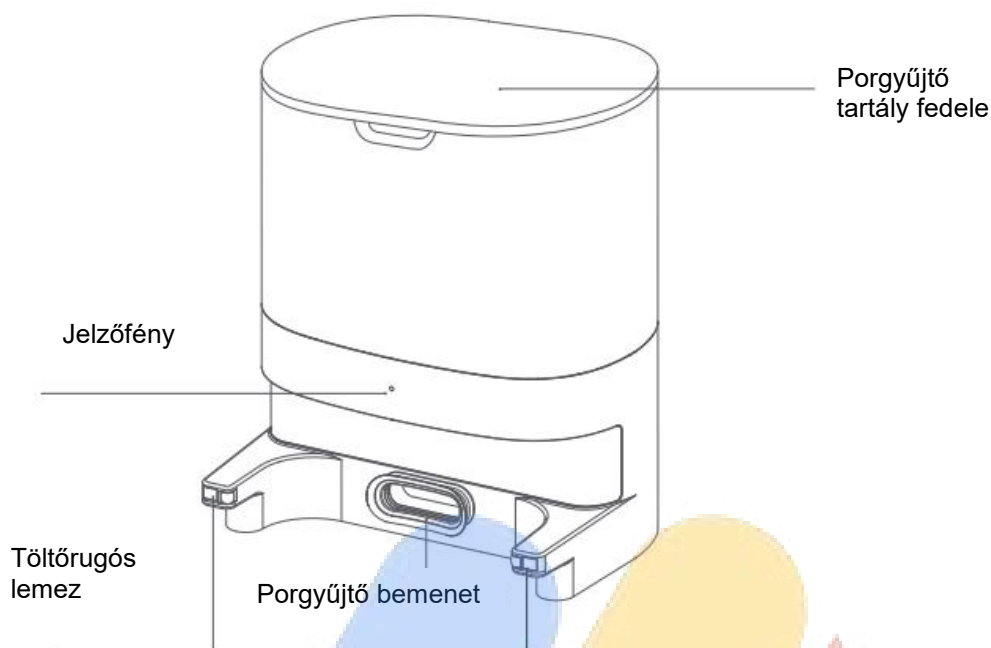


Telepítés


1. Előkészület telepítés előtt



Kérjük rakja el a kábeleket, törmeléket, törékeny, puha, értékes, és potenciálisan veszélyes tárgyakat, amik a földön vannak mielőtt aktiválná a készüléket. Kerülje el a sérülést vagy az ingatlan károsodását a készülék összegabalyodásából, elakadásából, elhúzásából, ütközéséből adódóan.

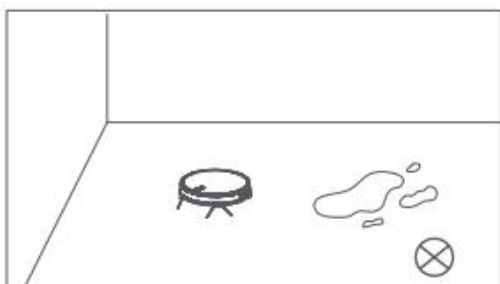


Ne használja a robotporszívót folyadék feltakarítására.

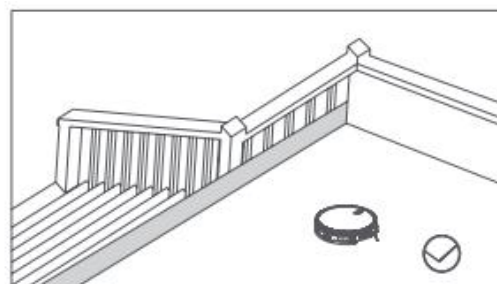

Ha a készülék felfüggesztett területen van használatban, kérjük szerelje fel a területet korlátokkal, hogy megakadályozza a készülék vagy tárgyak leesését és személyi sérülést vagy az ingatlan károsodását okozzák.

2. Telepítés lépései

1. Csatlakoztassa a tápkábelt és rendezze el a maradék kábeleket.

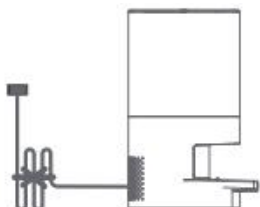


2. Ne rázogassa a töltőállomást kedve szerint és kerülje a készülék közvetlen napsugárzását.

Megjegyzés: a napsütés interferenciát okozhat a töltéssel és azt okozhatja, hogy a főkészülék nem ér vissza a töltőállomásra.



3. Helyezze a töltőállomást egy egyenes falhoz és csatlakoztassa az áramforráshoz. Megjegyzések: Győződjön meg róla, hogy több, mint 0,5 méter távolság van a töltőállomás mindkét oldalától és legalább 1,5 méter előtte.

Ha a tápkábel a padlóval merőleges, lehet, hogy a készülék belegabalyodik, ami a töltőállomás áramkimaradását okozhatja. A töltés jelzőfénye mindig világít, amikor a készülék be van kapcsolva.

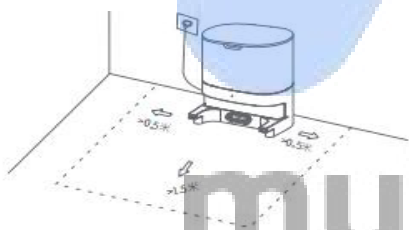

4. Oldalkefe felszerelése

Azonosítsa a bal-oldalkefe (L) és jobb-oldalkefe (R) a készülék alján található L és R betűk alapján, óvatosan nyomja le. Amikor kattánást hall, valószínűleg a felszerelés a helyén van.



5. Bekapcsolás és töltés

Hosszan nyomja a bekapcsolás gombot a bekapcsoláshoz, helyezze a főkészüléket a töltőállomásra tölteni, ezután a jelzőfény mindig bekapcsolva marad. Amikor a hang kijelenti, hogy "start charging", valószínűleg sikeresen feltöltött.

Megjegyzés: Ha az áram nem megfelelő és az eszközt nem lehet elindítani, akkor helyezze a fő eszközt a töltőállomásra, az eszköz automatikusan el fog indulni.



2.A víztartály behelyezése: Tegye be a víztartályt a készülékbe, majd nyomja be, ameddig be nem ragad.



6. A felmosómodul felszerelése


1. A felmosó felszerelése: Ragassza a felmosót felmosótartóhoz szabályosan és szerelje fel a víztartályra.

Megjegyzés: Javasolt, hogy a tisztítóruha minden használat után tisztításra kerüljön, hogy a takarítás hatékonyságát garantálni tudjuk.

3.Víztartály feltöltése: Nyissa fel a vízbemenetet a víztartályon, tölts fel vízzel és zárja le a fedelet.

Tipp: javasolt tiszta vizet használni, nem adható hozzá tisztítószer.

Megjegyzés: Ne öblítse és áztassa a víztartályt.

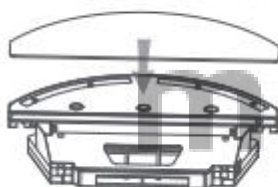

7. Instrukciók a felmosómodulhoz

1. A biztonság kedvéért, kérjük bizonyosodjon meg róla, hogy a felmosómodult eltávolította, amikor tölti vagy nem használja a készüléket.
2. Ne használja a felmosómodult szőnyegen.
3. Ahhoz, hogy fenntartsa a kívánt felmosási hatékonyságot, javasolt, hogy először megtisztítsa, majd utána szerelje fel a felmosómodult.

Használati instrukciók

1. Alapvető működés

Be-/Kikapcsolás

Hosszú, 3 másodpercig tartó lenyomása a bekapcsolás gombnak. Amikor a jelzőfények bekapcsolnak, az eszköz sikeresen bekapcsolt.

Amikor a készülék készenléti állapotban van, nyomja 3 másodpercig a bekapcsolás gombot, a jelzőfény kikapcsol és a készülék kikapcsol.

Megjegyzés: A készüléket nem lehet kikapcsolni, amikor tölt.

Felsöprés/szünet

Miután a készülék sikeresen bekapcsolt, röviden nyomja meg a bekapcsológombot, vagy használja a mobiltelefonján lévő alkalmazást, hogy elindítsa a söprést.

Megjegyzés: A robotporszívó nem használható folyadékok tisztítására.

Ha az akkumulátor szintje 15% alatt van, a söprés funkciója nem indul el. Kérjük először tölts fel és folytassa a takarítást.

Az eszköz magától visszatér a töltőállomásra, ha az akkumulátor szintje 15% alá csökken a takarítás alatt.

Kérjük tegyen el minden kábelt (beleértve a töltőállomás kábelét is) a földről a takarítás előtt, hogy elkerülje az összegabalyodásból adódó áramkimaradást az eszköz működése közben.

2. Automatikus takarítás

Az indulás után a készülék megtervezi a takarítási útvonalat, eszerint takarítja ki az egész házat hatékonyan, és automatikusan visszatér a töltőállomásra tölteni a takarítás után (Ez a gyárilag beállított takarítási mód).

Töltés

Automatikus mód: A takarítás befejeztével a főkészülék automatikusan visszatér a töltőállomásra.



Kézi mód: szünet állapotában nyomja meg röviden a "ház" gombot vagy használja a mobiltelefonján lévő alkalmazást, hogy elindítsa a töltést.

Megjegyzés:

Ha a főkészülék nem találja a töltőállomást és automatikusan nem tér vissza a kiindulópontba, kérjük manuálisan helyezze vissza a töltőállomásra.

3. Takarítás fix pontokon

Válassza a foltisztítás módot, a készülék 1,2 méteres körben takarítja ezt a területet, a takarítás végeztével a főkészülék visszatér a töltőállomásra és megáll. (Ezalatt kézíleg is irányíthatja a készüléket, hogy hol kell takarítani, ehhez az iránygombokat kell használnia a mobilalkalmazásban).

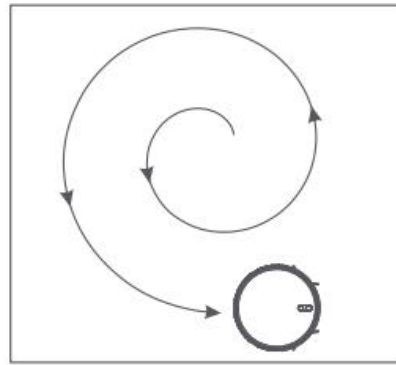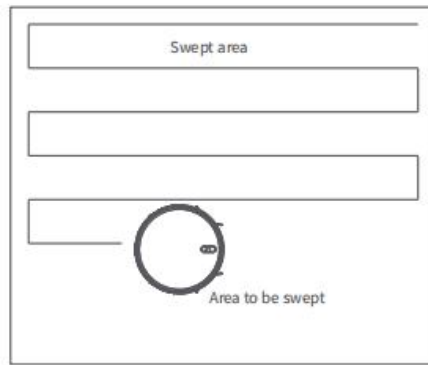

4. Takarítás a széleken

Ez a mód a beltéri sarkok takarítását szolgálja. A készülék álló tárgyak mentén takarít (mint a falak), és a munka végeztével visszatér a töltőállomásra. A mobilalkalmazás segítségével gyorsan elindíthatja a szélek menti takarítást.

5. Időzített takarítás

Időzítést állíthat be a takarításra a mobilalkalmazásban, és a főkészülék automatikusan elkezd takarítani a meghatározott időben és visszatér a töltőállomásra tölteni, amikor a takarítás befejeződött.

(7*24 óra támogatás)



Alkalmazás csatlakoztatása

A termék a MIJIA-hoz kapcsolódik. A MIJIA alkalmazással vezérelhető és más termékekkel is összekapcsolható.

Szkennelje be a QR kódot, töltsse le a MIJIA alkalmazást. Az alkalmazással már rendelkező felhasználókat a kezdőoldalon kezdjük. Vagy keressen rá az alkalmazás áruházban és telepítse a MIJIA alkalmazást. Nyissa meg a MIJIA alkalmazást és kattintson a "+" jelre a jobb felső sarokban, és adja hozzá az eszközt az alkalmazás által javasolt módon.

Megjegyzés: Az aktuális működés kicsit eltérő lehet a fenti leírástól a frissítések és a MIJIA alkalmazás fejlesztései miatt. Kérjük kövesse az alkalmazás aktuális javaslatait.

Wi-Fi újraindítása

Nyomja meg a bekapcsolás és a "ház" gombot és tartsa nyomva 3 másodpercig, hangjelzést fog hallani: "Wi-Fi has been reset", a bekapcsolás gomb és a töltés gomb kéken fog villogni, és a takarítórobot a kapcsolatra vár állapotba kerül. Miután a kapcsolat készen áll, az említett gombok kéken fognak folyamatosan világítani.



Tipp: csak 2.4GHz-es Wi-Fi hálózaton működik az eszköz, telefonjának is arra kell kapcsolódnia.

Napi karbantartás

1. Forgókefe (javasolt hetente takarítani)

1) Fordítsa meg a készüléket, nyomja meg a csatot a forgókefe fedelén és távolítsa el a forgókefe fedelét.

Megjegyzés: Javasolt az oldalkefét 6-12 havonta cserélni, hogy a takarítás hatékonysága változatlan maradjon.



2) Forgókefe eltávolítása



3) Használja a mellékelt tisztítókefét, hogy a port eltávolítsa a főkeféből és a forgókeféből, majd megtisztítsa az összegabalyodott elemeket a forgókefén.




2. Oldalkefe (javasolt hetente takarítani)

1) Fordítsa meg a készüléket és függőlegesen húzza ki az oldalkefét.

2) Tisztítsa meg a hajtól és szennyeződésektől és szerelje fel.


3) Azonosítsa a bal-oldalkefe (L) és jobb-oldalkefe (R) a készülék alján található L és R betűk alapján, óvatosan nyomja le a felszereléshez.

Megjegyzés: Javasolt az oldalkefét 3 havonta cserélni, hogy a takarítás hatékonysága változatlan maradjon.

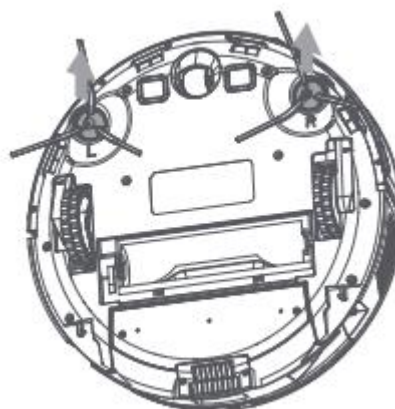

3. Portartály és szűrő (ajánlott minden takarítás után kitisztítani)

1) Nyomja meg a gombot a portartály-víz tartályon és húzza vissza, hogy eltávolíthassa a portartály-víz tartályt.

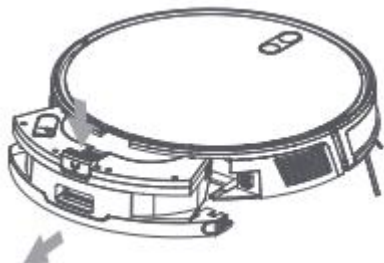

2) Nyomja meg a csapot a por- és víz tartályon, nyissa fel a portartályt és öntse ki a szennyeződést.



4. Portartály tisztítása (ajánlott hetente tisztítani)

1) Hosszú használat után távolítsa el a szűrőt és a HEPA filtert.

2) Helyezze az elsődleges szűrőt és a portartályt a csap alá, hogy kiöblítse (a HEPA filter nem mosható)

3) Rázza ki belőle a vizet öblítés után, szárítsa meg a szűrőt és a portartályt szabad levegőn, és használat előtt várja meg, míg teljesen megszárad.




Szűrők fedele



HEPA filter



Elsődleges szűrő

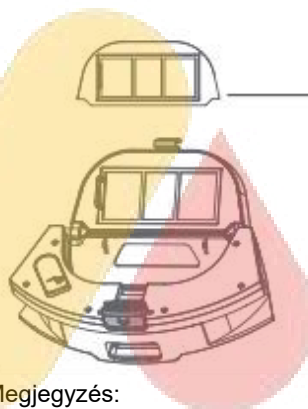

Megjegyzés:


1. a tiszta vízzel való öblítésnél ne adjon hozzá semmilyen tisztítószer.
2. Ne tisztítsa a szűrőket kefével vagy az ujjával.
3. Legalább 24 órát hagyja száradni a szűrőt, amíg teljesen megszárad.
4. Javasolt a szűrőket 3 havonta cserélni.

5. Érzékelő és érintkező tisztítása


Ütközésgátló érzékelő tisztítása (ajánlott havonta tisztítani)




Akadályérzékelő tisztítása (ajánlott havonta tisztítani)

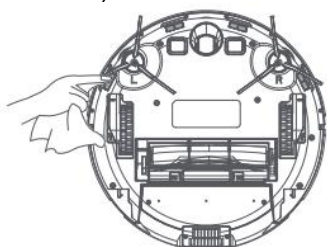

Töltőérzékelők tisztítása (ajánlott havonta tisztítani)

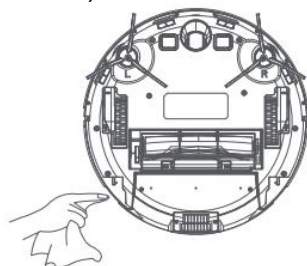

1. A töltőállomás jelkibocsátó területének tisztítása (ajánlott havonta tisztítani)

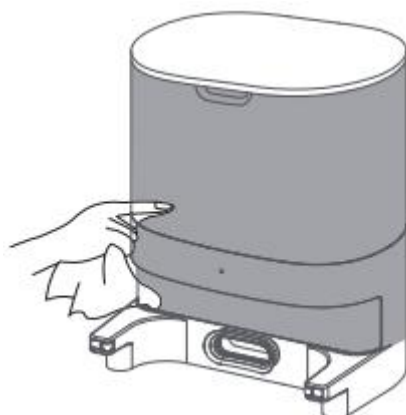

Akkumulátor

A főkészüléknek egy beépített magas teljesítményű és újratölthető lítium.ion akkumulátora van. Az akkumulátor élettartam fenntartása érdekében, kérjük a főkészüléket a napi használathoz feltöltött állapotban tartani.

Ha a készüléket hosszú ideig nem használja, kapcsolja ki és rakja el, legalább 3 havonta töltsse fel az akkumulátorát, hogy megelőzze az akkumulátor alultöltöttségéből adódó károsodásokat. A firmware frissítések minimum 50%-os töltöttséget igényelnek és ajánlott a készüléket a töltőállomásra helyezni, amíg a frissítés tart.

Paraméterek

1. Főkészülék

	Paraméter
Modell	YM-G2-B01, YM-G2-W01
Méret	350 X 350 X 79 mm
Akkumulátor	2600mAh újratölthető lítium akkumulátor
Névleges feszültség	14,4V
Névleges teljesítmény	50W
Töltési idő	300 perc
Portartály kapacitása	300 ml
Víztartály kapacitása	250 ml

2. Töltőállomás

	Paraméter
Méret	276 X 217 X 330 mm
Porgyűjtő tartály kapacitása	4300 ml
Névleges bemenet	120V~60Hz
Névleges Kimenet	19V~1A

Problémák

Probléma típusa	Megoldás
Nem bootol be	Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, kérjük helyezze az eszközt a töltőállomásra, hogy a töltőrészhez igazítsa, és az eszköz automatikusan elinduljon. Ha a környezeti hőmérséklet alacsonyabb, mint 0°C vagy magasabb, mint 40°C, kérjük használja 0-40°C közötti hőmérsékleten.
Nem tölt	Kérjük távolítsa el az eszközt és ellenőrizze, hogy a töltőállomás jelzőfénye világít és a tápkábele be van dugva a konnektorba és a konnektor áram alatt van. Rossz érintkezés esetén, kérjük tisztítsa meg az alaprugós lemezt és a töltőérintkezőket a főkészüléken vagy húzza ki az oldalkefét.
Nem tölt újra	A főkészülék túl messze van a töltőállomástól. Kérjük helyezze közelebb a készüléket a töltőállomáshoz.
Furcsa viselkedés	Kapcsolja ki, majd indítsa újra.
Furcsa hang takarítás közben	A főkefe, oldalkefe vagy kerék esetleg idegen tárgyakba gabalyodott. Kérjük állítsa le a készüléket és tisztítsa meg.
Nem megfelelő takarítási képesség, porhullás	A portartály tele van. Kérjük ürítse ki. A szűrő eldugult. Kérjük tisztítsa ki vagy cserélje ki a szűrőt. A forgókefébe idegen tárgyak akadtak. Kérjük tisztítsa meg a forgókefét.
Nem tud a Wi-Fi-hez kapcsolódni	Ha a Wi-Fi jel nem jó, kérjük bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék jó Wi-Fi jellel lefedett területen kapcsolódik. Ha a Wi-Fi kapcsolat furcsa, kérjük indítsa újra a Wi-Fi-t és töltsen le a legutóbbi mobilklienst, mielőtt újra kapcsolódik. Rosszul adta meg a jelszót. A robotporszívó csak 2.4GHz frekvencián működik.
Az időzített takarítás nem érvényes	Amikor a töltöttség nem megfelelő, a készülék nem végez feladatokat a töltőállomáson, a töltöttség minimum 15% kell, hogy legyen. Amikor takarítási feladatokat végez a töltőállomáson, a töltöttség 30% felett kell, hogy legyen. Lehet, hogy bekapcsolta a "Ne zavarjanak" üzemmódot és ezt ki kellene kapcsolni.
Folyamatosan fogyasztja-e az áramot, ha a készülék a töltőállomáson van?	A főkészülék mindig nagyon alacsony mértékű energiát használ el, amikor a töltőállomáson van. Ez segít, hogy az akkumulátor optimális teljesítményt érjen el.
Szükséges-e a készüléket az első használat előtt 16 órán keresztül tölteni?	A lítium akkumulátorokat töltés után lehet használni. Nincs memória funkciójuk és használatra készek várakozás nélkül, amint teljesen feltöltötték őket.

Hibajelzések

Hibajelzés	Megoldás
Error 1: Kérjük indítsa el a készüléket, miután felszerelte a portartályt.	A portartály kioltja a takarítófunkciót, miután eltávolították. Kérjük csatlakoztassa.
Error 2: A készülék "földön kívüli" állapotba került és kérjük helyezze a földre mielőtt elindítja	A készüléket felvették, vagy felfüggesztették. Kérjük indítás előtt helyezze sík padlóra.
Error 3:Kérjük helyezze a készüléket biztonságos helyre indítás előtt	Az akadályérzékelő akadályozva van vagy magas helyre helyezték. Kérjük törölje le az akadályérzékelőt egy puha száraz ronggyal, vagy indítás előtt helyezze a készüléket sík padlóra.
Error 4:Kérjük helyezze a készüléket vízszintesen a padlóra	A készülék lejt. Kérjük indítás előtt helyezze sík padlóra.
Error 5: Kérjük ellenőrizze, hogy az első ütköző akadályozva van-e	Az ütközésérzékelő vagy a szélek akadályozva vannak. Kérjük nyomja az ütközőt jobbra-balra, hogy megbizonyosodjon róla, hogy nincs elakadás.
Error 6: Töltöttség alacsony, próbálja meg később	Kérjük helyezze a főkészüléket a töltőállomásra.
Error 7: A készülék elakadt	Kérjük indítás előtt helyezze a készüléket szabad területre.
Error 8:A főkerék furcsa	A főkerék elakadt vagy belegabalyodott valamibe. Kérjük ellenőrizze és távolítsa el az idegen tárgyakat.
Error 9:A főkefe furcsa	A főkefe elakadt vagy belegabalyodott valamibe. Kérjük ellenőrizze és távolítsa el az idegen tárgyakat.
Error 10: Az oldalkefe furcsa	Az oldalkefe elakadt vagy belegabalyodott valamibe. Kérjük ellenőrizze és távolítsa el az idegen tárgyakat.

Megjegyzés

Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC-szabályok 15. része szerint.

Ezeket a határértékeket úgy alakították ki, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakossági telepítés során. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és sugározhat ki, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban.

Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, amely a berendezés ki- és bekapcsolásával határozható meg, a felhasználót arra biztatjuk, hogy próbálja meg kijavítani az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy több segítségével:

- Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között
- Csatlakoztassa a berendezést a vevő áramkörétől eltérő konnektorba
- Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőtől

Figyelmeztetés: A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

FCC sugárterhelési nyilatkozat

Az eszköz értékelése szerint megfelel az általános rádiófrekvenciás expozíciós követelményeknek. A készülék mobil (min. 20cm) expozíciós állapotban használható.