


Lydsto R1 Pro robotporszívó

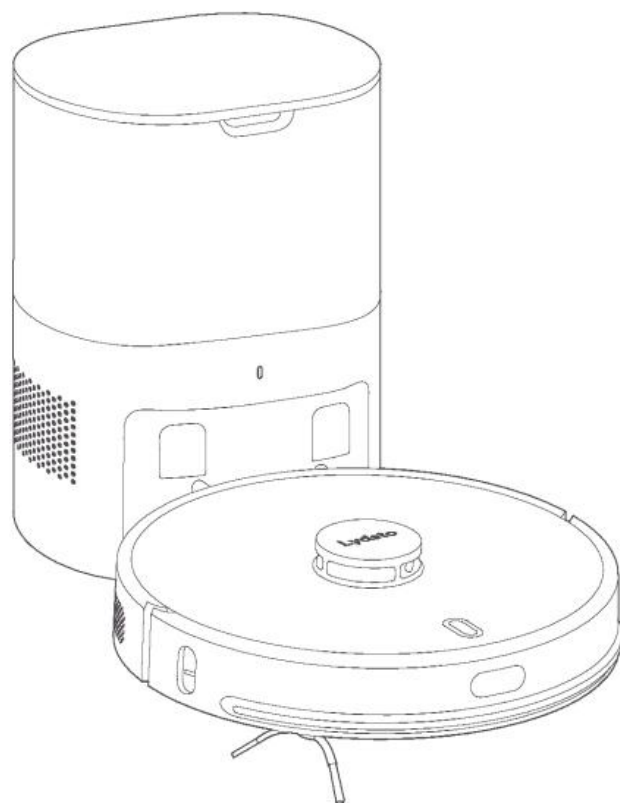

Lydsto

Olvassa el figyelmesen a tájékoztatót és tartsa meg későbbi használatra.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

A műanyag zacskók veszélyesek! A fulladás elkerülése érdekében tartsa a műanyag zacskókat csecsemők és gyermekek elől elzárva.

Ezt a terméket csak a padló tisztítására tervezték otthoni környezetben. Ne használja a szabadban(például nyitott erkély), a padlótól eltérő helyeken (például kanapé), vagy kereskedelmi vagy ipari környezetben.

Ne használja a terméket függősin nélkül (például duplex padló, nyitott erkély, ház teteje).

Ne használja a terméket $\sim 0^{\circ}\text{C}$ feletti, 0°C alatti környezetben, vagy bármilyen folyékony és viszkózus anyaggal a földön. Használat előtt kérjük, akassza fel a tápkábelt otthon, hogy elkerülje a kábel elhúzását, amikor a gép működésben van.

Tegye el a törékeny tárgyakat és egyéb tárgyakat (például virágvázákat és műanyag zacskókat) a földön, hogy megakadályozza a gép működés közbeni akadályoztatását vagy ütközését, ami az értéktárgyak károsodását okozhatja. Ne engedje, hogy fizikailag, érzékelésben és értelmi képességben fogyatékosok, vagy tapasztalat nélküliek (beleértve a gyermekeket is) felügyelet és útmutatás nélkül használhassa a terméket. Ne hagyja, hogy a gyerekek játékként használják a terméket. Ne tegye a fő kefetisztító eszközt gyermekek számára elérhető helyre. A gép működése közben tartsa távol az emberek, háziállatok haját, ujjait és egyéb testrészeit a gépszívócsonkjától.

Ne használja a készüléket égő tárgyak (például nem oltott cigarettadarabok) tisztítására. Ne szívjon fel kemény vagy éles tárgyakat (például dekorációs hulladékokat, üveget és szöveget) a géppel. Ne kezelje a gépet úgy, hogy emelő kézként a lézeres távolságmérő érzékelő védőburkolata, a gép felső fedele és az ütközési puffer legyen. A gép és a porgyűjtő dokkoló tisztításához és karbantartásához kapcsolja ki a gépet, húzza ki a csatlakozót az aljzatból, és először húzza ki az áramellátásból. Tisztításhoz ne merítse a gépet és a porgyűjtő dokkolót vízbe, és ne öblítse le vízzel. Ne törölje le a termék egyetlen részét se nedves ruhával vagy bármilyen folyadékkal.

Ne használja a padlószőnyeg modult a szőnyegen. A terméket az utasításoknak megfelelően használja. A nem rendeltetésszerű használatból eredő veszteségeket és sérüléseket a felhasználó viseli.

Még akkor is, ha a terméket súlyosan megrongálódott és/vagy nem működik, szigorúan tilos a terméket égetni, mert a termék akkumulátora robbanást okozhat.

Ne használja harmadik féltől származó akkumulátorokat, töltőket és porgyűjtő tartályokat.

Ne szedje szét, ne javítsa vagy szerelje vissza az akkumulátort és a porgyűjtő dokkolót engedély nélkül. Ne helyezze a porgyűjtő dokkolót hőforrások (például radiátor) közelébe. Ne törölje le vagy tisztítsa meg a porgyűjtő dokkoló tetejét nedves ruhával vagy nedves kézzel.

Ne dobja ki a használt elemeket kedve szerint. A seprő és felmosó robot kidobása előtt le kell választani az áramellátásról, és a környezetvédelem érdekében ki kell venni az akkumulátorokat belőle.

A veszély elkerülése érdekében a sérült tápkábelt a szakember, a karbantartó vagy hasonló részleg szakembereinek kell kicserélni. Ha szállítania kell a terméket, győződjön meg arról, hogy a gép ki van kapcsolva, és ajánlott az eredeti csomagolást használni.

Ne öntsön vizet a készülékbe, és ne merítse vízbe. Ha sokáig nem használja, töltsen fel teljesen a gépet, kapcsolja ki és tegye hűvös, száraz helyre. Töltsen fel a gépet háromhavonta legalább egyszer, hogy elkerülje az akkumulátor károsodását a túl sok kisülés miatt.

ALAPVETŐ JELLEMZŐK

Törlő és felmosó robot	
Termék neve	Robotporzívó
Termék modell	HD-STYTJ-B01、HD-STYTJ-W01
Termék méretei	34~ X 100 X 353mm
Bemeneti áramkör	24V 1.2A
Névleges teljesítménye	50W
Átlagos működési teljesítménye	14.4V
Akkumulátor típusai	Lítium akkumulátor
Akkumulátor kapacitása	5200mAh
Vezeték nélküli kapcsolat	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
Portartály kimenete	24v 1.2A
Névleges teljesítménye	1000W
Termék méretei	255 X 218 X 343mm
Összsúly	kb 8.3kg

A környezetvédelemre vonatkozó utasítások

A termék lítium-ion akkumulátorában található vegyi anyagok szennyezik a környezetet. Selejtezés előtt vegye ki az akkumulátort, és küldje el professzionális akkumulátor-újrahasznosító állomásra központosított hulladékkezelés céljából.

Az akkumulátor eltávolításának lépései:

* Az alábbi információk csak a robotporszívó kidobására vonatkoznak, és nem a napi működésre ~.

1. A robotporszívót futtassa olyan alacsony akkumulátorszintre, amelynél a robot nem tudja elvégezni a tisztítási feladatot anélkül, hogy kapcsolatba kerülne a porgyűjtő dokkolóval.
2. Kapcsolja ki a robotporszívót.
3. Távolítsa el az oldalkefét és a robot felmosó kendőjét.
4. Csavarja le a seprő és felmosó robot alsó fedelét, és távolítsa el az alsó fedelet.
5. Húzza ki az akkumulátor csatlakozóját és vegye ki az elemet.

Megjegyzések: Az akkumulátor eltávolításához győződjön meg arról, hogy az akkumulátor lemerült és a termék le van választva a porgyűjtő töltésről. Kérjük, vegye ki az akkumulátort egészében. A rövidzárlat vagy a veszélyes anyagok szivárgásának elkerülése érdekében ne sértse meg az akkumulátor házát. Ha véletlenül érintkezik az akkumulátorból szivárgó anyagokkal, mossa le az érintkező részt bő vízzel, és időben forduljon orvoshoz.

Az kijelző státusz leírása

Hibajelzés - Bekapcsoló gomb narancssárgán villog, Home gomb nem világít

Kikapcsolva - Egyik gomb sem világít


Wifi újraindulás Bekapcsoló gomb és Home gomb is narancssárgán villog

Wi-Fi csatlakoztatva - fehérén villog

Tippek: A porzsák eldobható. Egy táska van felszerelve a robotra, és további négy táska biztosított. A felhasználás után vásárolnia kell a kijelölt hivatalos csatornán keresztül.


Porgyűjtő dokkoló elhelyezése

Helyezze a porgyűjtő dokkolót a sík talajra, 20 cm- re a faltól, helyezze a tápkábel a követelményeknek megfelelő aljzatba, és csatlakoztassa az áramellátást. Győződjön meg arról, hogy a porgyűjtő töltet előtt és mellett 0,5 m távolságon belül nincs akadály.

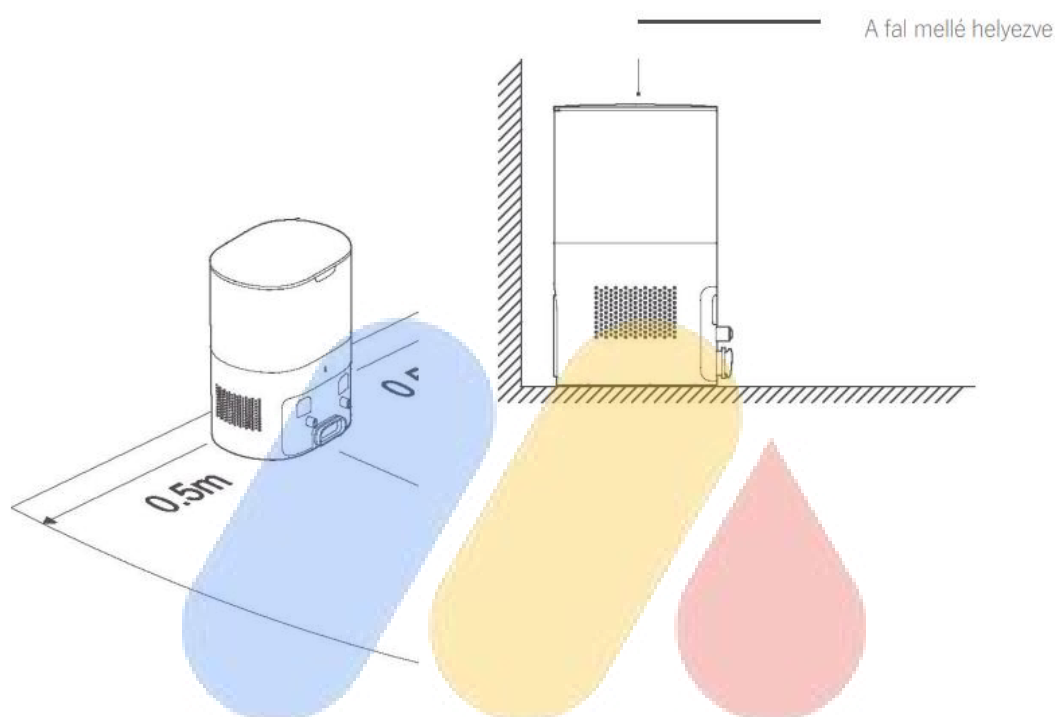

Használat


Tegye a seprő és felmosó robotot sima padlóra, és távolítsa el a védőszalagot a készülék mindkét oldaláról.

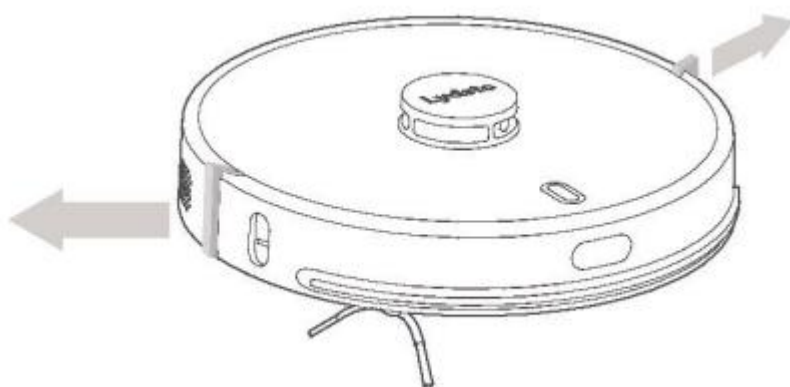

A robotporszívó töltése

Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot pár másodpercig a robotporszívó elindításához, majd nyomja meg röviden a gombot, hogy a robot automatikusan feltöltődjön. A robot teljes töltöttsége után kész állapotba kerül. A tisztítás megkezdése előtt töltsé fel teljesen a robotporszívót. A

tisztítás megkezdése előtt rendezze el a vezetékeket és tárgyakat a földön, hogy elkerülje az elakadást, az elhúzást és az ütközést, az általuk okozott károkat a tisztítás során. Javasoljuk, hogy a robotporszívót a porgyűjtőnél kezdje el tölteni. Ha az akkumulátor lemerül a tisztítás során, a robotporszívó automatikusan visszatér a porgyűjtőállomásra, majd az akkumulátor feltöltése után automatikusan visszatér arra a helyre, ahol előzőleg megszakította a takarítást és folytatja a takarítást.

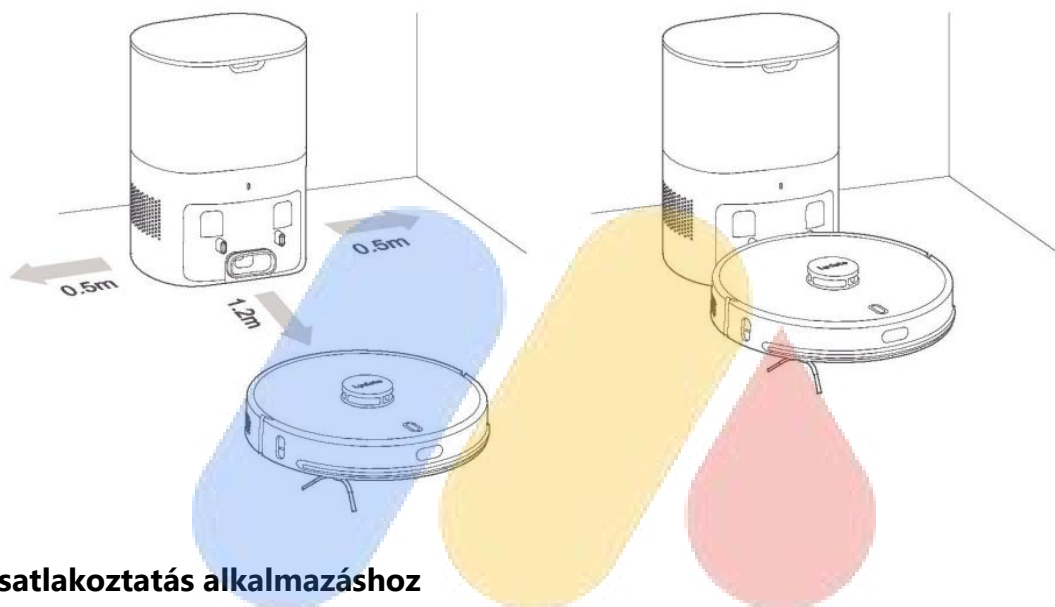

Csatlakoztatás alkalmazáshoz

A Lydsto APP letölthető az Apple APP vagy a Google alkalmazás áruházából. Vagy beolvassa a következő QR-kódot, töltse le és telepítse a Lydsto APP alkalmazást.



A Wi-Fi visszaállítása

Tartsa nyomva a gombokat pár másodpercig, amíg a „Wi Fi visszaállt” hangüzenetet hallja, az áramellátás és az újratöltés jelzője narancssárgán villog, és a robotporszívó csatlakozási állapotba lép. Típek: csak 2.4 GHz frekvenciasávú Wi-Fi-hálózat támogatott.

Be / Kikapcsolás

Tartsa nyomva 3 másodpercig a gombot a készülék bekapcsolásához; a kijelző fehéren villog, miután pár másodpercig lassan fehéren villog, majd a robotporszívó készenléti állapotba lép; röviden nyomja meg a gombot a teljes takarításhoz; vagy tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig a folttisztítós tisztítás megkezdéséhez.

Amikor a robot még mozog, nyomja meg a gombot 3 másodpercig. Az áramellátás jelzőfénye pár másodpercig fehéren villog, majd kialszik. A tisztítás során nyomja meg röviden a gombot, majd a robot működése szünetel. Ha a robotporszívó még mindig működik és 10 percnél tovább nem használja, akkor hibernált állapotba kerül. Hibernált állapotban bármelyik gombot röviden megnyomhatja a gép felébresztéséhez.

Tippek: töltés közben a robotporszívó nem kapcsolható ki.

Automatikus újratöltés / kézi feltöltés

Ha az akkumulátor lemerül a tisztítás során, vagy ha a tisztítás befejeződik, a robotporszívó automatikusan feltöltődik. Tisztítás közben nyomja meg röviden a gombot, majd a robotporszívó visszatér a porgyűjtőállomásra, hogy újratöltsse.

Viztartály és felmosórongy

Röviden nyomja meg a gombot a robotporszívón, távolítsa el a padlómosó modult, adjon hozzá vizet vagy tisztítsa meg a felmosó kendőt, cserélje ki a padlófelmosó modult, és a tisztítás folytatásához nyomja meg újra a gombot.

Tisztítási mód beállítása

A gép alapértelmezés szerint normál módban van; miután csatlakozik az alkalmazáshoz, további módokat választhat ki.

Hibaállapot

Ha a robotporszívó rendellenes hangot ad és az áramjelző narancssárgán villog, a megoldásokat a "Hibaelhárítás" részben találja. Ha meghibásodás esetén 10 percig nincs művelet, a robotporszívó automatikusan hibernálás módba lép.

Légbemenet megtisztítása

A ventilátor szűrője a porzsák alatt van. Ha ott por gyűlik össze, törölje le finoman egy tiszta, puha, száraz ruhával havonta.

Hibaelhárítás

Ha a gép rendellenesen működik, az áramellátás jelzője narancssárgán villog, és a készülék hangot ad, ha hiba lép fel. Kérjük, olvassa el az alábbi táblázatot a megoldáshoz.

Hangutasítás / hibajelenségek	Lehetséges okok	Megoldás
Kérjük, ellenőrizze, hogy a radar beragadt-e.	A lidar elakadt vagy beragadt.	Távolítsa el az akadályt, vagy helyezze a gépet nyitott helyre, majd indítsa újra
Kérjük, ellenőrizze az ütközésgátló sít	Az akadályérzékelő beragadt	Tisztítsa meg az ütközésgátló sín körüli idegen anyagokat, vagy távolítsa el azokat a gépről
Kérjük, törölje le a sziklaérzékelőt, és távolítsa el a veszélyes területet az újraindításhoz	A sziklaérzékelő a gép beindítása után aktiválódik	Kérjük, törölje le a sziklaérzékelőt, és az indításhoz helyezze a gépet egy lapos és nyitott helyre
Kérjük, ellenőrizze a fő kefét	A fő kefe beragadt	Tisztítsa meg a fő kefét, vagy helyezze el máshogyan a gépet
Kérjük, ellenőrizze az oldalkefét.	Az oldalkefe beragadt.	Tisztítsa meg az oldalkefét, vagy távolítsa el a gépet.
Kérjük, ellenőrizze a fő kereket.	A fő kerék beragadt.	Tisztítsa meg a fő kereket, vagy helyezze el a gépet.
A kettő az egyben víztartályt nem csatlakozik	A két az egyben víztartályt kivették	Kérjük, cserélje ki a kettő az egyben víztartályt és a szűrőt, és ellenőrizze, hogy a szűrő és a kettő az egyben víztartály a helyén van-e.
Lemerült az akkumulátor, kezdje el tölteni az akkumulátort	Tisztítás közben lemerült.	Használat előtt töltsse fel a robotot.
A ventilátor hibás.	A ventilátor hibás.	Kérjük, próbálja meg kikapcsolni a gépet, majd indítsa újra
Kérjük, törölje le a falt követő helyzetérzékelőt	A falkövető helyzetérzékelő érzékelő rendellenes a jobb oldalon	Kérjük, törölje le és tisztítsa meg a falra vonatkozó helyzetérzékeny detektort
A lidar megnyomva vagy beragadt. Kérjük, helyezze át másik helyre.	A radarfedél be van nyomva.	A radarfedél beragadt az indulásnál
Az akkumulátor sérült vagy nincs behelyezve	Az akkumulátor rendellenes működést mutat töltés közben	Az akkumulátor hőmérséklete túl magas vagy túl alacsony. Kérjük, várjon az akkumulátor hőmérséklete normál értékre áll vissza használat előtt
A gépet nem lehet elindítani	Alacsony akkumulátorszint vagy rendellenes környezeti hőmérséklet	Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. Használat előtt töltsse fel.

A környezeti hőmérséklet túl alacsony (0°C alatt) vagy túl magas (~ 0 °C felett).	Kérjük, használja a terméket 0 °C ~ ~ 0 °C hőmérsékleten	
---	--	--

Hangutasítás / hibajelenségek	Lehetséges okok	Megoldás
Nem terhelhető	1. A porgyújtó töltő halom nincs villamosítva	1. Győződjön meg arról, hogy a porgyújtó töltés tápkábele csatlakoztatva van az áramellátáshoz
	2. A töltőelektroda csúcsa piszkos	2. Rendszeresen tisztítsa meg a gép töltőelektroda hegyét, valamint a porgyújtó és töltőérzékelő fejét a porgyújtóállomáson
	3. A töltőelektroda csúcsa rosszul érintkezik	3. Kérjük, szüntesse meg az oldalkefe vagy más idegen tárgyak által okozott gyenge érintkezést, és próbálja meg kézzel áthelyezni a gépet
Az újratöltés sikertelen, a porgyújtó töltési cölöp nem található	A porgyújtóállomás eltömődött vagy túl messze van; a porgyújtó töltő cölöp nincs csatlakoztatva az áramforráshoz; idegenanyagok vannak a felmosó kendő tartó alján, vagy a mop kendő fel van tekerve	Kérjük, helyezze a porgyújtó cölöpöt a szabad területre, és tegye a gépet a porgyújtó cölöp mellé, hogy megpróbálja újra; kérjük, csatlakoztassa a porgyújtó töltést az áramforráshoz; kérjük, tisztítsa meg a felmosó ronggyal az alját, és tegyerendbea felmosó kendőt
Hiba a kikapcsolás, újraindítás és programkiválasztás esetén	A tisztítás során rendellenes hangok hallhatók Idegen anyagok tekeredtek a fő részre.	A kefe / oldalkefe vagy a főkerék tisztításhoz kapcsolja ki a gépet.
A tisztítási képesség csökken vagy a por felhalmozódik.	A porgyújtó tele van, vagy a szűrő képernyője eltömődött, vagy a fő kefe összefonódott	Kérjük, időben tisztítsa meg a szemetesedényt, a szűrőképernyőt és a fő kefét
A rendszeres tisztítás nem működik.	Elem lemerült	A rendszeres tisztítást csak akkor lehet elindítani, ha az akkumulátor töltöttségi szintje meghaladja a 3 ~%-ot. Kérjük, hogy a gépet minden nap töltsen fel
Rendellenes Wi Fi hálózat, rossz Wi Fi	Nem lehet csatlakozni az alkalmazáshoz vagy nem jó a jelszó.	Győződjön meg arról, hogy a készülék jó Wi-Fi jelterületen van; adja meg újra a Wi Fi jelszavát, vagy állítsa vissza a Wi Fi-t; töltsen le és csatlakoztassa az APP legújabb verzióját

A padlófelmosó modul nem ad vizet vagy kevés vizet ad	Nincs elég víz a víztartályban, a túl piszkos felmosó ruha vagy a felmosó ruha tartó nincs a helyén	Kérjük, ellenőrizze, hogy van-e víz a víztartályban; tisztítsa meg a felmosó ruhát; és az utasításoknak megfelelően helyezze fel a felmosó kendőt
A padlómosó modul túl sok vizet bocsát ki	A víztartály fedele nincs a helyén, és a vízmennyiséget túltöltötte.	Kérjük, ellenőrizze, hogy a víztartály fedele a helyén van-e, és állítsa be a megfelelő vízmennyiséget az alkalmazásban.
A robotporszívó nem a sík felülethez vízszintesen helyezkedik el a padlón	A felület nem sík vagy a robotporszívó nincs jól beállítva	Nyissa meg a Lydsto porgyűjtő, söprő és felmosó robot plug-injét a Lydsto alkalmazásban, majd a színtezés megkezdéséhez kattintson a jobb felső sarokban található "..." gombra.
Fix folttisztítás vagy mozgatás után nem tér vissza a porgyűjtő állomásra	A robot új térképet készített, vagy a távolság túl nagy	Rögzített ponton végzett tisztítás vagy nagy távolságra való elmozdulás után a robot új térképet készít. Ha a porgyűjtőtartály messze van, akkor előfordulhat, hogy a robot nem képes automatikusan feltölteni. Töltés céljából kézzel helyezze vissza a gépet a porgyűjtő állomásra.
A porgyűjtő cölöp rendellenes működése esetén a porgyűjtő cölöp jelzője rendszeren narancssárgán világít.	A porgyűjtőállomás hangot ad néhány hiba esetén.	Kérjük, olvassa el az alábbi táblázatot a problémák megoldására.
A porgyűjtés nem sikerült	A porzsák hiányzik vagy nincs a helyén A ventilátor túlmelegedés elleni védelmet indít, vagy hibái vannak	Kérjük, helyesen helyezze be a porzsákat, és próbálja pár perc múlva újra összegyűjteni a port; ha ez nem oldható meg, kérjük, forduljon az értékesítés utáni ügyfélszolgálatához
Cserélje ki a porzsákat, és tisztítsa meg a porgyűjtő töltést	A porzsák tele van vagy eltömődött	A porzsák időben megtelt vagy eltömődött (szívónyílás, porjárat, ventilátor szűrő stb.)

Gyártó: Guangdong Yimu Technology Co., Ltd. Cím: Szoba 1, Unit, No. 5 , Luxi 2nd Road, Xixi Village, LiaobuTown, Dongguan City, Guangdong Province

Megjegyzés

Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel az B. osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC szabályok 15. része

alapján. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy észszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciák ellen lakóhelyiségekben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiós kommunikációban. Nincs azonban garancia arra, hogy interferencia nem fordul elő egy adott telepítésnél.

Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió vagy a televízió vételében, amelyet a berendezés be- és bekapcsolásával lehet meghatározni, a felhasználót arra ösztönzik, hogy próbálja meg kijavítani az interferenciát az alábbi intézkedések közül egyet vagy többet:

- Helyezze át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a berendezést egy áramkör aljzatához, amely különbözik attól, amelyhez a vevő csatlakozik.
- Segítségért forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió / TV szakemberhez.

Figyelem: Az egység olyan módosításai vagy módosításai, amelyeket a megfelelőségért felelős fél kifejezetten nem hagyott jóvá, érvénytelenítheti a felhasználó jogát a berendezés üzemeltetésére.

FCC sugárterhelési nyilatkozat

A készüléket úgy értékelték, hogy megfeleljen az általános rádiófrekvenciás sugárzási követelményeknek. A készülék rögzített / mobil (min 20 cm) expozíciós körülmények között korlátozás nélkül használható.