


MI AIR PURIFIER 3C OKOS LÉGTISZTÍTÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

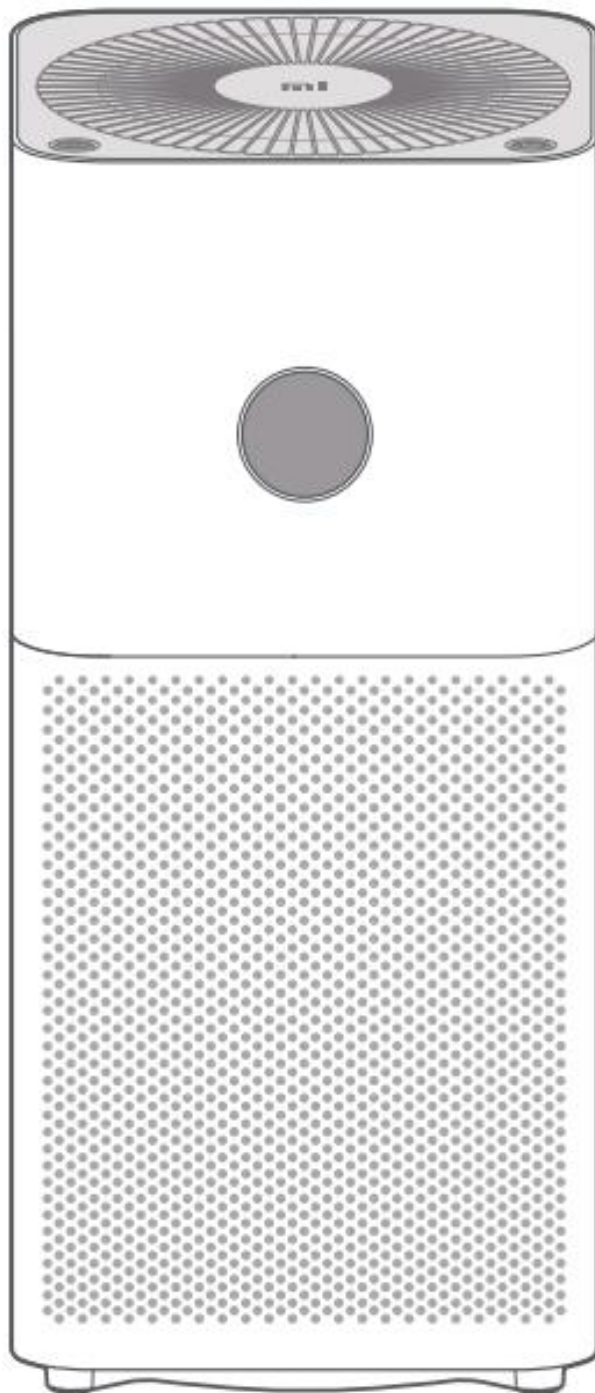

- Ha a tápkábel megsérült, ki kell cserélni egy eredeti tápkábelre, amelyet a gyártótól vagy az értékesítés utáni szerviztől vásárolt.
- Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező vagy tapasztalat és ismeretek hiányában élő személyek használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást kaptak a készülék biztonságos használatáról és megértették a veszélyeket magában foglal.
- A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A gyermekek nem végezhetnek tisztítást és karbantartást felügyelet nélkül.

A MOBIL ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSE

A légtisztító WiFi hálózathoz csatlakoztatva akár távolról is okostelefonról vezérelhető a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazás segítségével. Töltse le és telepítse az alkalmazást a QR kód segítségével vagy keresse meg az alkalmazás boltban.




Nyissa meg a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazást és érintse meg a „+” ikont a jobb felső sarokban. A légtisztító hozzáadásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


Mozgatás	- Kapcsolja ki és húzza ki a tisztítót, mielőtt áthelyezné.
Telepítés	- A tisztító nem kapcsol be, ha a ventilátorrács és a szűrőfedél fedele nincs megfelelően felszerelve. - Tartson legalább 20 cm távolságot a légbemenetek és a falak vagy más tárgyak között. - A tisztítót szilárd és sík padlóra kell helyezni. - Tisztítás vagy egyéb karbantartás előtt a készüléket le kell választani az elektromos hálózatról.
Takarítás	- Gyakran távolítsa el a port, a szőrt és az egyéb részecskéket a szűrő külső hálózati csatlakozójáról, hogy csökkentse a baktériumok szaporodásának esélyét. - Távolítsa el a port, a haját és a részecskéket a tisztító légbeömlő nyílásaiból, hogy megakadályozza a levegő bevitelének csökkenését. - Fedje le a levegő kimenetét, hogy megakadályozza a por, a szőr és más részecskék beesését, ha a tisztítót hosszú ideig nem használják.
Energia biztosítása	A tűz, áramütés vagy egyéb károk elkerülése érdekében használja a tápkábelt és az elektromos csatlakozót az alábbiak szerint: - Ne húzza, ne csavarja vagy hajlítsa meg túlzottan a tápkábelt, mert az kiszabadíthatja vagy eltörheti a vezeték magját. - A tápkábelt megfelelő elektromos aljzathoz kell csatlakoztatni. - Használja a tisztítóhoz kapott tápkábelt, ne használjon harmadik fél tápkábelt.
Használat közben	- A karbantartás vagy a légtisztító áthelyezése előtt mindig húzza ki a tisztítót a hálózati csatlakozóból. - Azonnal hagyja abba a tisztító használatát, ha szokatlan hangokat ad ki, rossz szagokat áraszt, túlmelegszik vagy ventilátora szabálytalanul forog. - Ne dugja ujjait vagy idegen tárgyakat a védő részekbe, a mozgatható részekbe, a levegőbemenetbe vagy a levegőnyílásokba. - Tartsa távol a tárgyakat, például a szőrszalakat vagy szöveteket a tisztítótól, hogy ne akadályozza a levegő be- vagy kimenetét. - Ne üljön rá, ne támaszkodjon rá és ne döntse meg a tisztítót. - Ha gáztüzelésű készülékekkel (például gáztűzhelyek, gázmelegítők) együtt használja, kérjük, szellőztessen megfelelő mértékben a szén-monoxid-mérgezés elkerülése érdekében. - Ne öntsön folyadékot, ne dobjon porokat vagy egyéb apró anyagokat a tisztító levegő kimenetébe.
Használati óvintézkedések	Ne használja a tisztítót a következő esetekben, mert áramütést, tüzet vagy egyéb károkat okozhat: - Nyílt láng közelében, például gyertyák, füstölők, kályhák, kandallók, cigaretta, petróldák, öngyújtók, többfunkciós fáklyák, gyertyagyújtók vagy tűzhelyek. - Magas hőmérsékletet okozó készülékek, például elektromos melegítők, ventilátorok, elektromos lábmelegítők, elektromos kályhák, elektromos vasalók közelében. - Ügyeljen arra, hogy gyúlékony tárgyak ne kerüljenek a tisztítóba. - Olyan instabil helyeken, ahol a tisztító könnyen leeshet. - Rendkívül meleg, nedves vagy nedves környezetben, például fürdőszobákban.

TERMÉK ÁTTEKINTÉS



Használat előtt gondosan olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

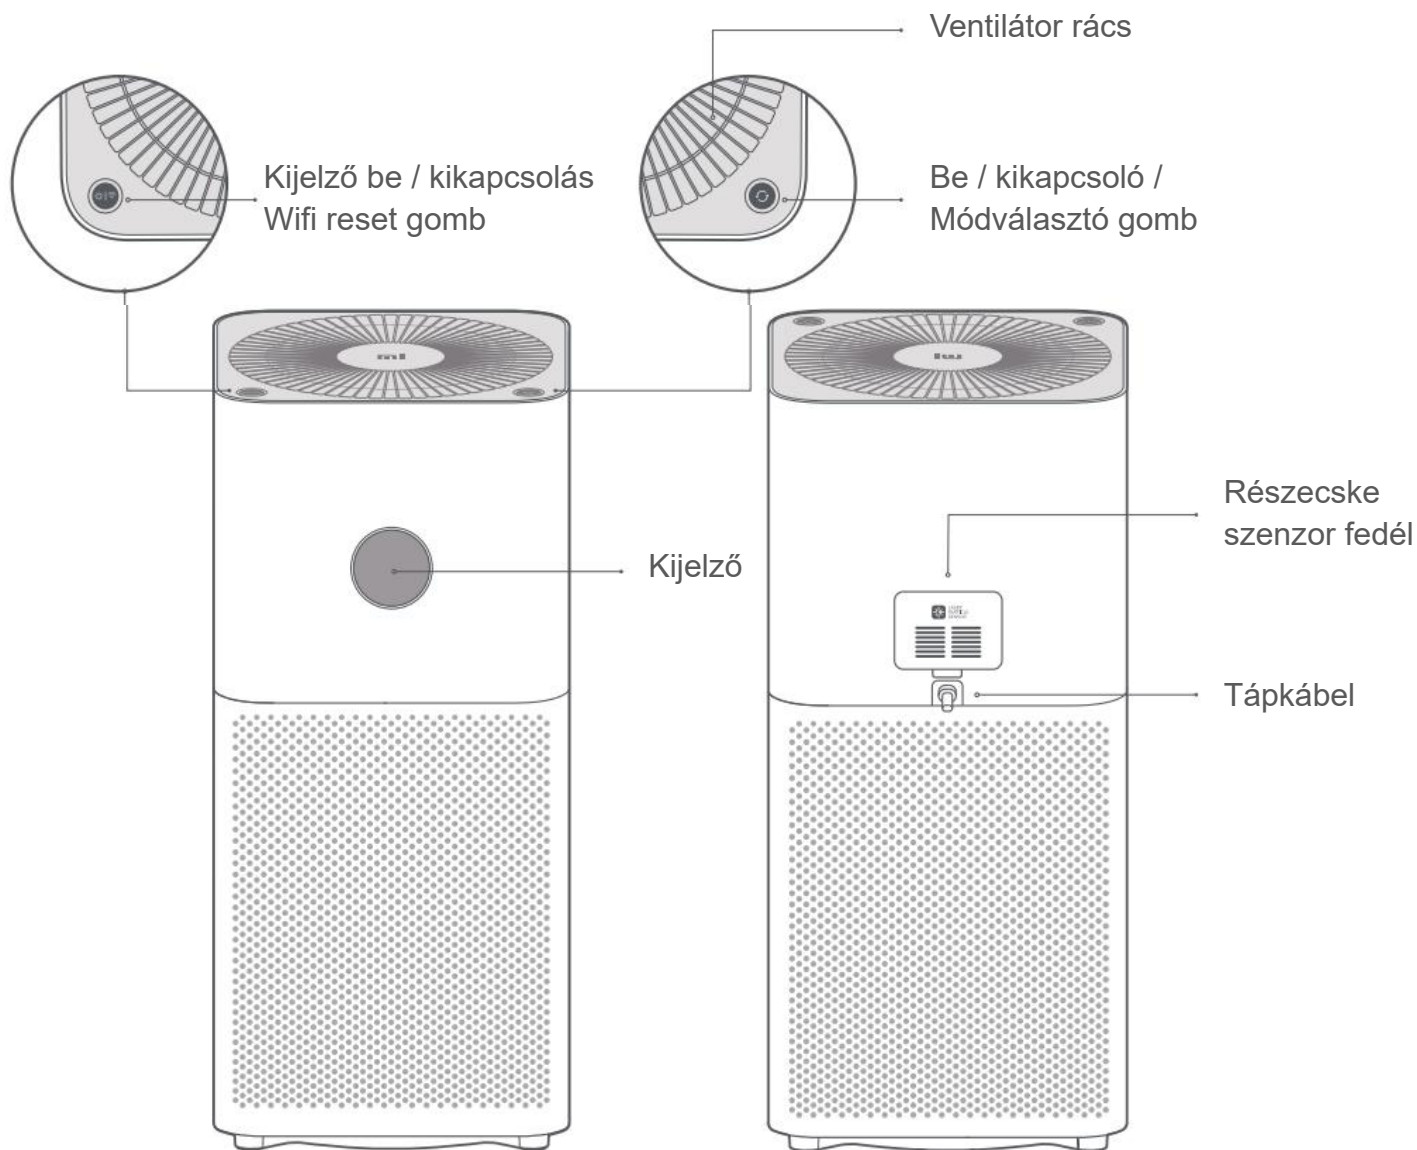

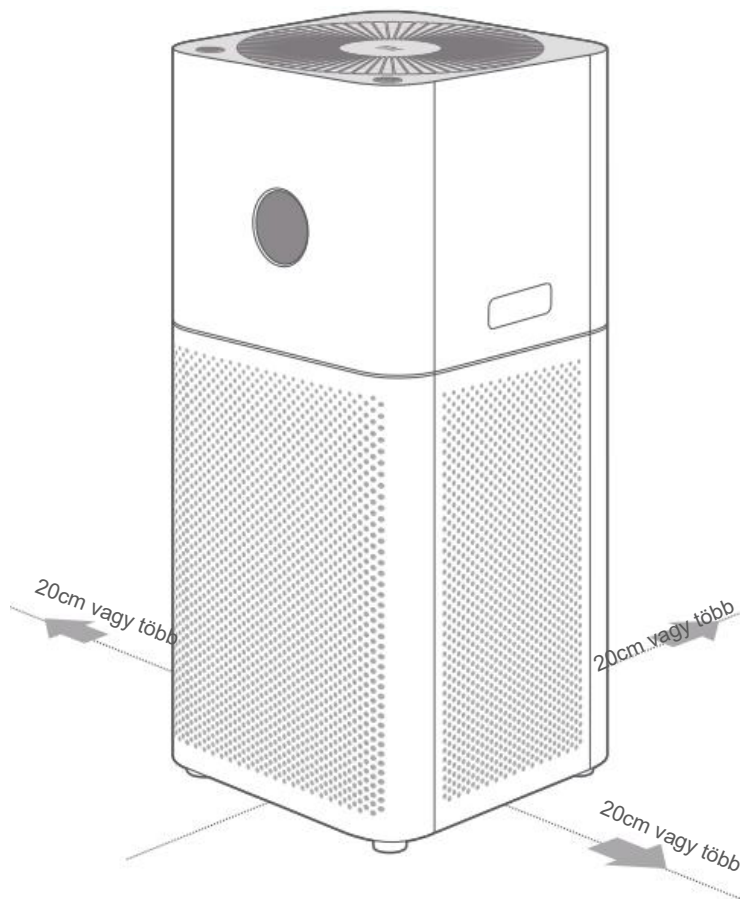

Energia / Mód gomb

Nyomja meg a gombot a légtisztító bekapcsolásához; nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig a gombot a kikapcsoláshoz. Nyomja meg a gombot az üzemmódváltáshoz, amikor a légtisztító működik.

Levegőminőség visszajelző

Zöld, narancs és piros visszajelzés

Zöld	→	0-75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Narancs	→	76-150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Piros	→	150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ vagy több



PM2.5 érték

Wi-Fi jelző

Módok

- A** Automatikusan: Automatikusan módváltás a beltéri levegő minőségének megfelelően.
- Éjszaka:** Rendkívül alacsony zaj a kényelmes alvási környezetért.
- Kézi:** Az alkalmazásban állítsa be és mentse el a lefedettségi területet és a tisztítási hatékonyságot.

Helyezze a tisztítót megfelelő helyre

Az optimális teljesítmény érdekében tartsa be az ajánlott távolságot a légbemenetek és a falak, illetve egyéb akadályok között.

CSERÉLJE KI A SZŰRŐT



! A szűrő cseréje előtt kapcsolja ki a légtisztítót és húzza ki az áramot az eszközből.

Megjegyzés: A sérülések elkerülése érdekében ne dugja ujjait a felső és az alsó rész közé a szűrőrekesz kinyitásakor vagy felszerelésekor.


1 Nyissa ki a szűrőrekeszt

Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombokat (az ábra szerint) a tisztító felső részének eltávolításához a szűrőrekesz kinyitásához.



2 A szűrő eltávolítása

Távolítsa el a régi szűrőt

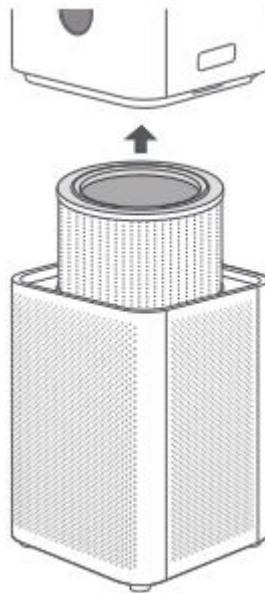


3 A szűrő betétele

Helyezze be a szűrőt felülről, hogy a megfelelő helyzetbe állítsa, és helyezze a tisztító felső részét a szűrőrekeszbe.



4 A szűrő visszaállítása


Amikor a légtisztító készenléti állapotban van, nyomja meg és tartsa lenyomva a Power / Mode gombot hat másodpercig, amíg a levegőminőség jelzője egy másodpercig zölden világít. Három sípolás hallatán a szűrő visszaállítása sikeres volt.

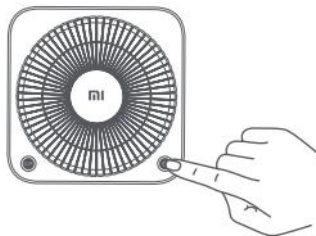

Megjegyzés: Javasoljuk a szűrő cseréjét 6–12 havonta. Amikor a szűrőt ki kell cserélni, a jelzőfény pirosan villog, ha a tisztító bekapcsol. A tisztító megfelelő működésének és tisztításának biztosításához látogasson el a www.mi.com weboldalra egy eredeti Mi szűrő beszerzéséhez.

5 A Wifi visszaállítása


Ha telefonja nem tud csatlakozni a tisztítóhoz, egyszerre nyomja meg és tartsa lenyomva a Power / Mode és a Display / Wi-Fi Reset gombokat öt másodpercig. A sípolás hallatán a Wi-Fi kapcsolat sikeresen visszaállt.

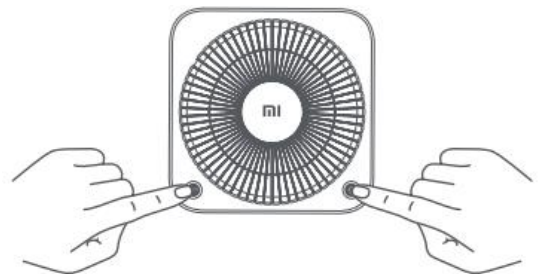

! Tisztítás előtt kapcsolja ki a légtisztítót, és húzza ki az áramot.

A légtisztító tisztítása

Annak érdekében, hogy tisztítója megfelelően működjön és tisztuljon, porszívóval vagy puha ruhával távolítsa el a levegő lyukain vagy a ház falain tapadt porokat.

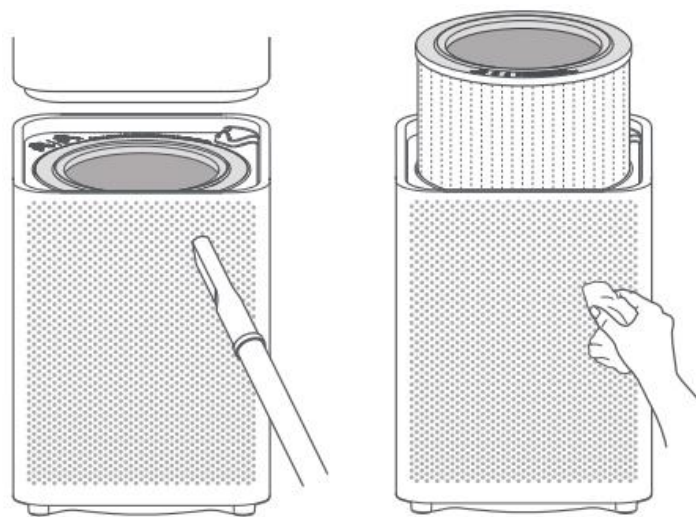

A lézerrészecske tisztítása érzékelő

Nem éles eszközzel nyissa ki a lézeres részecskeszenzor fedelét, majd légfújó pisztollyal vagy hajszárítóval tisztítsa meg az érzékelőt és a fedélen lévő szűrőt az ábrán látható módon.

Megjegyzés: Ne használjon forró levegőt.

A szűrőrekeszben lévő szűrőt vízzel lehet tisztítani, alaposan megszáradás után helyezze vissza.

Megjegyzés: Tilos a tisztítót közvetlenül öblíteni vagy vízzel permetezni. Ne törölje le a tisztítót nedves ruhával, hogy megakadályozza a víz bejutását.

