



Midea MF-CN35C2 Air Fryer


Forrólevegős Sütő

Használati Útmutató

FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. A készülék kizárólag háztartási használatra szolgál. Ne használja a szabadban.
2. Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha egy felelős személy felügyeli őket, vagy megtanította őket a készülék biztonságos használatára.
3. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel
4. Ezt a készüléket háztartási és hasonló alkalmazásokra tervezték, mint például:
 - A személyzet konyhai területei üzletekben, irodákban és egyéb munkakörnyezetekben;
 - Ügyfelek által szállodákban, motelekben és egyéb lakókörnyezetekben;
 - Bed and breakfast típusú szállás környezetben;
5. Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak szervizképviseletének vagy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie.
6. Kérjük, kapcsolja ki és húzza ki a készüléket a tisztítás, karbantartás vagy áthelyezés előtt, valamint minden alkalommal, amikor nem használja.
7. Az egység működése közben a felületek felforrósodhatnak.
8. Hosszú használat után az indukciós főzőlap megfelelő fűtési zónája felforrósodik. Soha ne érintse meg a kerámia felületet, hogy elkerülje az égést.
9. Ne merítse a készülék egyetlen részét sem vízbe vagy más folyadékba.
10. Soha ne merítse vízbe az elektromos alkatrészeket és a fűtőelemeket tartalmazó házat, és ne öblítse le csap alatt.
11. Az áramütés elkerülése érdekében ne engedjen vizet vagy más folyadékot a készülékbe.
12. A sütni kívánt hozzávalókat mindig a kosárba tegye, hogy ne érintkezzen a fűtőelemekkel.
13. A készülék működése közben ne takarja le a levegő bemeneti és levegőkimeneti nyílásait.
14. Ne töltsen meg a kosarat olajjal, mert ez tűzveszélyt okozhat.
15. Soha ne érintse meg a készülék belsejét működés közben.
16. Tartsa távol a hálózati kábelt forró felületektől.
17. Soha ne csatlakoztassa ezt a készüléket külső időzítő kapcsolóhoz vagy külön távirányító rendszerhez.
18. A levegős sütés során forró gőz szabadul fel a levegőkimeneti nyílásokon. Kezét és arcát tartsa biztonságos távolságban a gőztől és a levegőkimeneti nyílásoktól. Ügyeljen a forró gőzre és levegőre is, amikor kiveszi a kosarat a készülékből.
19. Azonnal húzza ki a készüléket, ha sötét füstöt lát a készülékből kiáramlani. Várja meg, amíg a füst kibocsátás megszűnik, mielőtt kiveszi a kosarat a készülékből.


A termék áttekintése

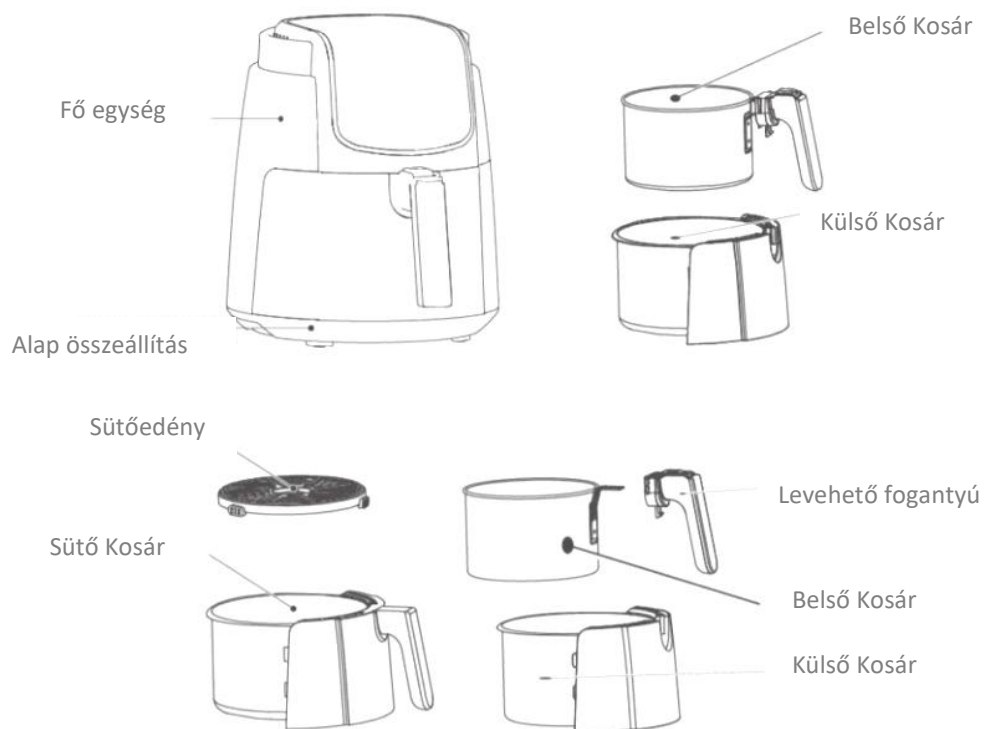





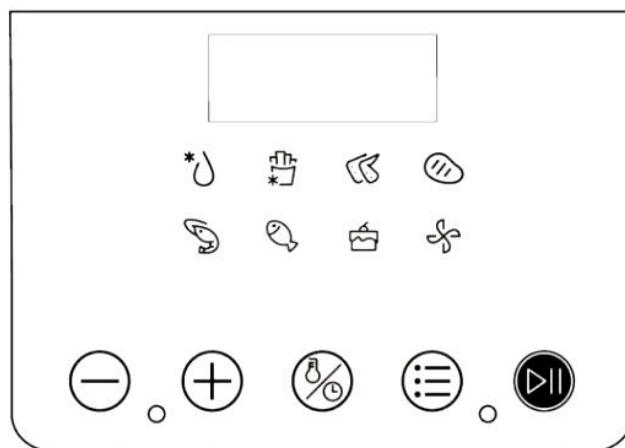

Elektromos paraméterek

Modell	Feszültség	Frekvencia	Teljesítmény
<i>MF-CN35C2</i>	220-240V	~ 50/60Hz	1500W
<i>MF-CN35C2</i>	220V	~ 50/60Hz	1375W
<i>MF-CN35C1</i>	127V	~ 60Hz	1500W

Használat



Használat

A panel működése: kapcsolja be a készüléket, érintse meg a „” gombot (a készülék a funkcióválasztó módba lép) – érintse meg a „” gombot a funkciók kiválasztásához (a menü kiválasztása után érintse meg a „” gombot az idő vagy a hőmérséklet beállításához, nyomja meg a „” gombot a barkácsolási idő és hőmérséklet beállításához) – érintse meg a „” gombot, a készülék elindul – a leállításhoz érintse meg ismét a „” gombot.

Érintse meg és tartsa lenyomva a „” gombot a főmenübe való visszatéréshez.

Beállítási állapot: A kiválasztott funkció jelzőfénye villogni kezd, míg a többi funkciójelzőfény világít. A digitális kijelzőn kijelzett beállítási paraméterek villognak, ha 5 másodpercen belül nem működik, a készülék az új beállított állapotba lép és tovább működik.

Működési állapot: A kiválasztott funkció jelzőfénye világít, míg a többi funkciójelző lámpa nem világít. A gomb jelzőfénye világít. A digitális képernyőn visszaszámlálás jelenik meg.

Az alapértelmezett menü előre beállítja a fűtési hőmérsékletet és időt

Menüfunkció	Hőmérséklet (°C)		Idő (perc)	
	Előbeállítás	Beállítási tartomány	Előbeállítás	Beállítási tartomány
<i>Olvasztás</i>	80	35-90	6	1-60
<i>Hasábburgonya</i>	180	80-200	15	1-60
<i>Csirkeszárny</i>	180	80-200	15	1-60
<i>Steak</i>	200	80-200	9	1-60
<i>Garnélarák</i>	180	80-200	10	1-60
<i>Hal</i>	180	80-200	13	1-60
<i>Cupcake</i>	170	80-200	9	1-60
<i>Szárítás</i>	70	35-90	4h	1-24h

Előkészületek

A terméket sima felületre kell helyezni (1. ábra), hogy a tápkábel megfelelő hosszúságú legyen ahhoz, hogy a konnektorba dugható legyen, és a termék körüli levegő keringésben maradjon, és ne legyen gyúlékony tárgyak közelében.

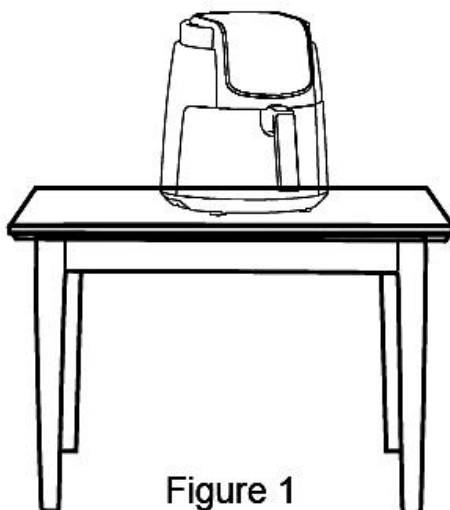


Figure 1

A különböző konfigurációknak megfelelően szerelje be a kosárszerelvényt (2. ábra),



Figure 2

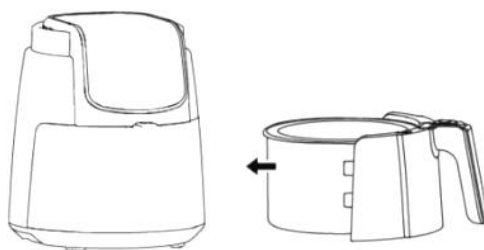





Figure 3

A hozzávalók behelyezése előtt melegítse elő a készüléket 3-5 percig a jobb főzési eredmény érdekében.

Utasítások

1. Kapcsolja be a tápfeszültséget, majd érintse meg a „” gombot a megfelelő funkció kiválasztásához, majd érintse meg a „” gombot, hogy a készülék működjön az előmelegítésre.
2. Az előmelegítés befejezése után a készülék hangjelzést ad és az „ADD” feliratot jelzi, egyik kezével fogja meg a készülék tetejét, másik kezével pedig a kosár fogantyújánál fogva húzza ki a kosarat. A kosarat sima felületre kell helyezni.
3. Helyezze a hozzávalókat a belső kosárba.
4. Tolja be a sütőkosarat a készülékbe, a készülék bekapcsolása után válassza ki a kívánt funkciót, és megjelenik az alapértelmezett idő és hőmérséklet. Állítsa be a kívánt helyre, és a kezdéshez érintse meg a „” gombot.

Megjegyzés: Ha a kosarat nem nyomják be alaposan, a mikrokapcsoló nem lép működésbe; a készülék kikapcsolt állapotban van a kosár felvételekor, és nem működik. Ekkor csak a sütőkosarat kell teljesen benyomni a készülékbe. Ha a kosarat sütés közben eltávolítják, a készülék kikapcsol, majd akkor folytatja a főzést, amikor a kosarat visszahelyezik a készülékbe.



Működés közben a beállított hőmérséklet felének elérése után a készülék 3-at sípol, igény esetén kihúzhatja a kosarat és megforgathatja az ételt. A készülék hangjelzést ad, amikor az időzítő befejezte a visszaszámlálást.

Kérjük, óvatosan vegye ki. Helyezze az asztalra lapos felületre, hogy elkerülje a gőz általi leforrázást, vagy a serpenyő tetejére kerülését, ami az olaj vagy a magas hőmérsékletű ételek miatti leforrázáshoz vezethet. Ezen kívül kiegészítő eszközök (például evőpálcika vagy kisedő csipesz) használata javasolt az élelmiszerek kisedéséhez.

Tisztítás és karbantartás

Kérjük, rendszeresen tisztítsa meg a légsütőt.

Használat után tisztítsa meg a légsütő kosarait, hogy elkerülje a bevonat károsodását az élelmiszerolajok eróziója miatt.

Ne használjon erős súroló hatású tisztítószeret, hogy elkerülje a készülék károsodását és egészségét.

Puha, tiszta ruhával törölje át a sütőt. Kérjük, ne használjon túl nedves törölkendőt a levegősütő tisztításához, nehogy víz kerüljön a sütőbe, ami rövidzárlatot és tüzet okozhat.

A külső és a belső kosár mosogatógépben mosható.

A sütőkosarak tisztításához használjon semleges tisztítószerrel vagy tiszta vizet.
Kérjük, ne használjon kemény és éles tárgyakat (például drótsúrolókat, pengéket stb.) a légsütő tisztításához, hogy elkerülje a karcosodást.