



Xiaomi Mop 2C robotporszívó

Használati utasítás

Biztonsági információk

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.

Ez a termék kizárólag otthoni padlótisztításra szolgál. Ne használja szabadban, nem padlófelületen, illetve kereskedelmi vagy ipari környezetben.

A porszívó kamerája csak navigációs és helymeghatározási célból gyűjt adatokat az egyénekről a környezetében a látószög tartományán belül, amikor tisztítást végez. Biztos lehet benne, hogy minden személyes adatát az adattitkosítási technológia védi.

Használati korlátozások

Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat megkapták, és megértették a használattal járó esetleges veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.

A készüléket csak a készülékhez mellékelt tápegységgel szabad használni.

Ez a készülék olyan elemeket tartalmaz, amelyeket csak szakképzett személy cserélhet ki.

Gyermekek nem játszhatnak ezzel a termékkel. Gondoskodjon arról, hogy a gyermekek és a háziállatok biztonságos távolságban legyenek a porszívótól, amíg az működik.

Ha a tápkábel megsérül, ki kell cserélni a gyártótól vagy szervizképvisletétől beszerezhető speciális kábelre vagy szerelvényre.

Ne használja a porszívót olyan területen, amely a talaj felett van felfüggesztve, védőkorlát nélkül.

Ne használja a felmosót 40°C feletti vagy 0°C alatti környezeti hőmérsékleten, illetve olyan padlón, ahol folyadékok vagy ragadós anyagok vannak.

A felmosó használata előtt vegyen fel minden kábelt a padlóról, hogy ne húzza el őket tisztítás közben.

Távolítsa el a törékeny vagy kis méretű tárgyakat a padlóról, nehogy nekiütődjön és megsérüljön.

Ne helyezzen gyermekeket, háziállatokat vagy bármilyen tárgyat a porszívó tetejére, függetlenül attól, hogy az áll vagy mozog.

Tartsa távol a haját, az ujjait és más testrészeit a felmosó szívónyílásától.

Ne használja a porszívót égő anyagok tisztítására.

Ne szívjon fel kemény vagy éles tárgyakat.

Tisztítás vagy karbantartás előtt győződjön meg arról, hogy a porszívó ki van kapcsolva, és a töltődokkoló ki van húzva.

Ne törölje le a termék egyetlen részét sem nedves ruhával vagy folyadékkal.

Kérjük, használja ezt a terméket a használati útmutatóban leírtak szerint. A felhasználók felelősek minden olyan veszteségért vagy kárért, amely a termék nem megfelelő használatából ered.

Akkumulátorok és töltés

FIGYELEM:

Ne használjon harmadik féltől származó akkumulátort.

Ne kísérelje meg egyedül szétszerelni, megjavítani vagy módosítani az akkumulátort vagy a töltődokkolót.

Ne helyezze a töltődokkolót hőforrás közelébe.

Ne használjon nedves ruhát vagy nedves kézzel a dokkoló töltőérintkezőit törölni vagy tisztítani.

Ne dobja ki helytelenül a régi elemeket. A szükségtelen elemeket megfelelő újrahasznosító telephelyen kell leadni.

Szállításkor ügyeljen arra, hogy a porszívó ki legyen kapcsolva, és lehetőleg az eredeti csomagolásában tárolja.

Ha a porszívót hosszabb ideig nem használja, töltse fel teljesen, majd kapcsolja ki és tárolja hűvös, száraz helyen.

Az akkumulátor túlzott lemerülésének elkerülése érdekében töltse fel a porszívót legalább 3 havonta egyszer.

A lítium-ion akkumulátorcsomag a környezetre veszélyes anyagokat tartalmaz. A porszívó kiselejtezése előtt vegye ki az akkumulátorcsomagot, majd dobja ki, vagy hasznosítsa újra az adott ország vagy régió helyi törvényeinek és előírásainak megfelelően.

Amikor eltávolítja az elemeket a termékből, jobb, ha lemeríti az elemeket, és győződjön meg arról, hogy a termék le van választva az áramellátásról. Csavarja ki az alsó csavart, majd vegye le a fedelet.

Húzza ki az akkumulátor csatlakozóját, majd vegye ki az elemeket.

A sérülések elkerülése érdekében ne sértse meg az akkumulátorházat.


Vigye vissza az akkumulátorokat egy professzionális újrahasznosító szervezethez.




Tisztítókefe



Tápkábel

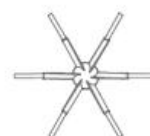


Oldalkefe

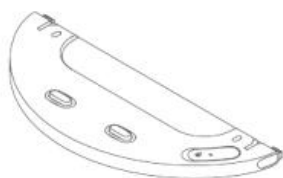

Víztartály




Felmosópárna

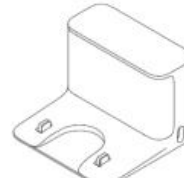


Töltő dokkoló

Megjegyzés: A termék, a tartozékok és a felhasználói felület illusztrációi a felhasználói kézikönyvben csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék és a funkciók a termék fejlesztései miatt változhatnak.


Robotporszívó

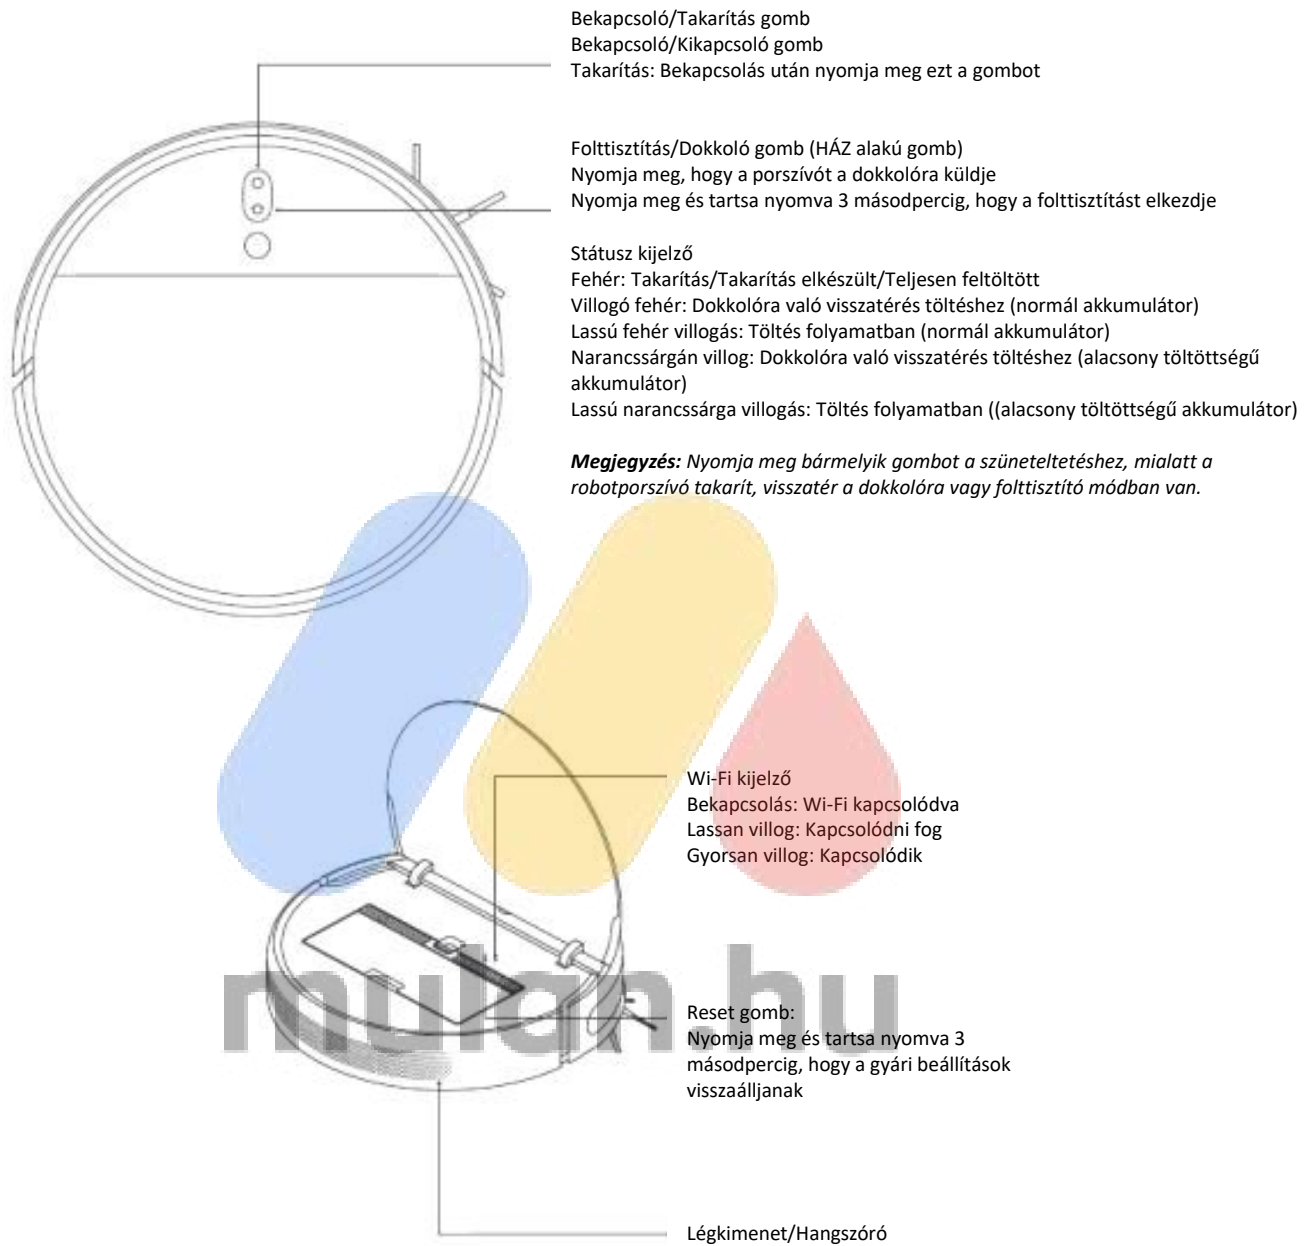


Porgyújtó tartály

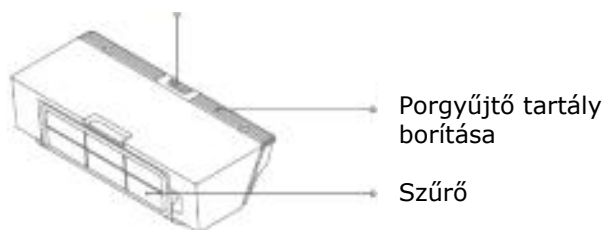


Felmosó összeszerelése

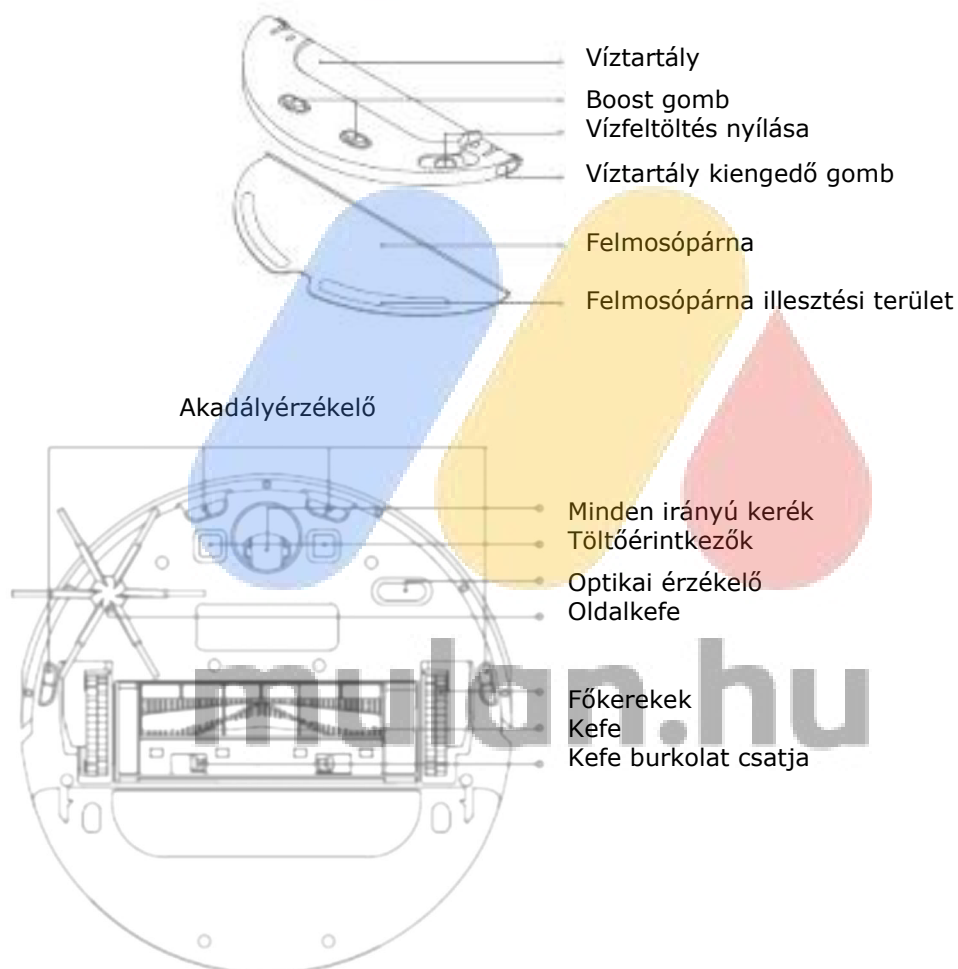

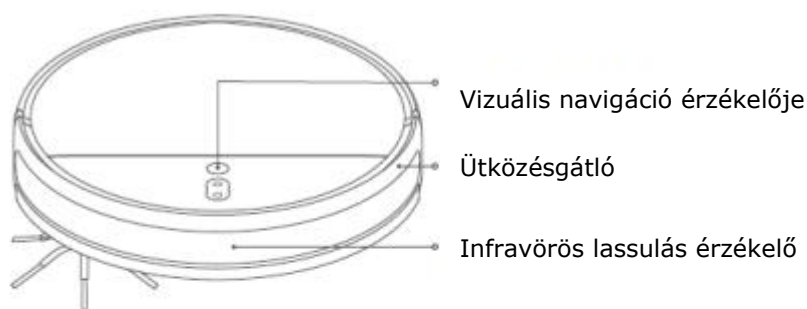


Töltő dokkoló

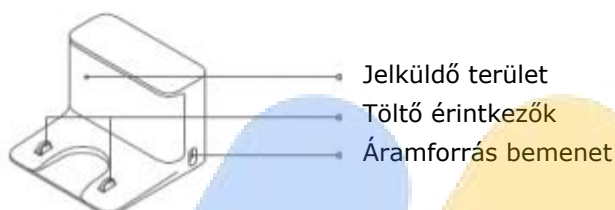


Távolítsa el a védőburkolatokat

Használat előtt távolítsa el a védőcsíkokat a robotporszívó lökhárítójának mindkét oldaláról, valamint a vizuális navigációs érzékelő védőfóliáját is.

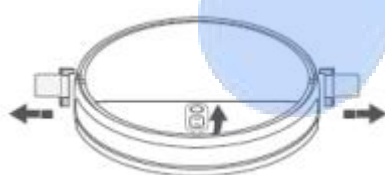


Oldalkefe beszerelése

Illessze az oldalkefét a robotporszívó alján lévő rögzítőnyílásba.

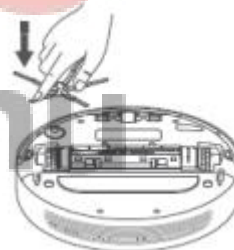

Töltődokkoló elhelyezése és csatlakoztatása


Helyezze a töltődokkolót egy elektromos csatlakozó közelébe olyan helyre, ahol jó a Wi-Fi jel. Annak érdekében, hogy a porszívó visszakerülhessen a töltődokkolóra, hagyjon legalább 0,5 méter szabad helyet a töltődokkoló mindkét oldalán, és legalább 1,5 méter szabad teret előtte, és ügyeljen arra, hogy közvetlenül ne legyen tárgy a teteje fölött. Ne helyezze a töltődokkolót bútorok, például szekrény vagy szék alá. Csatlakoztassa a tápkábelt a töltődokkolóhoz, és tegye el a padlón áthaladó/padlóra lógó vezetékeket, nehogy a porszívó belegabalyodjon, ami véletlenül elmozdíthatja vagy kihúzhatja a töltődokkolót.

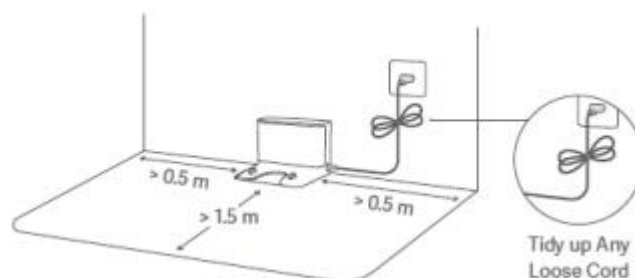

Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a töltődokkoló jól megvilágított helyen van, ahol nincs közvetlen napfény, és távol van a tükröződő tárgytól, például tükröktől, amelyek megakadályozhatják, hogy a porszívó visszataláljon a töltődokkolóra.

Robotporszívó feltöltése

Helyezze a porszívót a töltőállomásra. A porszívó automatikusan bekapcsol és megkezd a töltést. A robotporszívón lévő gombok és jelzőfények lassan fehéren villognak töltés közben, és a teljes feltöltés után folyamatosan világítanak. 10 perccel az akkumulátor teljes feltöltése után a jelzőfény kialszik.

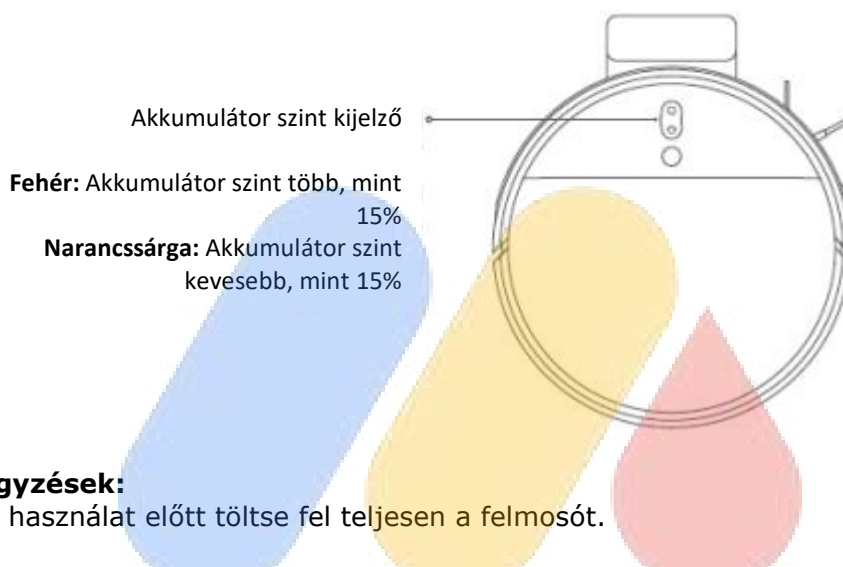

Megjegyzések:

Az első használat előtt tölts fel teljesen a felmosót.

A töltés biztonsága érdekében és annak elkerülése érdekében, hogy a felmosópárna megsértse a padlófelületeket, töltés előtt távolítsa el a felmosó egységet.

Csatlakozzon a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazáshoz

Ez a termék a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással* működik. Használja a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást eszköze vezérléséhez és más okosotthoni eszközökkel való interakcióhoz. Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez olvassa be a QR-kódot.



Ha az alkalmazás már telepítve van, a rendszer átirányítja a kapcsolat beállítási oldalára. Vagy keressen rá a „Mi Home/Xiaomi Home” kifejezésre az alkalmazásboltban a letöltéshez és telepítéshez.

Nyissa meg a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást, érintse meg a „ ” lehetőséget a jobb felső sarokban, majd kövesse az utasításokat az eszköz hozzáadásához.

Az alkalmazást Xiaomi Home alkalmazásként emlegetik Európában (kivéve Oroszországot). Az eszközön megjelenő alkalmazás neve legyen alapértelmezett.

Megjegyzések:

Csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatok támogatottak.

Lehetséges, hogy az alkalmazás verziója frissült, kérjük, kövesse az alkalmazás aktuális verziójának megfelelő utasításokat.


Wi-Fi jel visszaállítása

Ha az útválasztó újrakonfigurálása, rossz jelszó vagy hasonló miatt megszakad a kapcsolat a telefon és a felmosó között, nyissa ki a felmosó fedelét, hogy lássa a Wi-Fi jelzőt. Egyidejűleg nyomja meg és tartsa lenyomva a gombokat, amíg meg nem hallja a „Várakozás a hálózati konfigurációra” hangot. Miután a Wi-Fi jelzőfény lassan villog, a Wi-Fi sikeresen visszaállt.

Hogyan kell használni

Indítsa el a Tisztítást

Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig a porszívó bekapcsolásához. A tápellátás jelzőfénye fehérre vált, jelezve, hogy a porszívó készenléti módban van. Nyomja meg a gombot, és a porszívó S-alakú mintázatban elkezd a tisztítást. Miután minden területet megtisztított, a porszívó befejezi a szélek és a falak mentén végzett tisztítást, majd visszatér a töltőállomáshoz, hogy feltöltődjön.

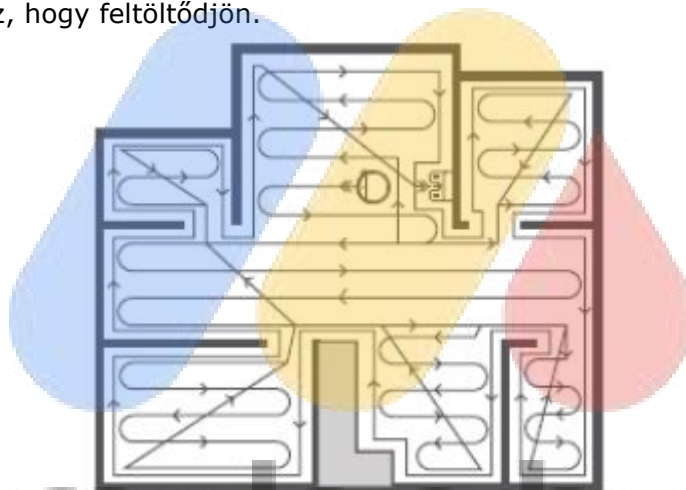

Ha a robotporszívó akkumulátora kezd lemerülni egy tisztítási feladat során, akkor automatikusan visszatér a töltődokkolóhoz, hogy feltöltődjön, majd megfelelő töltés után onnan folytatja a tisztítást, ahol abbahagyta. Egy takarítási feladat során a porszívó be- és kiléphet a helyiségekből, és a falakba és bútorokba ütközve érzékeli a határokat. Ez normális, és nem befolyásolja a tisztítás hatékonyságát.

Megjegyzések:

Tisztítási feladat előtt győződjön meg arról, hogy a porszívó teljesen fel van töltve, és a töltőállomásról indul. Ne mozgassa a töltődokkolót, miközben a porszívót tisztítja.

A fenti diagram csak illusztrációs célokat szolgál.

Szünet

A tisztítás folytatásához nyomja meg a gombot. Nyomja meg a gombot az aktuális tisztítási feladat befejezéséhez, és a porszívó visszakerül a töltőállomásra.

Megjegyzések:

A navigációs hibák elkerülése érdekében ne emelje fel és ne mozgassa a porszívót, amíg az szünetel.

Ha a porszívót a töltődokkolóra helyezi, miközben az szünetel, akkor az aktuális tisztítási feladat befejeződik.

Alvó mód

A porszívó 10 perc tétlenség után automatikusan alvó üzemmódba lép, majd a tápellátás és a töltésjelző kialszik.

A porszívó felébresztéséhez nyomja meg bármelyik gombot.

Megjegyzés: Ha az alvó üzemmód ideje meghaladja a 2 órát, a porszívó automatikusan kikapcsol.

További alkalmazásfunkciók

A Mi Home/Xiaomi Home alkalmazás számos speciális funkciót és különböző tisztítási módokat kínál, beleértve a Tisztítandó zóna kiválasztását, Zónás tisztítást, Alkalmazás által konfigurált korlátozott területek/virtuális falak beállítását, Korlátozott területek, Foltok tisztítását, Szőnyegkiemelést és még sok más lehetőséget.

Megjegyzések:

Ha további információra van szüksége a porszívó funkcióinak használatáról a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásban, tekintse meg az alkalmazás utasításait.

Felhívjuk figyelmét, hogy bizonyos funkciók az alkalmazás folyamatos frissítése és fejlesztése miatt változhatnak.

A felmosó funkció használata

1. Szerelje fel a felmosópárnát

Nedvesítse meg a felmosópárnát, és csavarja ki a felesleges vizet. Csúsztassa az alátétet teljesen a víztartály nyílásába, amíg biztonságosan a helyére nem kerül.



2. Töltse fel a víztartályt

Nyissa ki a víztartály fedelét, töltse fel vízzel, majd szorosan zárja le a fedelet.


Megjegyzések:

Ne töltsön forró vizet a víztartályba, mert ez a tartály deformálódását okozhatja.

Az eltömődés elkerülése érdekében ne töltsön tisztító- vagy fertőtlenítőszert a víztartályba.

3. Szerelje fel a felmosó egységet

A felmosószerelvény felszereléséhez csúsztassa be a robotporszívó hátuljába, amíg a helyére nem kattan.

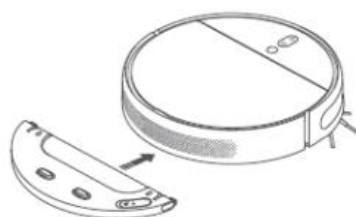

4. Kezdje el a felmosást

Nyomja meg a gombot, vagy használja a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást a tisztítás elindításához. A vákuum-felmosó automatikusan felismeri a felmosó egységet, és szükség szerint megkezdi a felmosást és a víz adagolását.

Megjegyzések:

Csak akkor használja a felmosó üzemmódot, ha valaki otthon van. A porszívó szőnyeggel borított területre való bejutásának megakadályozása érdekében tárgyakat lehet használni.

A felmosópárnát minden 30 perc használat után meg kell tisztítani a megfelelő vízáramlás és a tisztítás hatékonysága érdekében.

5. Távolítsa el a felmosó egységet

Miután a porszívó befejezte a tisztítást, és visszatért a töltőállomáshoz, nyomja befelé a felmosószerelvény oldalsó kapcsait, és húzza meg az egység eltávolításához.

Megjegyzés: Amikor a porszívó töltődik, vagy nincs használatban, távolítsa el a felmosó egységet. Öntse ki az összes maradék vizet a tartályból, és tisztítsa meg a felmosópárnát, hogy elkerülje a penészgombát vagy a tartós szagokat.

Gondozás és karbantartás

Kefe * Heti tisztítás javasolt

1. Fordítsa meg a porszívót, és szorítsa össze a kapcsokat, hogy eltávolítsa a kefe fedelét.
2. Emelje ki a kefét a porszívóból, majd tisztítsa meg a kefét.
3. A mellékelt kefetisztító eszközzel távolítsa el a kefére gabalyodott szőrszálakat.
4. Helyezze vissza a kefét, majd tegye vissza a fedelet, és nyomja rá, amíg a kapcsok a helyükre nem pattannak.




Megjegyzések:

Ha túl sok szőr gabalyodik a kefébe, vagy ha a haj szorosan összegabalyodik, ne húzza meg erőszakkal, mert ez károsíthatja a kefét.

A kefét ajánlatos hetente tisztítani, és 6-12 havonta cserélni.

Minden irányú kerék Szükség szerint tisztítsa meg

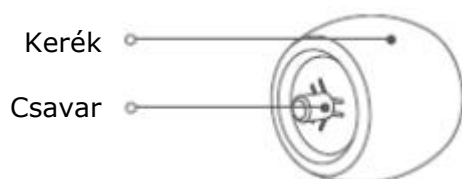

1. Fordítsa meg a robotporszívót, és húzza ki a minden irányú kereket.
2. Távolítsa el a haját, szennyeződést és egyéb törmelékét a kerékről és a tengelyről.
3. Helyezze vissza a kereket, és nyomja vissza erősen a helyére.


Megjegyzések:

1. Kis csavarhúzóval vagy más feszítőszerszámmal óvatosan kipattanhatja és eltávolíthatja a kereket.
2. A kerék vízzel tisztítható és száradás után visszaszerelhető.

Oldalkefe * Havi tisztítás javasolt

1. Fordítsa meg a porszívót, majd óvatosan húzza ki az oldalkefét az alábbi ábrán látható módon a tisztításhoz.
2. Helyezze vissza az oldalkefét.

Megjegyzés: Javasoljuk, hogy havonta tisztítsa meg az oldalkefét, és 3-6 havonta cserélje ki.

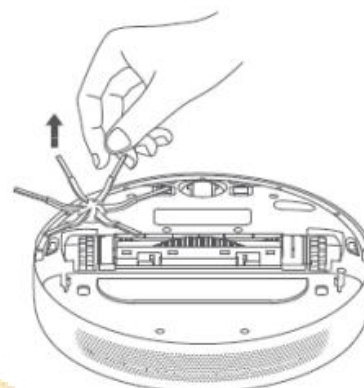

Érzékelők és töltőérintkezők


Puha ronggyal tisztítsa meg a porszívó összes érzékelőjét és töltési érintkezőjét:

A négy sziklaérzékelő az alján.

Töltő érintkezők az alján.

Optikai érzékelő a vákuum-felmosó alján.

Infravörös lassulásérzékelő az előlapon.

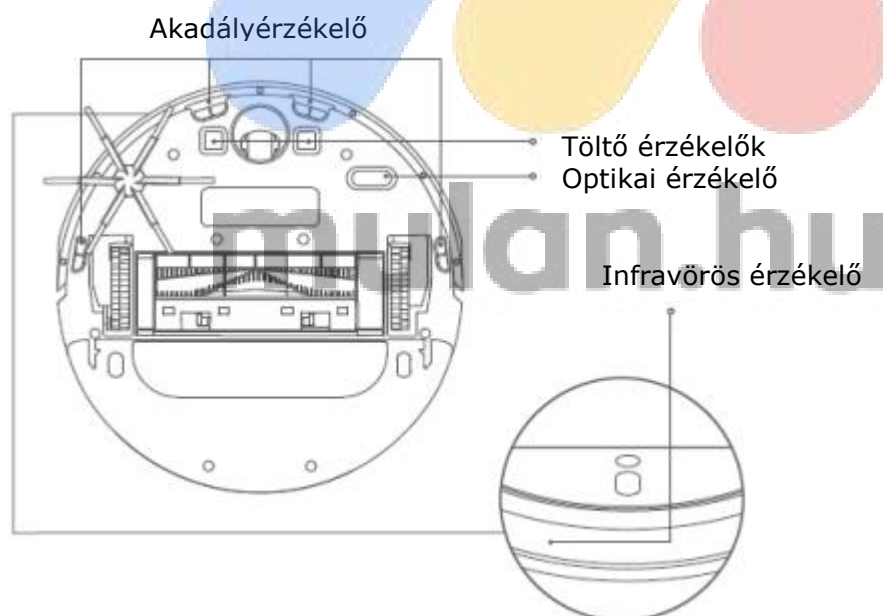

Porrekesz * Hetente ajánlott tisztítás.

1. Nyissa ki a porszívó fedelét, majd szorítsa össze a porrekesz kapcsát a porrekesz eltávolításához.
2. Nyissa ki a porrekesz fedelét.

Megjegyzés: A szűrő eltömődésének elkerülése érdekében finoman ütögesse meg a porrekeszt a tartalmának kiürítésekor.

Szűrő * Kéthetente tisztítás javasolt.

1. Nyissa ki a porrekesz fedelét.

2. Töltsön tiszta vizet a porrekeszbe, és zárja le a porrekesz fedelét, majd rázza össze a rekeszt, végül öntse ki a vizet.

Megjegyzés: A szűrő tisztításához csak tiszta vizet szabad használni. **Ne használjon mosószert.**

3. Távolítsa el a szűrőt az ábrán látható módon, majd öblítse ki, és finoman ütögesse meg a szűrő szélét, hogy eltávolítsa a port és a törmeléket.

Megjegyzés: Ne próbálja meg kefével vagy ujjal tisztítani a szűrőt.

4. Helyezze félre a porkamrát és a szűrőt, hogy megszáradjon, mielőtt visszahelyezné.

Megjegyzés: Használat előtt a szűrőnek teljesen meg kell száradnia (legalább 24 órát).

Felmosó pad Minden használat után javasolt a tisztítás

1. Az eltávolításhoz húzza le a felmosópárnát a víztartályról

2. Tisztítsa meg és szárítsa meg a felmosópárnát.

Tisztítás előtt távolítsa el a párnát a víztartályról, és győződjön meg arról, hogy piszkos víz nem folyik vissza a vízkimenetbe, hogy elkerülje az eltömődést. Ne nyomja túl erősen a felmosópárnát, mert ez ronthatja a teljesítményét. A betétet minden használat előtt meg kell tisztítani.

Megjegyzés: Javasoljuk, hogy a felmosópárnát 3-6 havonta cserélje ki.

Akkumulátor

A robotporszívó nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátorcsomagot tartalmaz. Ügyeljen arra, hogy a napi használat során jól fel legyen töltve az akkumulátor optimális teljesítményének megőrzése érdekében.

Megjegyzés: Ha a porszívót hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki és tegye el. A túltöltés okozta károk elkerülése érdekében a porszívót legalább háromhavonta fel kell tölteni.

Töltő dokkoló

Puha ruhával tisztítsa meg a töltődokk érintkezőit.

A firmware frissítése

Az alkalmazáson keresztül frissítheti a firmware-t. Frissítés előtt győződjön meg arról, hogy a porszívó a töltődokkolón van, és legalább 15%-a maradt benne.

A porszívó újraindítása

Ha a felmosó nem reagál, vagy nem lehet kikapcsolni, nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 10 másodpercig a kikapcsoláshoz. Ezután nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig a porszívó bekapcsolásához.

Gyári beállítások visszaállítása

Ha a porszívó nem működik megfelelően az újraindítás után, egy tű segítségével nyomja meg a reset gombot, amíg meg nem hallja a „Gyári beállítások visszaállítása” hangot. Ezzel visszaállítja a porszívót az eredeti gyári beállításokra.

A tartozékok visszaállítása

Nyissa meg a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást, válassza a Mi Robot Vacuum-Mop 2 lehetőséget, majd érintse meg a „ ” gombot a beállítás megnyitásához a jobb felső sarokban.

Válassza a Tartozékok lehetőséget, és válassza ki a visszaállítani kívánt tartozékot, majd kövesse az alkalmazás utasításait a visszaállítás befejezéséhez.

GYIK

Probléma típusa	Megoldás
Mi a teendő, ha a porszívó nem kapcsol be?	A vákuumfelmosó eleme lemerülhet, ha a környezeti hőmérséklet 0°C alatt van vagy 40°C felett, kérjük, csak 0-40°C hőmérsékletű környezetben használja a felmosót. Kérjük, használat előtt töltsse fel.
Mi a teendő, ha a porszívó nem töltődik?	Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik-e mind a töltődokkolóhoz, mind a konnektorhoz, és ellenőrizze, hogy a töltőérintkezők tiszták-e. Ha nem, törölje le a töltőérintkezőket mind a dokkolón, mind a porszívóval törölje le száraz ruhával.
Miért nem tér vissza a porszívó a dokkolóba tölteni?	Ellenőrizze, hogy nincs-e túl sok akadály a töltődokkoló körül, és helyezze a dokkolót olyan helyre, ahol nincs akadály. Győződjön meg arról, hogy a töltődokkoló dokkoló előtt 0,5 méteren belül és 1,5 méteren belül nincs akadály. Kérjük, tisztítsa meg a dokk jelzőterületét.
Mi a teendő, ha a porszívó nem a várt módon működik?	Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a porszívót.
Miért ad ki furcsa hangot a porszívó?	Egy idegen tárgy beszorulhat a kefébe, az oldalkefébe vagy az egyik fő kerékbe. Állítsa le a vákuumfelmosót, és távolítsa el minden törmeléket.
Miért nem tisztít olyan hatékonyan a porszívó, mint korábban, vagy miért nem hagy maga után port?	Kérjük, ellenőrizze, hogy a porkamra tele van-e, ha igen, ürítse ki. Ezenkívül ellenőrizze a szűrőt és szükség esetén tisztítsa meg, valamint ellenőrizze, hogy nincs-e valami a kefék köré tekeredve.
Mi a teendő, ha a porszívó nem tud csatlakozni a Wi-Fi-hez?	Valami nem stimmel a Wi-Fi kapcsolattal. Állítsa vissza a Wi-Fi-t, majd próbálja meg újra csatlakozni. A helymeghatározási engedélyek nincsenek engedélyezve. Kérjük, győződjön meg arról, hogy a készülékén a helyengedélyek engedélyezve vannak a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásban.
A Wi-Fi jel gyenge.	Győződjön meg arról, hogy a porszívó jó Wi-Fi-lefedettséggel rendelkező területen van. A porszívó nem támogatja az 5 GHz-es Wi-Fi kapcsolatot. Győződjön meg arról, hogy a felmosó 2,4 GHz-es Wi-Fi kapcsolathoz csatlakozik. A Wi-Fi hálózati felhasználónév vagy jelszó helytelen. Győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi hálózathoz való csatlakozáshoz használt felhasználónév és jelszó helyes.
Miért nem végzi el a porszívó az ütemezett takarítást?	Ellenőrizze, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje elegendő-e. Az ütemezett tisztítás megkezdéséhez a porszívó akkumulátorának legalább 15%-os töltöttségi szintjének kell lennie.
Fogyaszt-e áramot a porszívó, amikor teljesen feltölt és utána a dokkolóban marad?	Ha a porszívót a dokkolón hagyják, kis mennyiségű áramot fogyaszt, hogy az akkumulátor alvó üzemmódban is fenntartsa az optimális teljesítményt.
Mit tegyek, ha nincs víz vagy nagyon kevés a víz, ami kijön a padló felmosásakor?	Kérjük, ellenőrizze, hogy a víztartály meg van-e töltve, és a felmosóröngy megfelelően fel van-e szerelve. Kérjük, rendszeresen tisztítsa meg a felmosót.
Mit tegyek, ha túl sok víz jön ki a felmosóból?	Győződjön meg arról, hogy a víztartály fedele szorosan le van zárva.
Miért nem folytatja a tisztítást a porszívó a töltés után?	A porszívó nem folytatja a tisztítást ne zavarjanak (DND) módban, vagy miután manuálisan visszahelyezték a dokkolóba töltés céljából.
Miért nem tér vissza a porszívó a töltődokkolóhoz?	A robotporszívó mozgatása azt eredményezheti, hogy átállíthatja magát, vagy újra feltérképezheti a környezetét. Ha a porszívó túl messze van a töltőállomástól, előfordulhat, hogy nem tud magától automatikusan visszatérni, ebben az esetben manuálisan kell ráhelyezni a porszívót a töltődokkolóra.

Műszaki adatok

Mop 2C Robotporszívó

Méretek 350 × 350 × 82 mm

Akkumulátor 2600 mAh (névleges kapacitás)

Töltési idő kb. 4 óra

Nettó tömeg 3,6 kg

Vezeték nélküli kapcsolat Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz

Kompatibilis az Android 4.4 és iOS 10.0 vagy újabb verziókkal

Névleges feszültség 14,4 V

Névleges teljesítmény 40 W

Normál használat mellett a berendezést legalább 20 cm távolságra kell tartani az antenna és a felhasználó teste között.

WEEE információ



Az ezzel a szimbólummal ellátott összes termék elektromos és elektronikus berendezés hulladéka (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyeket nem szabad a válogatatlan háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett védje az emberi egészséget és a környezetet azáltal, hogy a használt berendezéseit az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen adja le a kormány vagy a helyi hatóságok. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a lehetséges negatív következményeket a környezet és az emberi egészség szempontjából. Kérjük, lépjen kapcsolatba a telepítővel vagy a helyi hatóságokkal, ha további információra van szüksége a helyszínről és a helyről az ilyen gyűjtőhelyek feltételeit.

További információkért látogasson el a www.mi.com oldalra

Gyártva: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Gyártó: Dreame (Tianjin) Information Technology Co., Ltd.

Cím: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Szabadkereskedelmi Zóna, Tianjin, Kína