



mulan.hu


**NACON REVOLUTION UNLIMITED PRO
CONTROLLER**
Használati Utasítás


Ezt a terméket úgy tervezték, hogy fokozza a videojáték-élményt. Kérjük, őrizze meg ezt a használati útmutatót későbbi használatra.

A doboz tartalma:

1 x REVOLUTION Unlimited Pro vezérlő
1 x 3 m csatlakozókábel
1x használati utasítás
2 x 10 g súlyú
2 x 14 g súlyú
2 x 16 g súlyú
1x USB Bluetooth
2 x extra domború pólcafej
1 x fém tengelykészlet (30°)
1 x fém tengelykészlet (38°)
1 x fém tengely készlet (46°) - már fel van szerelve a vezérlőre
1 x tároló tok 1 x tisztító kendő

Az elemek leírása

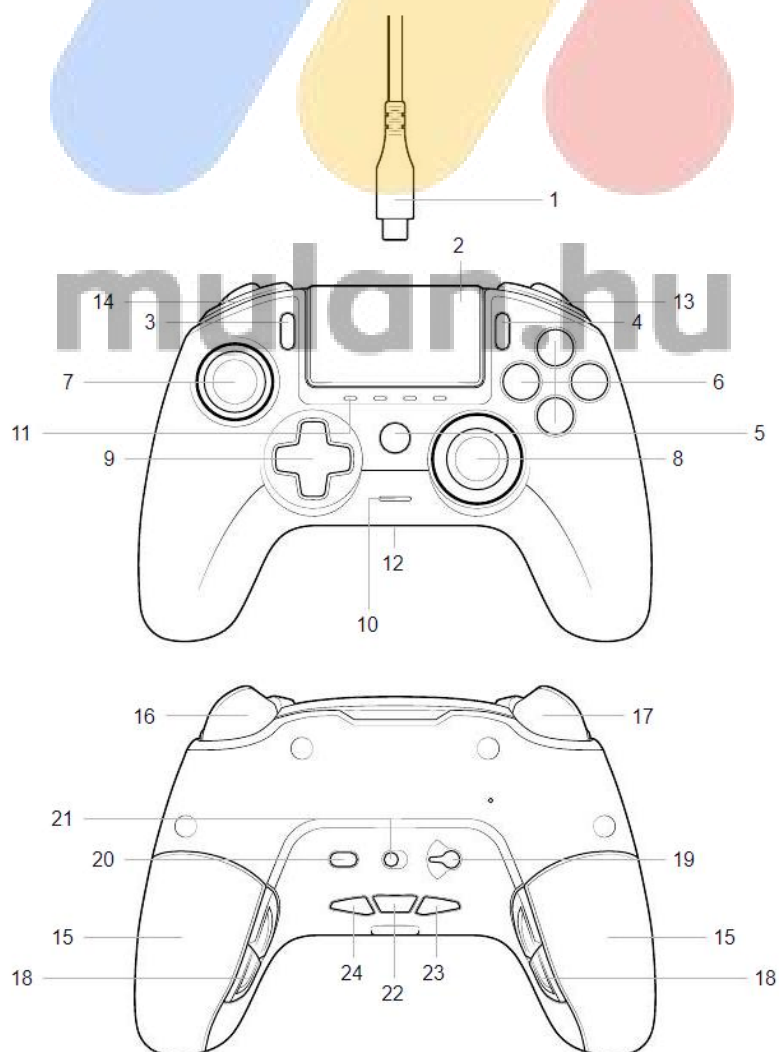

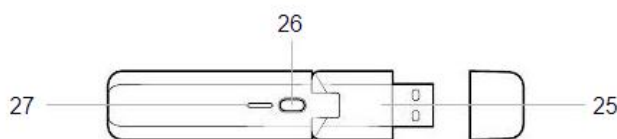

- 1/3 m fonott kábel USB-A to USB-C csatlakozóval
- 2/Érintőpad
- 3/Megosztás gomb
- 4/Opciók gomb
- 5/PS gomb
- 6/Művelet gombok
- 7/Bal oldali kar L3 gombbal és 46°-os amplitúdóval
- 8/Jobb kar R3 gombbal és 46°-os amplitúdóval
- 9/Iránypárna
- 10/LED lejártszó állapotjelző
- 11/4x profil LED / mikrofon, némitás és akkumulátor töltöttségi szint jelző
- 12/Headset csatlakozó (3,5 mm-es jack)
- 13/R1 Gomb
- 14/L1 Gomb
- 15/2x Súlyrekeszek
- 16/R2 Analóg trigger
- 17/L2 Analóg trigger
- 18/Hátsó gyorsbillentyűk S1/S2/S3/S4
- 19/Módválasztás:
 - 1. PS4™ Normál mód
 - 2. PS4™ Speciális mód
 - 3. Speciális PC mód*
- 20/Profilválasztó gomb
- 21/Kommunikációs mód
 - 1. Vezetékes
 - 2. Vezeték nélküli
- 22/Mikrofon némitó gomb/akkumulátor töltöttségi szint (nyomva tartva)
- 23/Lehalkítás
- 24/Hangerő fel
- 25/USB Plug & Play Vezeték nélküli vevő
- 26/Szinkronizálás gomb
- 27/LED szinkron

Jellemzők

A REVOLUTION Unlimited Pro vezérlő vezetékes és vezeték nélküli módban is használható (lásd az 1. részt). Ennek a vezérlőnek 3 x üzemmódja van:


- 1. mód = PS4™ Normál mód (lásd a 2. részt).
- 2. mód = PS4™ Advanced Mode (lásd a 3. részt).
- 3. mód = PC Advanced Mode* (lásd a 4. részt).

Beépített 1300 mAh Li-Polymer újratölthető akkumulátor tartozik hozzá.

Súlykezelés

A vezérlő súlyának módosításához a következőket kell tennie:

1. Óvatosan csúsztassa le a súlytartó rekeszt a kinyitáshoz.
2. Helyezze be a súlyt a kívánt módon.
3. Óvatosan csúsztassa felfelé a súlytartó rekeszt, hogy bezárja.

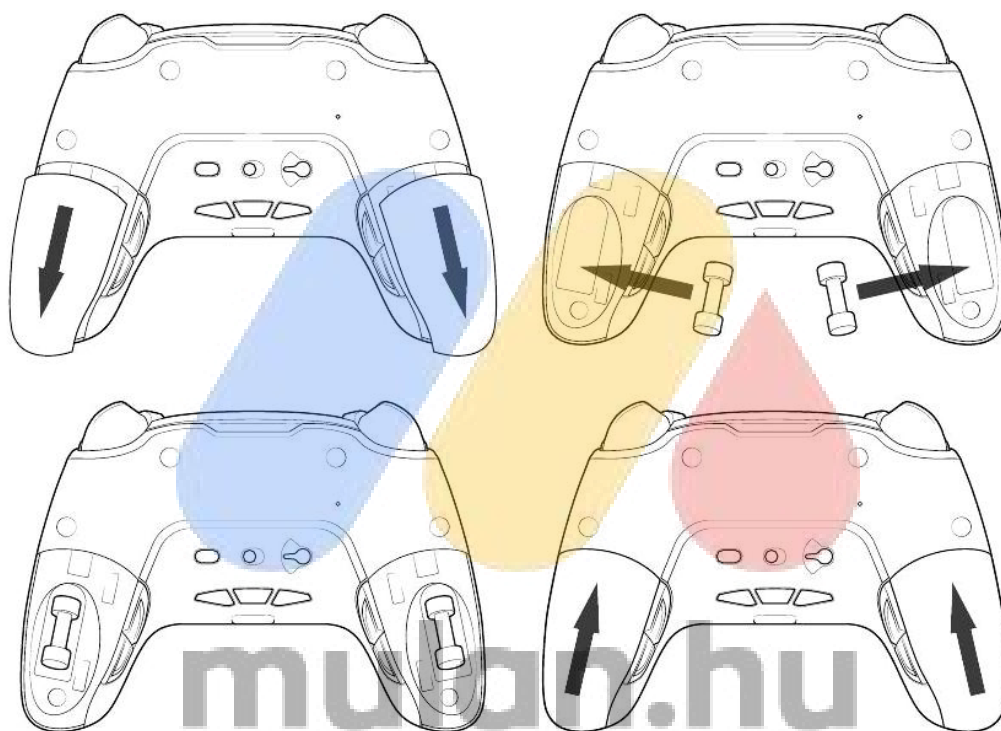

1/ A REVOLUTION Unlimited Pro Controller használata

Választhat, hogy a vezérlőt vezetékes módban (a mellékelt kábelén keresztül) vagy vezeték nélkül használja az USB Bluetooth-on keresztül.


a. Vezetékes kommunikáció

Győződjön meg arról, hogy a vezetékes mód van kiválasztva a „Kommunikációs mód” kapcsolóban, amely a vezérlő alján található (a „vezetékes” mód a bal oldalon, a „vezeték nélküli” mód a jobb oldalon található):

- Csatlakoztassa a kábelt a vezérlő hátuljához, és ellenőrizze, hogy megfelelően rögzítve van.
- Csatlakoztassa a kábelcsatlakozót a PS4™ rendszer egy szabad USB-portjához, ügyelve arra, hogy ne érintse meg a botokat vagy a kioldókat.

- Nyomja meg a PS gombot. A lejátszó állapotjelző LED-je kigyullad. Felhívjuk figyelmét, hogy a játékos állapotjelzője reagálhat a játékon belüli műveletekre, ha a szoftver támogatja. - Most már készen áll a játékra.
- A vezérlő azonnal kikapcsol, amint leválasztja a kábelről vagy a PS4™ rendszerről.

Megjegyzés: vezetékes módban a vezérlő kommunikációja csak az USB kábelén keresztül történik.

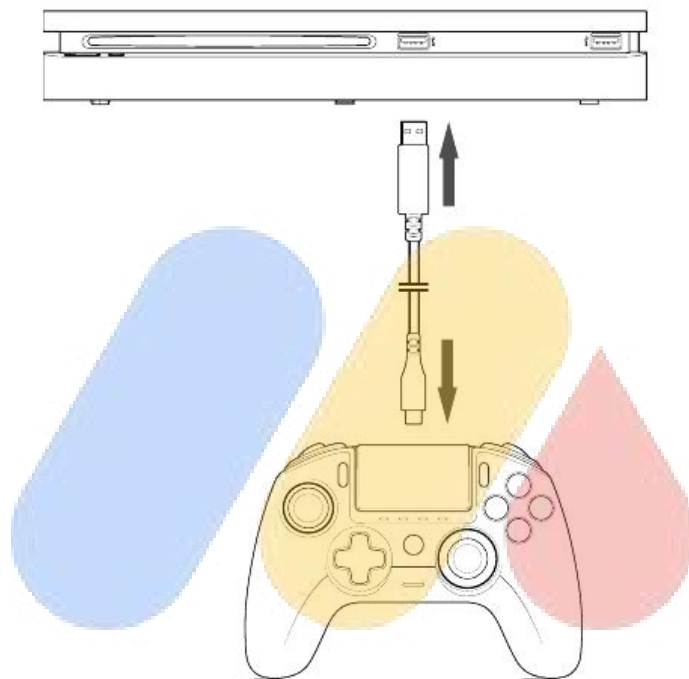

MEGJEGYZÉSEK:

- A hátoldalon található 'Mode Selection' kapcsoló határozza meg, hogy a vezérlő PS4™ Normál módban (1. pozíció) vagy PS4™ Haladó módban (2. pozíció) működik-e.
- A PC Advanced Mode (3. pozíció) lehetővé teszi, hogy a vezérlőt X-bemeneti módba kapcsolja PC* használathoz.

b. Vezeték nélküli kommunikáció

Győződjön meg arról, hogy a vezeték nélküli kommunikációs mód van kiválasztva, és kövesse az alábbi lépéseket:

- Csatlakoztassa az USB Bluetooth-t
- A vevő LED villogása jelzi, hogy vezérlőt keres.
- Nyomja meg a PS gombot a kontrolleren. A lejátszó állapotjelző LED-je kigyullad. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a lejátszó állapotjelzője reagálhat a játékon belüli műveletekre, ha a szoftver támogatja.


- A vevő LED-je abbahagyja a villogást, amikor a vezérlőhöz csatlakozik, és ugyanolyan színű lesz, mint a lejátszó állapotjelző LED-je a vezérlőn.
- Most már készen áll a játékra.

MEGJEGYZÉSEK:

- Ha a vezérlő nem csatlakozik, az USB Bluetooth-hoz, hogy szinkronizálja a vezérlőt a vevővel.

A folyamat a következőkből áll:

- győződjön meg róla, hogy a vezérlő KI van kapcsolva, vagy kapcsolja KI,
- nyomja meg és tartsa lenyomva a vezérlőn a „Share” + „PS” gombot, amíg a lejátszó állapotjelző LED-je villogni nem kezd,
- nyomja meg a SYNC gombot az USB-n. Bluetooth
- Ha egy 2. vezérlőt csatlakoztat egy szabad USB aljzathoz, akkor csatlakoztassa az 1x vezérlőt és 1x USB Bluetooth-t
- Ha 10 percnél tovább hagyja a vezérlőt, 'Alvó' módba lép. A 'PS' gomb megnyomásával a vezérlő felébreszthető.
- A vezérlő kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a „PS” gombot 6 másodpercig, amíg a vezérlő KI nem kapcsol.
- Amikor Vezeték nélküli módról Vezetékes módra vált át, a képernyőn a következő üzenet jelenik meg: „A vezérlő le volt kapcsolva”. Nyomja meg a „PS” gombot az újracsatlakozáshoz.
- Ha játék közben késést vagy deaktiválást tapasztal, kérjük, állítsa be az USB-vevőket az alábbiak szerint.

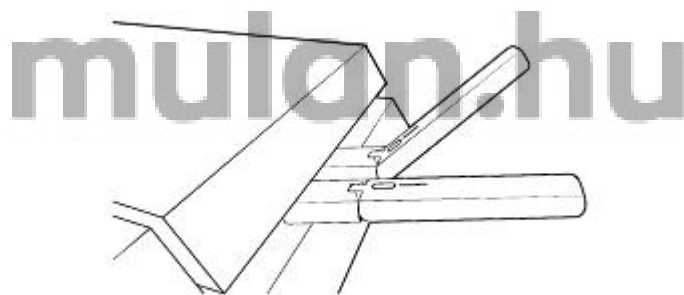

- A hátoldalon található „Mode Selection” kapcsoló határozza meg, hogy a vezérlő PS4™ Normál módban (1. pozíció) vagy PS4™ Haladó módban (2. pozíció) működik-e.
- A PC Advanced Mode (3. pozíció) lehetővé teszi, hogy a vezérlőt X-bemeneti módba kapcsolja számítógépes használatra*. Ritka esetekben a jel hatással lehet más vezeték nélküli eszközökre, például WiFi útválasztókra, WiFi átjátszókra vagy egyéb Bluetooth-okra. .

Hogyan töltsük fel a vezérlőt

A vezérlő a következő módokon tölti a belső akkumulátort:

- 1/ Ha vezetékes vezérlőként csatlakozik a PS4™ rendszerhez
- 2/ Ha vezeték nélküli vezérlőként használják, és a kábel a PS4™ rendszerhez csatlakozik. Ebben az opcióban a belső akkumulátor „cseppen” töltődik, mivel az akkumulátor még mindig a vezérlő táplálására szolgál;
- 3/ Ha a PS4™ rendszerhez csatlakozik, kábellel, vezetékes vagy vezeték nélküli vezérlőként, de a vezérlő „Alvó” módban vagy „Kikapcsolt” állapotban van. Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzéséhez bármely módban egyszerűen nyomja meg és tartsa lenyomva a „Mic” gombot a vezérlő alján (1 másodpercnél tovább).

A profil LED-ek a fent leírtak szerint világítani kezdenek. Most már elengedheti a mikrofon némító gombját.

A profil LED-ek az alábbiak szerint mutatják az akkumulátor töltöttségi szintjét:

- 75% < Elem töltöttségi szint ≤ 100%: 4 profil LED világít
- 50% < Elem töltöttségi szint ≤ 75%: 3 profil LED világít (1., 2. és 3. LED)
- 25% < Elem töltöttségi szint ≤ 50%: 2 profil LED világít (1. és 2. LED)
- 10% < Az akkumulátor töltöttségi szintje ≤ 25%: 1 profil LED világít (1. LED)
- Az akkumulátor töltöttségi szintje ≤ 10%: a kiválasztott profil LED folyamatosan villog

Az akkumulátor élettartamának megőrzése érdekében használat után kapcsolja ki a vezérlőt. Ehhez nyomja meg a „PS” gombot, amíg a Player LED ki nem alszik. A vezérlő felébresztéséhez nyomja meg a „PS” gombot. Az akkumulátor épségének megőrzése érdekében javasoljuk, hogy mindig töltsse fel újra, ha a LED PIROSAN vagy VÖRÖSEN villog.

Megjegyzés: győződjön meg arról, hogy a PS4™ rendszer USB-portjai továbbra is aktívak legyenek, még akkor is, ha a rendszer alvó üzemmódban van. Így töltheti fel a vezérlőt.

Hogyan kell használni a vezérlő headset vezérlőit?

A vezérlő alján 3x gomb található, amelyek akkor működnek, ha a headset csatlakoztatva van a vezérlőhöz:

- Hangerő növelése: a headset hangerejének növelése.
- MUTE: Nyomja meg a mikrofon némításának bekapcsolásához. A profil LED-ek pirosra váltanak, jelezve, hogy a Némítás aktiválva van. Nyomja meg ismét a Némítás gombot a Némítás funkció kikapcsolásához.
- Hangerő LE: csökkenti a headset hangerejét.


Hogyan kell cserélni a Joystick fejeket?

Lehetősége van lecserélni a joystick fejét, és homorú vagy domború formát választani. Legyen óvatos a joystick-fejek eltávolításakor és

visszahelyezésekor. Ne legyen túl nagy az erő kifejtés, különben megsérülhetnek. A joystick fejének cseréjéhez a következőket kell tennie:

- Óvatosan húzva távolítsa el a joystick fejét
- Válassza ki a kívánt joystick fejet;
- Ellenőrizze a joystick fejének alsó részét, és illessze az alakot a tengely tetején lévő formához.

Óvatosan nyomja meg, amíg nem érzi, hogy a joystick feje „kattan” a helyére.

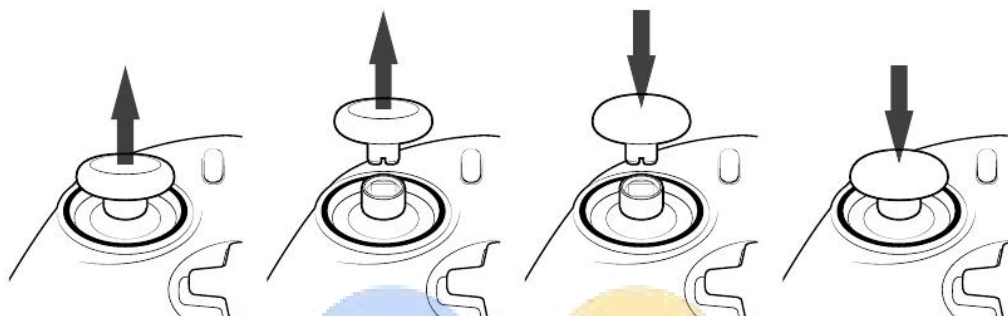


Most már használhatja vezérlőjét az új joystick fejjel.

Hogyan kell cserélni a joystick tengelyét?

A bal vagy jobb joystick tengelyének megváltoztatása lehetővé teszi, hogy bizonyos játékoknál reaktívabb vagy pontosabb reakciót kapjon.

A joystick tengelyének cseréjéhez a következőket kell tennie:

- Óvatosan meghúzva távolítsa el a joystick fejét;
- Húzással távolítsa el a joystick tengelyét;
- Helyezze a kívánt joystick tengelyt a helyére;
- Illessze a joystick fejének alsó részét, és illessze a formát a tengely tetején lévő formához. Óvatosan nyomja meg, amíg nem érzi, hogy a joystick feje „kattan” a helyére.

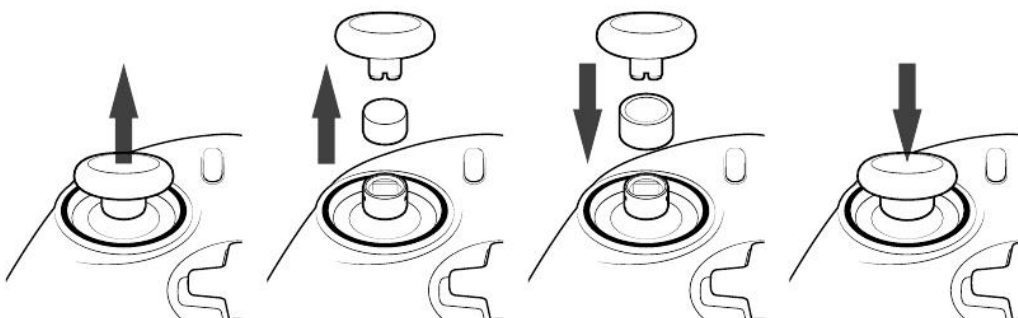

2/ 1. mód: PS4™ Normál mód a 'Mode' kapcsoló pozícióba állításával választható ki.

1. Ebben az üzemmódban a vezérlő a következő funkciókat támogatja:

- Mozcásérzékelők - Érintőpad
- Kettős rezgés
- 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó
- PS, SHARE és OPTIONS gombok

- L1 és R1 gombok
- L2 és R2 analóg triggererek
- Bal oldali kar L3 gombbal
- Jobb kar R3 gombbal
- 8 irányú irányított pad
- Akciógombok
- Gyorsbillentyűk és Parancsikon gombok

Bármelyik gombot (kivéve a PS-t, a MEGOSZTÁST, az OPCÍÓKAT és az érintőpad gombjait) rendelheti a gyorsbillentyűkhöz az alábbiak szerint:

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a Profil gombot 3 másodpercig. A jobboldali kar körüli kék fény lüktetni fog.
- Nyomja meg a hozzárendelni kívánt gyorsbillentyűt. A megfelelő LED kigyullad. LED1 S1-hez / LED2 S2-hez / LED3 S3-hoz / LED4 S4-hez
- Majd nyomja meg azt a gombot, amelyet a Parancsikon gombhoz szeretne rendelni. A LED 3-szor felvillan, hogy megerősítse a leképezés sikerességét.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a Profil gombot 3 másodpercig a leképezés megerősítéséhez és kilépéséhez

MEGJEGYZÉS: A REVOLUTION Unlimited Pro Controller nem rendelkezik beépített hangszórával vagy fénysávval.

3/ 2. mód: PS4™ Advanced Mode (PC/Mac kísérőalkalmazáson keresztül)
A PS4™ Advanced mód a 'Mode' kapcsoló pozícióba állításával választható ki.

2. Ebben a módban a PS4™ normál mód összes funkciójának támogatása mellett a beállításokat is személyre szabhatja. Ehhez le kell töltenie és telepítenie kell a PC/Mac kiegészítő alkalmazást, amely kompatibilis a Windows/macOS X 10.11 (El Capitan), macOS 10.12 (Sierra), macOS 10.13 (High Sierra) és macOS 10.14 (Mojave) operációs rendszerekkel.

Letölthető a következő linkről: www.nacongaming.com

Miután letöltötte és elindította a kísérőalkalmazást, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítéshez (a szoftver letöltéséhez regisztráció szükséges).

A PC / Mac kísérőalkalmazás telepítése után a következőket teheti:

- Módosítsa a bal és jobb oldali karok beállításait
- a vátékvezérlő fordított Y-tengelyű irányítása
- Válassza ki az irányított pad 4 vagy 8 irányú mozgását
- Az összes gomb újratervezése (kivéve a PS, a MEGOSZTÁS, az OPCÍÓK és az érintőpad gombjait)
- A gombok hozzárendelése a 4 gyorsbillentyűhöz
- Hozzon létre és töltsön be akár 4-szeres egyéni profilt a vezérlőre, majd játék közben váltson közöttük
- Állítsa be a holsávot az L2 és R2 triggereken

- Függetlenül állítsa be a rezgés intenzitását a bal és a jobb oldali markolaton
- Állítsa be a háttérvilágítást a jobb oldali kar körü



4/ 3. mód: PC Advanced Mode

A PC haladó mód a 'Mode' kapcsoló pozícióba állításával választható ki.

3. Ebben a módban a kontrollerral PC-játékokat játszhat. Ehhez le kell töltenie és telepítenie kell a PC/Mac kiegészítő alkalmazást, amely kompatibilis a Windows/macOS 10.13 (High Sierra) és a macOS 10.14 (Mojave) operációs rendszerekkel.

Letölthető a következő linkről: www.nacongaming.com

Miután letöltötte és elindította a kísérőalkalmazást, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítéshez (a szoftver letöltéséhez regisztráció szükséges).


A PC / Mac kísérőalkalmazás telepítése után a következőket teheti:

- Módosítsa a bal és jobb oldali karok beállításait
- A botok Y-tengelyének megfordítása - Az összes gomb újatervezése (kivéve a PS, a SHARE, az OPCIÓK és az érintőpad gombjait)
- A gombok hozzárendelése a 4x gyorsbillentyűhöz
- Válassza ki az irányított pad 4 vagy 8 irányú mozgását
- Hozzon létre és töltsön be akár 4-szeres egyéni profilt a vezérlőre, majd játék közben váltson közöttük
- Állítsa be a holsávot az L2 és R2 triggeren
- Függetlenül állítsa be a vibráció intenzitását a bal és a jobb kézi fogantyúkon
- Állítsa be a háttérvilágítást a jobb oldali kar körül



5/ PC / MAC kísérőalkalmazás

A „Speciális mód” összes funkciójának eléréséhez szüksége lesz a PC / Mac kísérőalkalmazásra

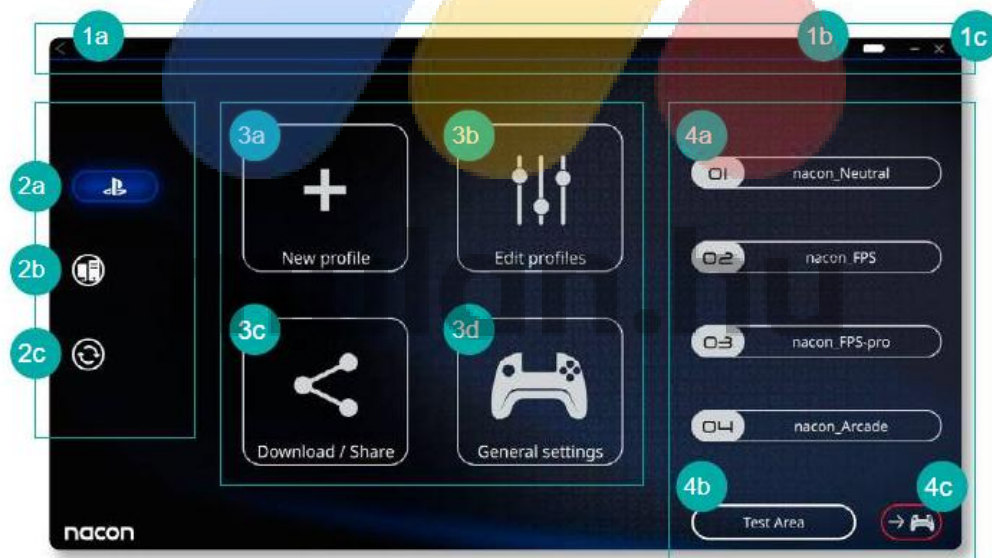

A kísérőalkalmazás főképernyőjén válthat a különböző beállítások között.

1. Menü bara.

- Visszatérés a főmenübe.
- Elem töltöttségi szint jelzés.
- Minimalizálja vagy zárja be a kísérőalkalmazást

2. Beállítások mód. PS4™ Advanced Mode:

- módosítsa a PS4™ Advance Mode profiljait.
- PC mód: módosítsa a PC Advanced Mode profiljait
- Firmware-, szoftver- és hardverkulcs-frissítések: jelzi, ha új firmware- vagy szoftverfrissítés érhető el

3.Funkció.

a.Új profil: hozzon létre egy új profilt, és válassza ki a pozícióját a vezérlőben.

b. Profilok szerkesztése: módosítsa a vezérlő beállításait.

i.Bal pálcá: módosítsa a válaszgörbét és a bal bot holt zónáját, az Y-tengely megfordításának lehetősége.

ii. Jobb rúd: módosítsa a válaszgörbét és a jobb oldali bot holtzónáját, az Y-tengely megfordításai.

iii.Leképezés: határozza meg a vezérlő leképezési gombját, és válassza ki az irányított padiv 4 vagy 8 irányú mozgását.

iv.Trigger: határozza meg az L2 és R2 triggerek reaktivitásátv.

v.Áttekintés: a kiválasztott profil áttekintésének megjelenítése



c. Letöltés / Megosztás: NACON profilok letöltése vagy hozzáférés a közösségi webhelyhez.

d.Általános beállítások: módosítsa a rezgésszintet és a fényhatást a jobboldali kar körül

4. Vezérlőprofilok:

a.Profilok: Megjeleníti a vezérlőben tárolt profil nevét az aktuális módhoz. Lehetősége van közvetlenül módosítani őket, vagy letölteni egy másik, a számítógépén tárolt profilt.

b.Teszt terület: megjelenít egy képernyőt a vezérlőn kiválasztott profil beállításainak tesztelésére.

c.Profilok aktiválása: elküldi a feltöltött profilokat a vezérlőnek

MEGJEGYZÉS: A vezérlőhöz 4 előre betöltött egyéni profil tartozik, hogy megfeleljen számos játéknak:

1. Semleges (a Normál mód, az L1/R1 és L2/R2 a hátsó gombokhoz rendelve)

2. FPS (a jobb oldali kar jobban reagál)
3. FPS Pro (reagáló jobb oldali kar)
4. Árkád (azonnali botválasz)

Újrahasznosítás



Ezt a terméket nem szabad a normál háztartási szemétbe dobni. Kérjük, vigye el egy kijelölt gyűjtőhelyre. Az újrahasznosítás fontos, és segít megóvni környezetünket a hulladéklerakókba kerülő hulladék mennyiségétől.

Fontos biztonsági intézkedések és óvintézkedések

- 1/ Ez a vezérlő csak beltéri használatra szolgál. Soha ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy nedves időjárási körülményeknek.
- 2/ Ne tegye ki a vezérlőt fröccsenő, csepegő, eső vagy nedvesség hatásának. Ne merítse folyadékba.
- 3/ Ne tegye ki pornak, magas páratartalomnak, magas hőmérsékletnek vagy mechanikai ütésnek.
- 4/ Ne használja, ha a berendezés sérült.
- 5/ Külső tisztításhoz csak puha, tiszta, nedves ruhát használjon. A tisztítószerek használata károsíthatja a felületet és beszívároghat a belsejébe.
- 6/ Soha ne szállítsa a terméket a kábelénél fogva.
- 7/ Ezt az eszközt nem arra tervezték, hogy fizikai, érzékszervi vagy szellemi fogyatékossgal élő személyek (beleértve a gyermekeket is), illetve olyanok használhassák, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal vagy nem kaptak előzetes útmutatást vagy utasítást a készülék használatával kapcsolatban valakitől, aki felelős a biztonságukért. Ne hagyja felügyelet nélkül a REVOLUTION Unlimited Pro Controllert, tartsa távol a készüléket gyermekektől.

Ergonómia

Ha a kezét hosszabb ideig ugyanabban a helyzetben tartja, az fájdalmat okozhat. Ha ez ismétlődően előfordul, forduljon orvosához. Megelőző intézkedésként javasoljuk, hogy óránként tartson 15 perces szünetet.

E-mail: support@nacongaming.com

Weboldal: www.nacongaming.com