



Kefe fej

Amikor cseréli a kefe fejet, húzza ki vagy helyezze be függőlegesen és ne csavargassa.

A fogorvosok javaslata alapján a fogkefét 2-3 havonta szükséges cserélni.

Ezt a terméket 12 éven felülieknek ajánljuk.

A termék csak Oclean cserefejekkel használható. Az Oclean nem vállal felelősséget a nem megbízható, harmadik féltől származó kefejek használatából eredő következményekért.

Ez a termék kizárólag személyes tisztításra szolgál, orvosi célokra és többfelhasználós használatra nem ajánlott.

Ez a termék csak beltéri használatra készült. Ne tegye ki a fogkefét huzamosabb ideig közvetlen napfénynek. Javasoljuk, hogy száraz, jól szellőző helyen, normál hőmérsékleten helyezze el.

Kérjük, töltés előtt tartsa szárazon a fogkefe testét, és törölje szárazra egy puha ruhával. Töltés után helyezze vissza az alsó fedelet az eredeti helyére, és ellenőrizze, hogy tömített és vízálló. Az Oclean nem vállal felelősséget a nem megfelelő működtetésből eredő következményekért.

Csak a terméken lévő jelölésnek megfelelő biztonsági extra alacsony feszültséggel szabad táplálni.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

Első pár használatnál viszketést érezhet, vagy enyhe vérzést tapasztalhat, ez normális. Ez azért van így, mert az íny nincs felkészülve a hatékony tisztításra. Ez a tünet általában 1-2 héten belül elmúlik. Amennyiben a tünetek nem múlnak el, ne használja tovább a fogkefét és konzultáljon fogorvosával.

Azok a felhasználók, akik fogászati kezelés, szájsebészeti eljárás alatt állnak, vagy implantátumot viselnek, csak fogorvos felügyelete alatt használják a fogkefét. Azok, akik érzékeny, szuvas foggal rendelkeznek vegyék fel a kapcsolatot fogorvossal a termék használatba vétele előtt.

Az Oclean Flow termék minden biztonsági előírásnak megfelel az elektromágneses készülékekkel kapcsolatban. A pészmekekkel és implantátumokkal kapcsolatban konzultáljon orvosával a termék használata előtt.

Ez a termék csak a fogak, az íny és a nyelv tisztítására használható. Ne használja ettől eltérő célokra. Amennyiben kellemetlenséget, fájdalmat érez, ne használja tovább a fogkefét és konzultáljon orvosával.

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- Ne merítse a töltő kábelt vízbe vagy más folyadékba.
- Tisztítás után ellenőrizze, hogy a töltőaljzat csatlakozója teljesen száraz-e, és ezután dugja be a tápegységbe (nem tartozék).
- Ez a termék beépített újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne dobja a terméket tűzbe.
- A készülék csak beltéri használatra alkalmas, az optimális hőmérséklet kb. 25°C
- A készülék csak otthoni használatra alkalmas.
- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak vagy közvetlen, nagy hőhatásnak.
- Amennyiben a készülék töltése közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tűzesetek megelőzése érdekében!

- Amennyiben a fogkefe megsérült, ne használja tovább a terméket.
- Ne használja a fogkefét tusolás vagy fürdés közben.
- Ne hagyja a készüléket kisgyermek számára elérhető helyen
- A készülék nem játék! Gyermek minden esetben kizárólag szülői felügyelet mellett használhatja! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermek előtt elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- A készülék használatát 12 éves kor felett javasoljuk.
- Javasoljuk, hogy azon személyek, akik fizikailag, érzékszervileg, vagy mentálisan korlátozottak, csak felügyelet alatt, vagy akkor használják a készüléket, ha a termék használatának módját és az esetleges veszélyeket, kockázatokat teljesen megismerték és megértették, és részesültek a megfelelő oktatásban.
- Nem javasolt a termék használata olyan személyek esetén, akik szájbetegséggel rendelkeznek, laza a foguk vagy az ínyük, illetve fogínyvérzésük van.
- A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
- Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.
- Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rá lépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
- Csak a készülékkel kompatibilis hálózati adaptert (nem tartozék) használja. Más adapter használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki az adaptert a fali aljzathoz, amikor nem használja azt.
- Ellenőrizze a terméken lévő töltési paramétereket (V) és ennek megfelelő hálózati tápegységet használjon.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (0°C alatt és +40°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy nyitogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék alaplapijában.
- Huzamosabb használat esetén a fogkefe felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket az új töltéskor azt tapasztalhatja, hogy a töltés jelző nem világít. Várjon 5-10 percet, hogy elkezdjen tölteni.

A fogkefe tisztítása

Az ujjlenyomatok és egyéb szennyeződés eltávolításához használjon puha, sima felületű ruhát, mint pl. kamera lencsetisztító kendő.

Ne használjon kemikáliákat, vagy maró anyagokat tartalmazó tisztítószer, mert károsíthatják a burkolatát.

A készülék külső felületét nedves ruhával tisztíthatja meg.

Használat

Ne ossza meg másokkal a fogkefe használatát.

A készülék csak speciális Oclean szónikus kefefejjellel használható. A gyártó és forgalmazó nem vállal semmilyen felelősséget más kefefejjellel történő használatból adódó következményért.

Ez a termék olyan elemeket tartalmaz, amelyeket csak képzett szakemberek cserélhetnek ki.

Használat

Fel és le gombos vezérlés

A fogkefe gombokkal állítható be. Érintse meg a fel gombot az üzemmód váltásához, a le gombot pedig az erősségi szint váltásához. A fogkefe 5 mód közül választható: intenzív fehérités, speciális tisztítás, érzékeny üzemmód, polírozás és ínymasszírozás. A fogkefe 5 erősségi szint közül választhat.

BE/KI gombos vezérlés

Ha a fogkefe bekapcsol, érintse meg a BE/KI gombot a fogmosáshoz. A gomb megérintése működési állapota közben szünetel; majd érintse meg újra 15 másodpercen belül, és folytatja a működést; 15 másodpercnél hosszabb ideig nem működik, kikapcsolja a kijelzőt és hibernálja a fogkefét. Amikor megjelenik a kifejezés, a fogkefe a BE/KI gomb megérintésével közvetlenül hibernált állapotba kerül.

A nyelvi beállítások visszaállításához nyomja meg az „ON” gombot 8 másodpercig a gyári beállítások visszaállításához.

Fogmosó program

A fogkefe alapértelmezés szerint 2 percig működik „intenzív fehéritő módban”, a fogkefe rezgéssel emlékezteti a felhasználót, hogy 30 másodpercenként cserélje ki a fogmosási területet, és 2 perc használat után automatikusan leáll.

Intelligens fogmosás visszajelzés

A fogmosás után az elektromos fogkefe képernyőjén megjelenik a pontszám és a visszajelzés a fogmosás eredményéről, és a pontszám a csillagpontosítási rendszeren alapul. Ha a fogmosási rész 3 csillagot kapott, a fogkefe képernyőjén egy hangulatjel jelenik meg, és a fogmosás befejeződik. Ha a fogmosási szakasz pontszáma 3 csillagnál kevesebb (beleértve a 2 csillagot, 1 csillagot és nincs csillag), a fogkefe kijelzőjén megjelenik a fogak modellje, hogy emlékeztesse a további fogmosást igénylő területeket, és automatikusan elkezd a fogmosást. Időzítse a szükséges további fogmosást. Miután emlékeztetett a további fogmosásra, kövesse a tippeket, és érintse meg a fel vagy le gombot az új fogmosás üzemmód bekapcsolásához. Miután a kiegészítő fogmosás teljesen befejeződött, a fogkefe egy kifejezést mutat a kijelzőn, és a fogmosási folyamat véget ér.

A fogkefe töltése

Ez a termék a C típusú töltési mechanizmust alkalmazza. Ha töltésre van szükség, csatlakoztassa a töltőkábelt a tápcsatlakozóhoz, távolítsa el a védőburkolatot alul, és csatlakoztassa a töltőkábel egyik végén található Type-C csatlakozót a fogkefe alján lévő USB-portba a töltéshez. Amikor teljesen fel van töltve, a lehető leghamarabb húzza ki a töltőkábelt, és helyezze fel a védőburkolatot az aljára.



(Az ábrán látható módon)

Ha a teljesen feltöltött fogkefét huzamosabb ideig a feszültség alatti töltőkábelen hagyja, a beépített akkumulátor idő előtti lemerüléséhez vezethet, ami befolyásolja a felhasználói élményt.

Figyelmet kell fordítani azokra, akiknél az alábbi szájüregi érzékenység áll fenn:

Akik a közelmúltban parodontális műtéten estek át, vagy szájüregi kezeléseken vesznek részt. Azok a személyek, akiknek egyéb tünetei vannak a szájban, beleértve azokat, akiknek instabil fogsora van, vagy tartósan erős fogínyvérzésük van.

Más személyek, akiknek érzékeny és törékeny fogproblémái vannak. Ez a termék nem javasolt a fenti feltételek mellett, és használat előtt konzultálnia kell egy professzionális fogorvossal.

Ez a termék nem alkalmas fogyatékkal élő, mentális betegségben szenvedő vagy megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek számára [beleértve a gyermekeket (0-12 éves)], kivéve, ha gondviselőik felügyelete alatt állnak.

Új üzenet ikon

Egy új üzenet ikon jelenik meg a kijelzőn, ha új tevékenységüzenet, szoftverfrissítési értesítés vagy egyéb figyelmeztető információ érkezik.



Alacsony akkumulátor-figyelmeztetés


Ha az akkumulátor töltöttségi szintje 20% alatt van, időről időre megjelenik egy figyelmeztetés a fogkefe kijelzőjén, jelezve, hogy az akkumulátor lemerül, és hamarosan fel kell töltenie. Ha az akkumulátor nagyon lemerülőben van, és a százalékos arány 1%-nál alacsonyabb, a fogkefe kikapcsol, a fogkefe motorja rezgéssel figyelmezteti az akkumulátor feltöltésére, és a képernyő sem kapcsol be.



Töltés

Ha töltésre van szükség, távolítsa el a védőburkolatot a fogkefe aljáról, csatlakoztassa a töltőkábelt a tápcsatlakozóhoz, és dugja be a tápcsatlakozóhoz csatlakoztatott Type-C töltőkábelt a fogkefe alján lévő töltőcsatlakozóba. Normál töltés közben a fogkefe képernyőjén egy töltési felület jelenik meg. Általában körülbelül 3 óra alatt töltődik fel teljesen.

Ajánlott fogmosási módszer

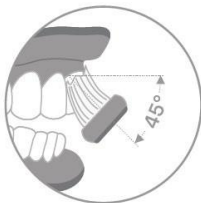

Tartsa a sörtéket 45° szögben az ínyhez képest. Nem szükséges a sörtékfel/le mozgatása.




Tartsa a fogkefe nyelét és mozgassa lassan körkörös mozdulatokkal. Nenyomja erősen.



Öblítsen tiszta vízzel használat után.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

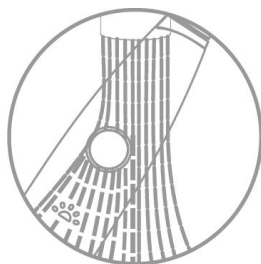

Öblítse el tiszta vízzel minden használat után és hagyja megszáradni. Ne húzza ki a sörtéket.

Specifikáció	
Terméknév	Oclean XS Smart Sonic elektromos fogkefe
Modell	R3100
IP besorolás	IPX7
Bemeneti teljesítmény	2,5W
Töltés	C típusú töltés
Bemenet	5V 0,5A
Az akkumulátor élettartama	* 60 nap
Akkumulátor kapacitása	1200 mAh
Töltési idő	3 óra
Megvalósítási szabvány	Q/SZYD 1-2021

* Fehérítő módban számolva, 2 perc/ alkalom, 2-szer/nap.

mulan.hu