


ONEMOON OA9 ELEKTROMOS LÉGSÜTŐ

Használati utasítás



Kérjük olvassa el figyelmesen és őrizze meg későbbi használatra az útmutatót.

Termékbemutató

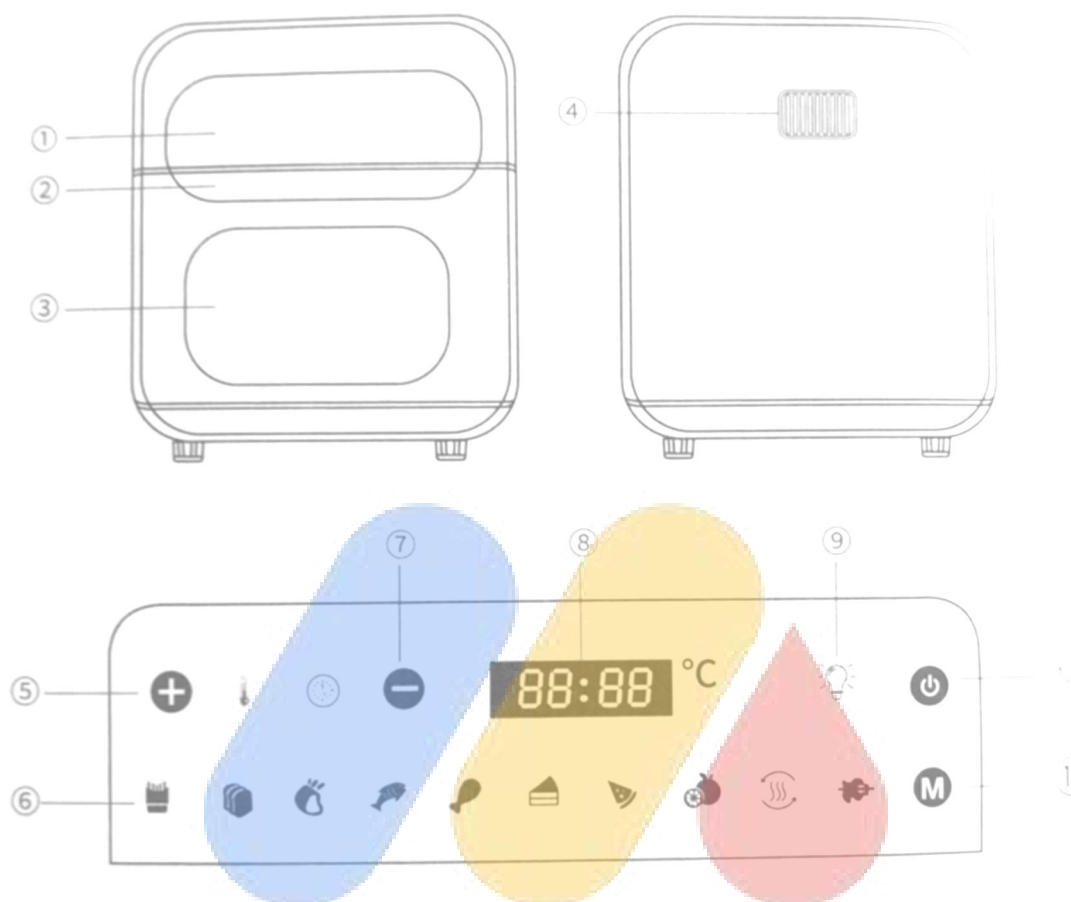

mulan.hu

1. LCD vezérlőpanel	2. Fogantyú	3. Serpenyő
4. Légekimenet	5. Időzített hőmérséklet emelése gomb	6. Menü
7. Időzített hőmérséklet csökkentése gomb	8. Időzített hőmérséklet kijelző	9. lámpakapcsoló
10. Be/Kikapcsoló gomb	Menü kiválasztás gomb	

Menü balról jobbra:

Chips (sült krumpli), Kenyér, Grillezett rák, grillezett hal, csirkecomb, sütemény, pizza, szárított gyümölcs, melegítő mód, grillcsirke (forgó funkcióval)

Alapvető paraméterek

Termék neve	Little moon air oven
Modell	OA9
Névleges feszültség	230V~
Névleges frekvencia	50Hz
Névleges teljesítmény	1500W
Nettó súly	8.3kg
Gyártás időpontja	
Végrehajtói szabvány	GB 4706.1, GB4706.14

Használat előtti előkészületek

1. Távolítsa el az összes csomagolóanyagot a termékről.
2. Vegye ki a serpenyőt és a grillező eszközt, hogy eltávolíthassa a buborékfóliát.
3. Tisztítsa meg a serpenyőt és a grillező eszközt meleg vízzel, és törölje le az elektromos sütő oldalfalát egy tisztítószerrel átitatott ronggyal. Hagyja teljesen megszáradni használat előtt.
4. Helyezze a sütőt egy egyenletes felületre, különálló tápcsatlakozót használva.
5. Elegendő helyet kell biztosítani az elektromos sütő körül, hogy a falfelületektől és a környező tárgyaktól minimum 10 cm-re legyen. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a légkimenetekhez.

- Először az elektromos sütőt 10 percig kell előmelegíteni, hogy a csomagolás és a szállítás során képződött szagokat megszüntessük. Lehetséges, hogy első használatkor furcsa szagot fog érezni. Ez teljesen normális, ez nem az elektromos sütő meghibásodását jelzi.

- Kérjük az eredeti tartozékokat használni a termékhez.

Menü beállítása

- Amikor az eszköz bekapcsolt állapotban van, kiválaszthatja a megfelelő menü módot, amikor a képernyő fényei felvillannak. A kiválasztáshoz nyomja meg az "M" gombot.

- A légsütő működése közben nyomja meg a szünet (pause) gombot és utána az "M" gombot, hogy kiválassza a megfelelő menü módot.

Legyen óvatos

Vegye figyelembe, hogy ezek a beállítások referenciaértékek alapján vannak meghatározva. Az alapanyagok típusa, mérete, formája és márkája alapján változhatnak. Nem tudjuk garantálni az Ön által kiválasztott hozzávalók ideális beállításait. A Youding gyors légcseré technológiájának köszönhetően a levegő azonnal újramelegszik az eszközben, tehát ez gyorsabb, mint a hagyományos légsütők. Ezért a főzési folyamat befolyásolása nélkül, gyorsan húzza ki a serpenyőt a légsütőből.

Tippek

A kisebb hozzávalók főzési ideje egy kicsivel rövidebb, mint a hosszú hozzávalóké.

Amikor a hozzávalók mennyisége nagyobb, a főzési időt csak egy kicsivel kell növelni, amikor a hozzávalók száma kevesebb a főzési időnek kicsit kevesebbnek kell lennie. Állítsa be az időt.

A főzési folyamat során, a kisebb méretű alapanyagok megforgatásával növelheti a végső főzési hatást és segít, hogy minden alapanyag megfelelően átsüljön.

Adjon egy kevés olajat a nyers burgonyához, hogy ropogóssá tegye őket. Miután hozzáadta az olajat, a hozzávalókat pár percig félre kellene tennie, és utána megsütnie az elektromos sütőben.

Ne főzzön/süssön a légsütőben magas olajtartalmú vagy zsíros hozzávalókat.

A nassolni valók, melyek hagyományos sütőben elkészíthetők, a légsütőben is elkészíthetők.

Étel hozzávalói	Idő	Hőfok	Fordítás	További információ
Hasábburgonya	15-22	200°C	Szükséges	
Rák	15-22	180°C		
Sütemény	20-25	160°C		
Steak	20-25	200°C	Szükséges	Adjon hozzá 1/2 evőkanál olajat
Csirkecomb	15-22	180°C		
Hal	15-22	200°C		

Tisztítás és karbantartás

Az elektromos sütő tisztítása előtt kérjük húzza ki a tápkábelt a konnektorból, és várja meg, míg a sütő teljesen lehűl.

Ha olajfoltok vannak az elektromos sütőben, kérjük törölje le egy puha, nedves ruhával, ami semleges tisztítószerrel van átitatva (nem maró vagy súroló).

Tisztítsa meg az összes tartozékot, beleértve a serpenyőt és a grill eszközt, semleges tisztítószerrel.

Ne mossa/merítse a sütő egészét vízben vagy más folyadékban, hogy elkerülje az áramütést vagy a működési hibát.

Tisztítás után hagyja megszáradni, majd tárolja hűvös és száraz helyen.

Figyelem!

Veszély, személyi sérülés és jelentős vagyoni veszteség kockázata áll fenn. Figyeljen a személyi sérülés és az anyagi sérülés kockázatára.

Figyelmeztetés!

A működési időszakban a készülék eleje, jobb- és bal oldala és a teteje felforrósodik. Figyeljen, hogy ne forrázza le magát, ne szenvedjen égési sérüléseket.

A készülék kizárólag családi használatra való. Kérjük ne használja másra.

A terméket fizika, érzékelési vagy értelmi sérült személyek (beleértve a gyerekeket is) vagy a termék használatában nem jártas személyek nem használhatják az eszközt, kivéve megfelelő felügyelet mellett, a lehetséges veszélyeket figyelembe véve. Kérjük figyeljen rá, hogy gyerekek ne játszanak a termékkel.

A csomag kibontása után kérjük, kérjük dobja a műanyag zsákot a szemetesbe azonnal, hogy elkerülje, hogy a gyerekek játsszanak vele és fulladást okozzon vagy más veszélyes helyzetet.

Amikor használja, minden csomagolóanyagot távolítson el, különben a készülék tüzet, égést okoz a működés folyamata során.

A készülék bemeneti feszültsége 230 ~ 50Hz, kérjük ellenőrizze, mielőtt a áramellátáshoz csatlakoztatja, hogy megfelel-e a helyi csatlakozás kialakításának. Magas vagy alacsony feszültség károsíthatja az alkatrészeket vagy hatással lehet a

teljesítményre. A veszteség elkerülése érdekében ajánlott feszültszabályzót használni.

A termék egy I. osztályú elektromos eszköz. Kérjük bizonyosodjon meg róla, hogy a földelés megfelelő legyen, mielőtt elkezd használni, hogy elkerülje az elektromos balesetet.

A 10A vagy a feletti földeléssel rendelkező konnektort elkülönítve kell használni, és a dugót megfelelően csatlakoztatni kell, hogy elkerülje a túlmelegedést vagy a készülék leégését a gyenge csatlakozás miatt és rövidzárlat vagy tűzeset keletkezzen.

Kérjük ne működtesse a terméket küldő időzítő móddal vagy független távirányító rendszerrel. Ezzel megelőzi a rövidzárlatot a spontán gyulladást és más veszélyeket.


Szigorúan tilos a terméket a főzéstől eltérő célokra használni.

Tilos a készüléket kihúzni vagy bedugni vizes kézzel, hogy megelőzze az áramütést.

Kérjük vízszintes asztalon működtesse, ne működtesse szőnyegen, törölközőn, műanyag, papír és más gyúlékony anyagokon (a termék gyulladása esetére figyelemmel).

Ne használja ezt a terméket gázszivárgás közelében, hogy elkerülje a tüzet és az áramütést.


Ne hagyja a terméket felügyelet nélkül működni, hogy elkerülje a megperzselt étel alapanyagok által okozott tüzet.

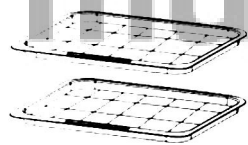


Rácsok 2x




Olajcsepegtető tálca 1x

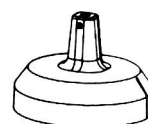

Grillrács állványa 1x

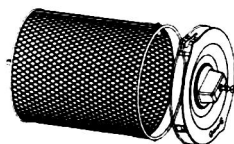

Forgatható kosár 1x

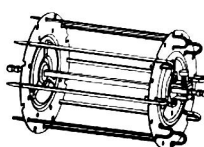

Kebab szett 1x




Grillrács villa 1x




Grillrács fogantyú 1x

Főzés előtti előkészületek

Használat előtt kérjük válassza ki a megfelelő tartozékot aszerint, amit főzni szeretne és szerelje fel ezeket a tartozékokat megfelelően.

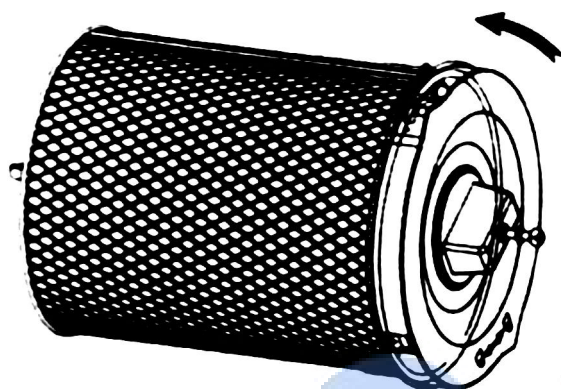

Rögzítse a forgó kosár borítását a forgó kosárra és forgassa, amíg le nem zár.

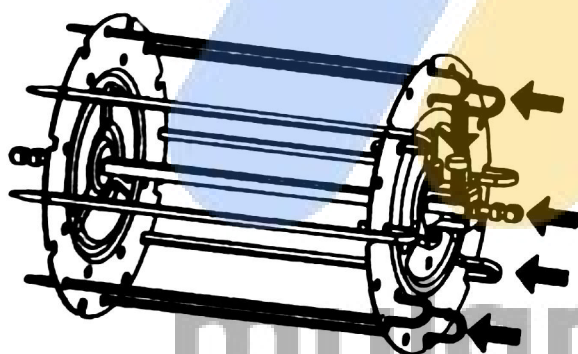

Helyezze a sütőnyársakat a grillező állványra egyenként, és húzza meg a csavarokat a rögzítéshez.

Mielőtt ráhelyezné a hozzávalókat, kérjük melegítse elő 5 percen keresztül.

Hogyan állítsam be a kosár funkciót

Indítás után nyomja meg a csirke gombot, hogy elindítsa/szüneteltesse a kosár funkciót. Ha a sült csirke gomb villog, azt jelzi, hogy a kosár funkció elindult. Ha világít, az azt jelzi, hogy a kosár funkció nem indult el.

Hogyan használjuk az eszközt

Ha csirkét akar sütni, kérjük használja a grillrács fogantyút. A használat módja a következő:


Grillrács villa felhelyezés módja

Először helyezze a csirkét a forgó tengely közepére, ezután használja a villákat a csirke két oldalról való rögzítéséhez.



Hogyan szereljük fel a grillt

Kapcsolja át a piros gombot, helyezze be a grillt a tartóállványon található lyukba a grillrács fogantyúval együtt, és helyezze a másik végét a sütőben található tartóállványra. Főzés után a villákat beteheti a műanyag tartóba.

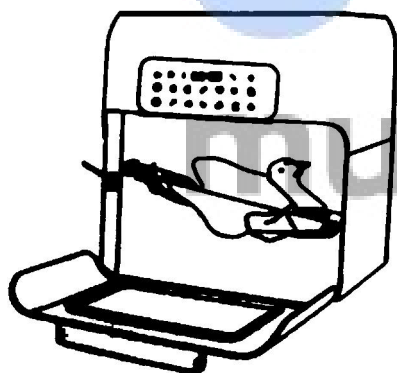


Forgó kosár felszerelés módja

Kapcsolja át a piros gombot a sütő oldalánál (ahogy kinyitja az ajtaját) és használja a fogantyút, hogy az egyik végét rögzítse a forgó kosárnak a tartóállványhoz a sütőben, majd a másikat is.



Kebab szett felszerelés módja

Kapcsolja át a piros gombot, használja a fogantyút, hogy beillessze a kebab szett egyik végét a sütő tartóállványához, a másik végét a másikhoz. A főzés végén helyezze a kebab szettet a műanyag tartóba.

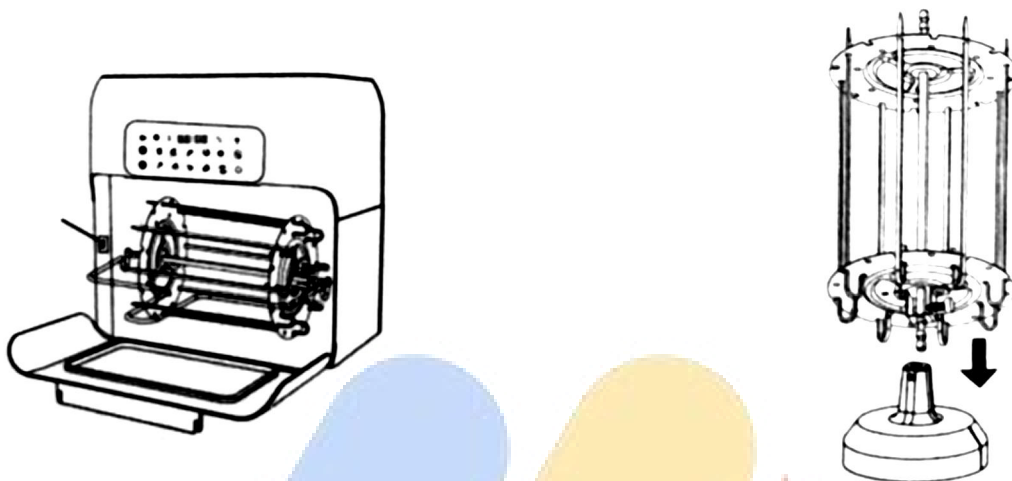

01. Barbecue, hal, kenyér és más ételek

Kérjük használjon rácsokat, helyezze az ételt a rácsra és helyezze be a sütő barázdáiba.

02. Pizza, sütemények, tészta és más ételek sütése

Kérjük használja az olajcsöpögtető tálcát és helyezzen ételt az olajcsepegtető tálcára.

