

Xiaomi Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p Set*



* Csak a “Set” elnevezésű csomag tartalmaz vevőegységet!

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.

Köszönjük, hogy a Xiaomi terméket választott!

Kérjük, hogy használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Figyelmeztetés

- Ne kísérelje meg felnyitni a készüléket és kicserélni az akkumulátort!
- Kérjük, ne húzza a hálózati kábelt közvetlenül, amikor csatlakoztatja/lecsatlakoztatja a töltő adaptert!
- Kérjük, ne hagyja a töltőn a készüléket több mint 24 órára!
- Kérjük, ne helyezzen idegen tárgyat a készülékbe!
- Ne használja a terméket a használati utasítástól eltérő módon!
- A készüléket csak a rendeltetése szerinti célra használja!

Biztonsági figyelmeztetések

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkenheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- Győződjön meg, hogy az elektromos aljzat, a töltő (nem tartozék) és a készülék teljesen száraz.
- Tisztítás után ellenőrizze, hogy a töltőaljzat csatlakoztatója teljesen száraz és ezután dugja be a tápegységbe.
- A kamera beépített újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne dobja a készüléket tűzbe!
- Ne helyezze a készüléket tűz vagy más magas hőforrás közelébe!
- Ne töltsa a készüléket forró vagy párás környezetben (pl. Fürdőszoba, mosdó stb.)!
- A kamera működési hőmérsékleti tartománya -20°C és 50°C. Ne használja a kamerát olyan környezetben, ahol a hőmérséklet magasabb vagy alacsonyabb, mint a megadott működési tartomány!
- Ez a kamera egy precíziós elektronikai termék, amely IP65 vízállósággal rendelkezik.
- A kamera teljesítményének javítása érdekében ne helyezze az objektívet fényvisszaverő felületekre, például üveglablakokra vagy fehér falak mellé, mert ez azt eredményezi, hogy a kép túl világosnak tűnik a kamerához közeli területeken, és sötétebb lesz a távolabbi területeken, vagy a kamera teljesen fehér képeket készít.
- Győződjön meg arról, hogy a kamerát erős Wi-Fi jelű helyre telepítette. Ne telepítse a kamerát mikrohullámú sütők és egyéb olyan tárgyak vagy helyek közelébe, amelyek befolyásolják a Wi-Fi jelét.
- Ha az éjjellátó funkció be van kapcsolva vagy letiltva, a kültéri kamera átkapcsolja az infravörös szűrőt, amit enyhe kattánó hang kísérhet, ez normális.
- Amennyiben a készülék töltése közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tüzészetek megelőzése érdekében!
- Amennyiben a töltő vagy a kábele sérült, ne használja tovább a terméket!
- Amennyiben a készülék megsérült, ne használja tovább a terméket!
- Ne használja a terméket tusolás vagy fürdés közben!
- Ne hagyja a készüléket kisgyermek számára elérhető helyen!

- A készülék nem játékszer! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermekektől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérüléseket okozhatnak!
- Javasoljuk, hogy a fizikailag, érzékszervileg vagy mentálisan korlátozott személyek csak felügyelet alatt, vagy csak akkor használják, ha a termék használatának módját és az esetleges veszélyeket, kockázatokat teljesen megismerték és megértették, és részesültek a megfelelő oktatásban.
- A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy szerelheti szét.
- Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.
- Védje az adapter kábelét! Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz! Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál!
- Csak a készülékkel kompatibilis hálózati adaptert használja! Más hálózati adapter használata érvényteleníti a garanciát! Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja azt!
- Ellenőrizze a terméken lévő töltési paramétereket (V) és ennek megfelelő hálózati tápegységet használjon!
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket! Ne szedje szét, a szárításhoz ne használjon szárító/melegítő eszközt!
- Ha a készülék vízbe esik töltés közben, húzza ki töltőt a fali aljzatból, mielőtt kiveszi a vízből a készüléket!
- Ne csatlakoztassa vagy húzza ki a töltőt a fali aljzatból vizes kézzel!
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel az sérülést okozhat a kamera adatlapjában!
- Huzamosabb használat esetén a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- Amennyiben huzamosabb ideig nem használja a készüléket, rendszeresen töltsen fel az akkumulátort (legalább egyszer minden 6 hónapban)!

Specifikációk

Megnevezés	Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p Set
Modell	MWC13 (Set verzió), MWC14 (csak kamera verzió)
Látószög	130°
Rekesz	F 2.1
Felbontás	1080p
Bemenet	5V / 2A
Tápellátás	5700mAh beépített akkumulátor
Méret	52.7 x 122 x 102.6 mm
Tömeg	273g
Videó kódolás	H.265
Működési hőmérséklet	-20°C - 50°C
Infravörös megvilágítás	940 nm infravörös led x8
Vezeték nélküli kapcsolat	Wi-Fi IEEE802.11b/g/n 2.4 GHz
Kompatibilitás	Android 6.0 vagy iOS 10 és újabb
Üzemidő	Kb. 90 nap
Vízállóság	IP65

Megnevezés	Beltéri vezérlő egység
Méret	110 x 85 x 77.1 mm
Tömeg	88g
Tárhely bővítés	MicroSD kártya (max. 32 GB) / USB tároló / felhő tárhely
Vezeték nélküli kapcsolat	Wi-Fi IEEE802.11b/g/n 2.4 GHz
Vezetékes kapcsolat	RJ45 Ethernet csatlakozó

** Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek.*

A DOBOZ TARTALMA



Kültéri kamera




Beltéri vezérlő egység
(csak set-el együtt)




Jelölő sablon




Töltőkábel (1m)

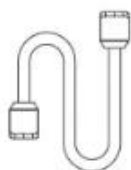

Ethernet kábel (2m)

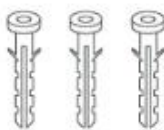

Fali tipli x3

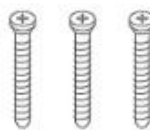

Csavarok x3



Figyelmeztető matrica



Használati utasítás



Jótállási jegy

** A kamera önállóan is megvásárolható, azonban önállóan nem használható, csak a beltéri vezérlő egységgel együtt. A beltéri vezérlő egységhez összesen 4 kamera csatlakoztatható.*

Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen.

További információt a helyi önkormányzattól és környezetvédelmi szervektől kérhet.

Gyártó

Shanghai Moshon Technology Co., Ltd., (Mi Ecosystem Company)

Cím: No. 668 Xinzhuang Road, Songjiang Hu-Tech Park, Caohejing Development Zone, Shanghai, China

Megfelelőségi nyilatkozat (kivonat)


A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak. A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül forgalomba a 79/1997. (XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.


Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

ÁTTEKINTÉS

Kamera

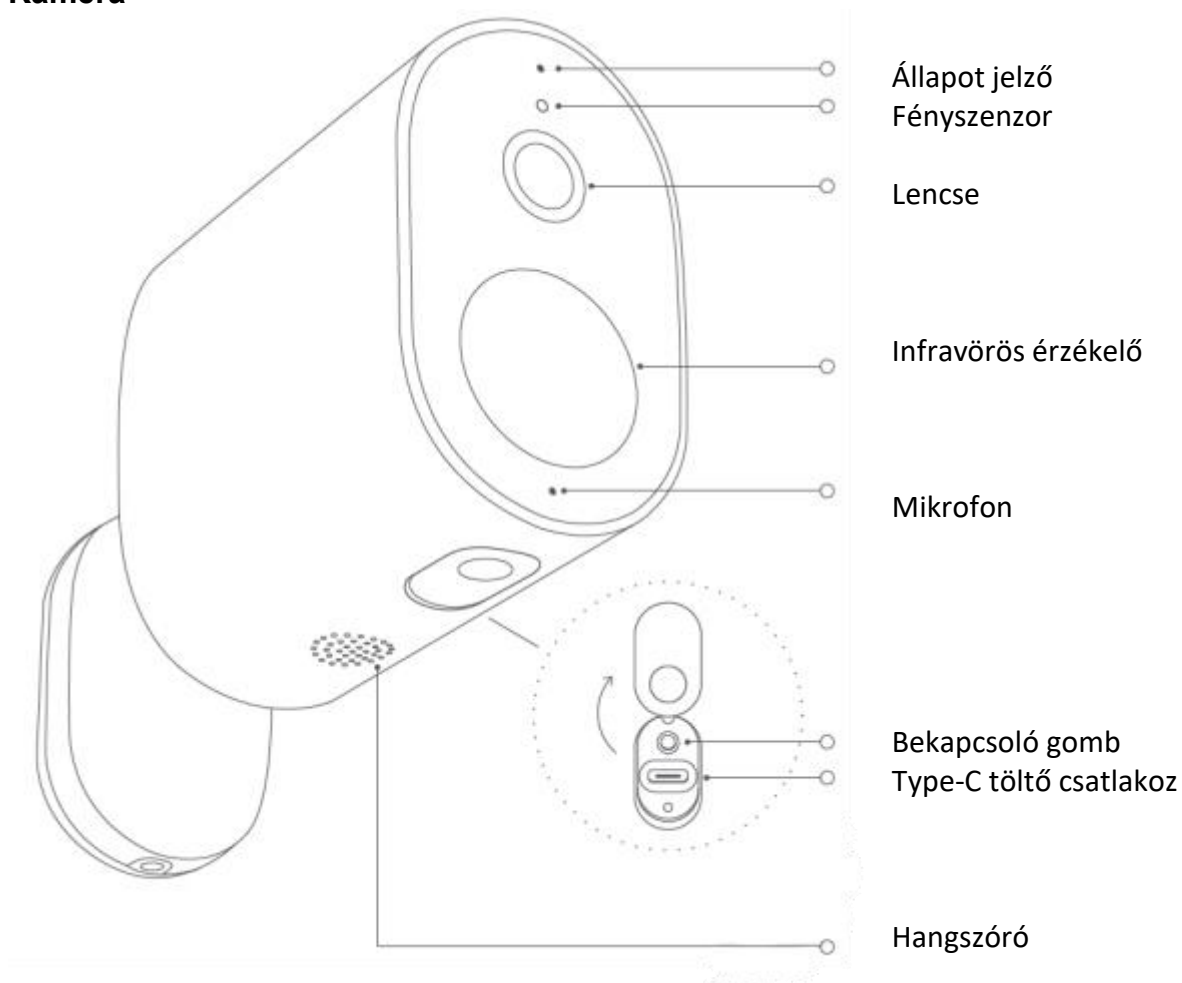

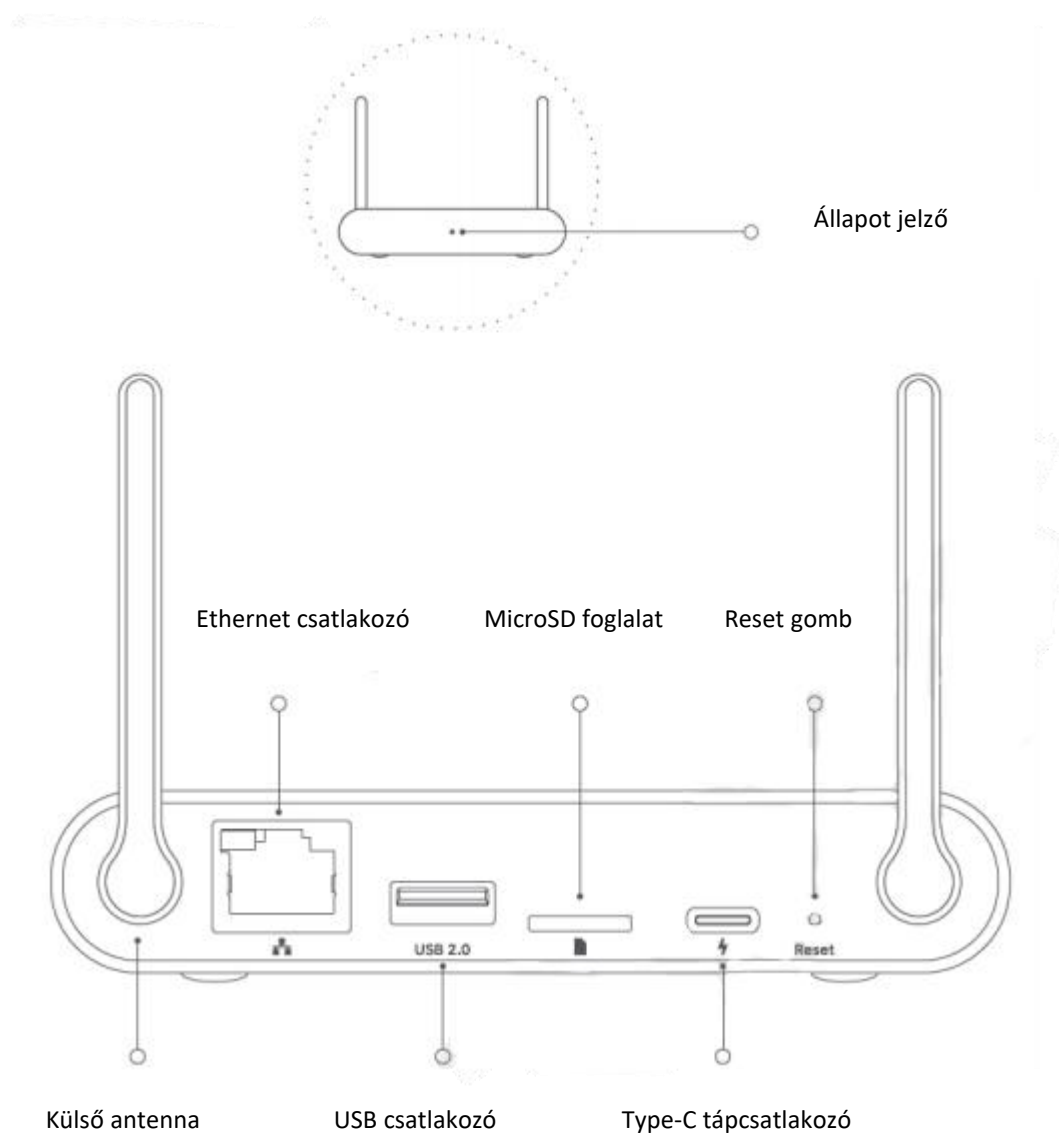


Megjegyzés:

Csak megbízható gyártótól származó MicroSD kártyát használjon (max. 32 GB kapacitású memóriakártya használata támogatott, FAT32 rendszer használata támogatott). Legalább U1/Class10 osztályú kártyát használjon.


A beltéri vezérlő egységet a kamera és a router közé helyezze el.

FELSZERELÉS


1. Helyezze a jelölő sablont a falhoz.
2. Fúrjon két lyukat a falba a jelölő sablon alapján. A lyukak átmérője kb. 5 mm, mélysége kb. 26 mm legyen.
3. Helyezze a tipliket a lyukakba.

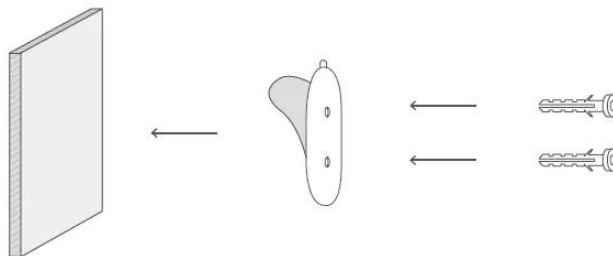


4. Az ábra alapján távolítsa el a lopásgátló csavart a talpról és nyomja fel a kamerát, hogy eltávolítsa a felszerelő talpról.

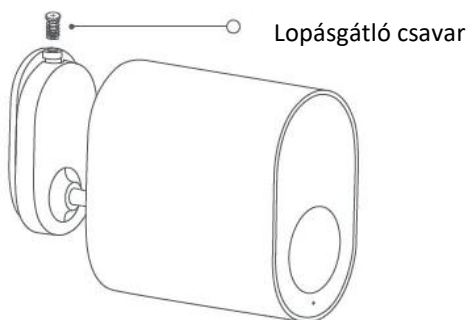

5. Helyezze a felszerelő talpat a falhoz és rögzítse két csavarral.
Megjegyzés: a lopásgátló csavarnak lefelé kell néznie.

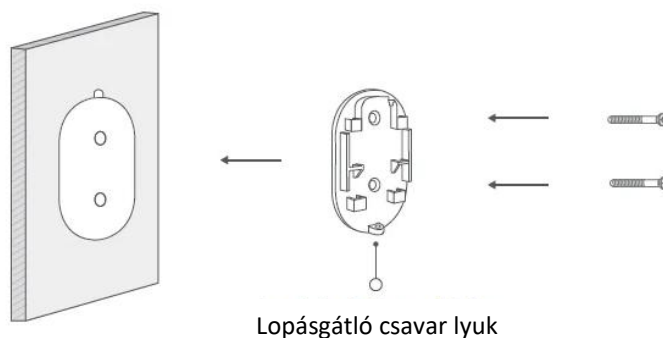

6. Tartsa a kamera gombját lefelé és forgassa le a talpat 180°-al, így a lopásgátló csavar lefelé néz.
7. Helyezze a kamerát a felszerelő talpra is rögzítse a lopásgátló csavart.

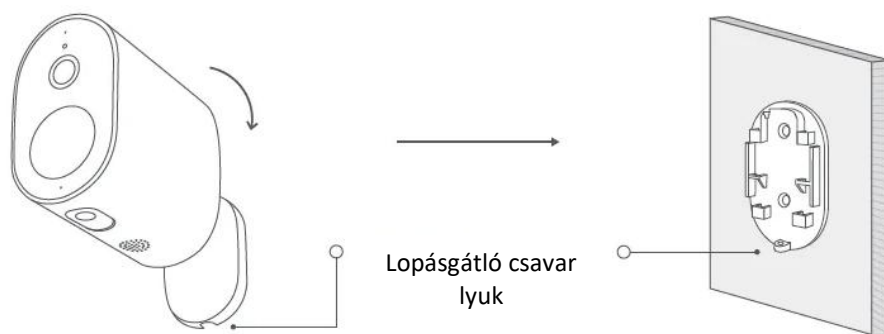

HOGYAN HASZNÁLJA

Kamera

Töltés: Csatlakoztassa a kamerát a töltő kábelhez, a jelzőfény vörösen villogni fog töltés közben és kikapcsol, ha töltés befejeződött.

Be- és kikapcsolás: Ha a töltés befejeződött, óvatosan nyomja meg a be- és kikapcsoló gombot, a jelzőfény bekapcsol (narancs színnel villog, az első alkalommal hangjelzés is történik) és a kamera bekapcsol. Óvatosan nyomja meg a be- és kikapcsoló gombot és a kamera és a jelzőfény kikapcsol.

Újraindítás: Bekapcsoláskor nyomja meg és tartsa lenyomva a Reset gombot 5 másodpercig, a jelzőfény narancs színnel villogni fog, ha az újraindítás sikeresen befejeződött.

Beltéri vezérlő egység (csak set-el)

Be- és kikapcsolás: Csatlakoztassa a tápkábelt és a hálózati adaptert (nem tartozék) és kapcsolja be az áramforrást, ha a jelzőfény világít, a bekapcsolás sikeres volt.

Újraindítás: Bekapcsolás közben használjon egy hegyes tűt a Reset gomb megnyomásához. Tartsa nyomva a gombot 3 másodpercig, ha a jelzőfény narancs színnel villog, az újraindítás sikeres volt.

Jelzőfény állapota

Kamera

Újraindításra vár: Narancs

Kikapcsolásra vár: Narancssal villog

Csatlakozás: Kéken villog

Csatlakoztatva: Kikapcsolva

Töltés: Vörösen villog

Feltöltve: Kikapcsolva

Beltéri vezérlő egység:

Újraindításra vár: Narancs

Kikapcsolódásra vár: Narancssal villog

Csatlakozás: Kéken villog

Csatlakoztatva: Kéken világít

CSATLAKOZÁS A MI HOME/XIAOMI HOME ALKALMAZÁSHOZ

Ez a termék használható a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással. Vezérelheti az eszközt a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazáson keresztül. Olvassa be a QR kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez. Ha az alkalmazás már telepítve van az Ön készülékén, akkor a csatlakoztatási képernyőre lép. Az alkalmazást letöltheti az alkalmazás áruházból is.



Nyissa meg a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást és koppintson a “+” ikonra a jobb felső sarokban, majd kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat vagy olvassa be a QR kódot a beltéri vezérlő egységről. Ha a beltéri vezérlő egységen a jelzőfény kéken világít, a csatlakozás megfelelő. A kamera csatlakoztatásához kövesse a kijelzőn megjelenő információkat vagy olvassa be a kamerán található QR kódot. Ha a kamera csatlakoztatása sikeres, a jelzőfény a kamerán kialszik, majd tájékoztató hang jelzi ezt.

Megjegyzés: Az alkalmazás verziója a leírtaktól eltérő lehet, kövesse a kijelzőn megjelenő információkat az aktuális verzió alapján.

Megjegyzés:

- *Ez a termék 2.4 GHz Wi-Fi hálózathoz történő csatlakozást támogat. Nem támogatja az 5 GHz Wi-Fi hálózatokat. A beltéri vevőegység vezetékkel is csatlakoztatható a hálózathoz.*
- *Az alkalmazás verziója megváltozhat, kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat és információkat az aktuális verzió alapján.*