


Xiaomi Instant Photo Printer 1S

fotónyomtató

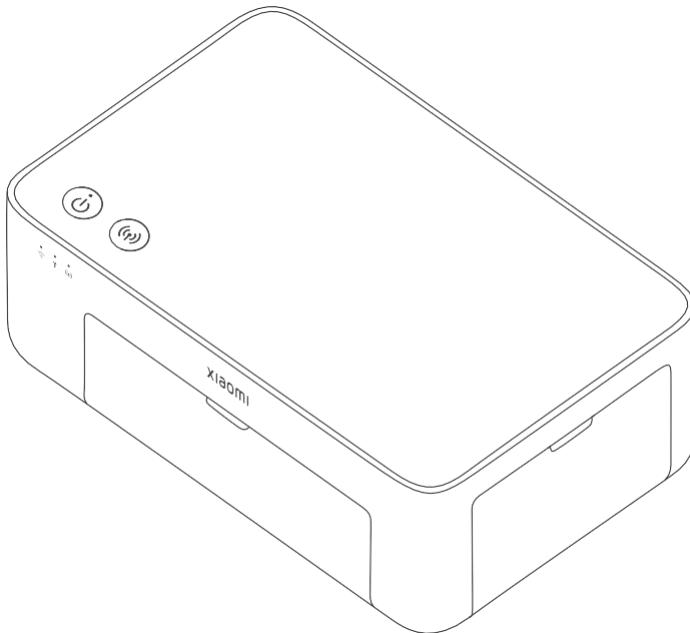


Felhasználói kézikönyv


A csomag tartalma




Fotóalbum (50 lap)

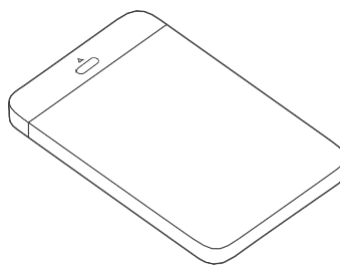


Papírtálca

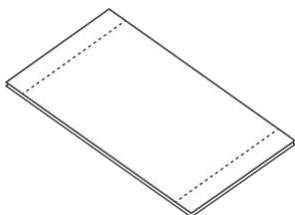


6" fotópapír (10 db)

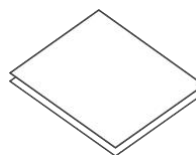


3" öntapadós fotópapír (10 db)

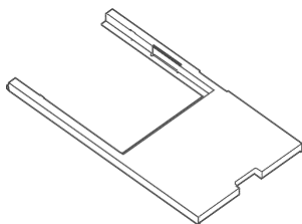

3" papír adapter

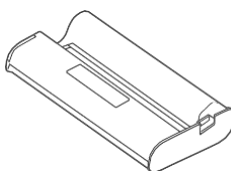


Nyomtatószalag
(20 nyomathoz)

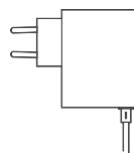

Tápegység

Áttekintés

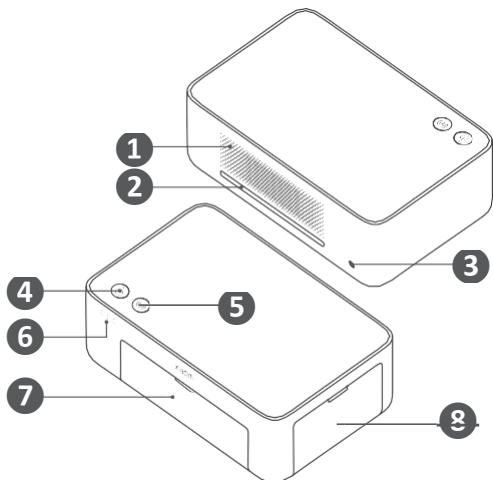


1. Hűtőventilátor
2. Hátsó papírkimenet
3. Hálózati csatlakozó
4. Bekapcsológomb
Fő állapotjelző
5. Direkt kapcsolat gomb
6. Állapotjelzők
 - Wi-Fi
 - Hiba
 - Direkt kapcsolat
7. Papírtálca
8. Nyomtatószalag


Üzembe helyezés

Nyomtatószalag cseréje


1. Nyissa ki a szalagtartó nyílását!
Az eltávolításához emelje fel a piros kart!

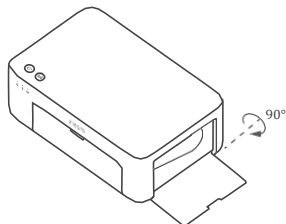

3. Zárja vissza a fedelet!

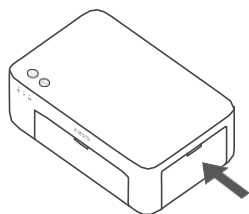


2. Helyezze be az új szalagot!

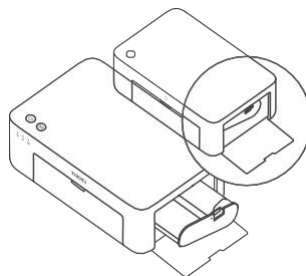


Fotópapír betöltése


1. Húzza szét a papírtálcát!

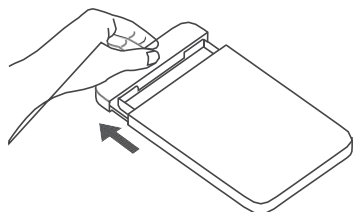


3. Nyissa fel a fedelet!

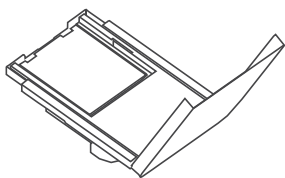


5. 6" méret esetében vegye ki a 3" fotópapírt és a 3" adaptert!

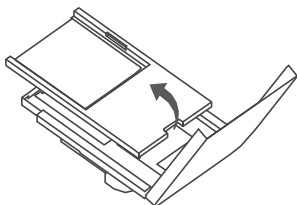

2. Hajtsa hátra a tartót a papírtálcá aljához!

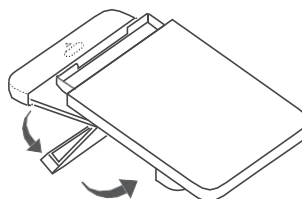


4. 3" méret esetében tegye a fotópapírt az adapterbe a fényes oldalával felfelé!

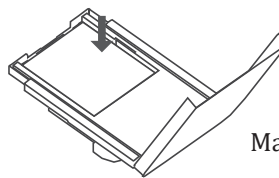

Max. 10 db


6. Tegye a fotópapírt a papírtálcába a fényes oldalával felfelé!

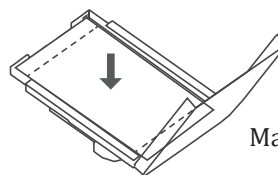


Max. 20 db

Üzembe helyezés

7. Csukja vissza a fedelet!

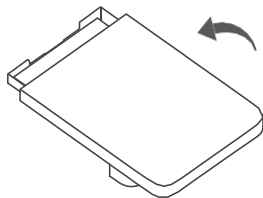


8. Hajtsa vissza a tartót a helyére és tolja össze!

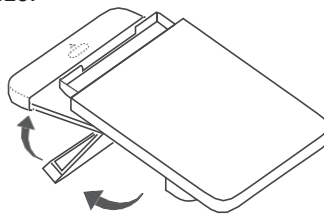


Papírtálca behelyezése


1. Húzza szét a papírtálcát!

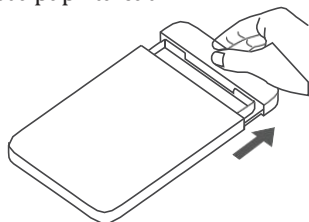

2. Hajtsa hátra a tartót a papírtálcaaljához!

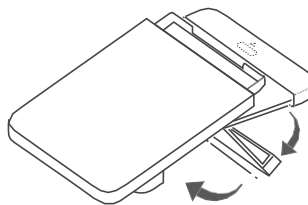


3. Nyissa ki a papírtálca nyílását, és helyezze a papírtálcát a nyomtatóba!

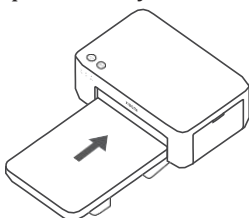

Használat


Elhelyezés

Mivel a papír nyomtatás közben előre és hátra mozog, figyeljen arra, hogy legalább 10 cm hely legyen a nyomtató mögött!

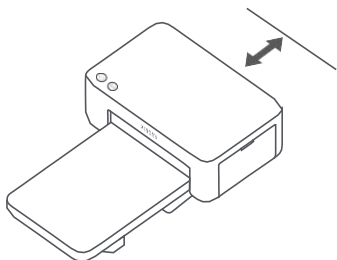



Tárolás

A papírtálcát tárolja a nyomtató tetején, amikor a nyomtató nincs használatban!

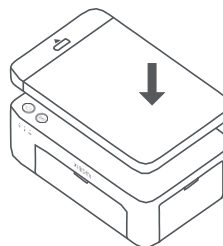

Bekapcsolás

Dugja be a tápkábelt a tápcsatlakozóba, majd nyomja meg a bekapcsológombot!
Ha a fő állapotjelző világít, és a Wi-Fi állapotjelző narancssárgán villog, a nyomtató be van kapcsolva, és a Wi-Fi csatlakozásra vár.

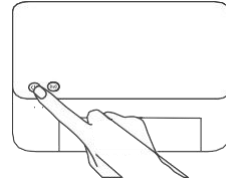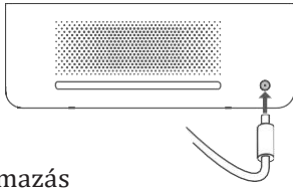

Mobilalkalmazás

Telepítse fel Android esetében a Mi Home, Apple iOS esetében a Xiaomi Home alkalmazást! Indítsa el a programot, és jelentkezzen be a Mi fiókba, vagy regisztráljon egyet! Az alapbeállításokat követően bökjön a hozzáadás gombra, majd válassza ki a megfelelő készüléktípust! Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, majd bökjön a Next gombra!



A mobilalkalmazás az egyetlen mód a nyomtató hálózati beállítására.

Vezeték nélküli nyomtatás előtt, győződjön meg róla, hogy a hálózati kapcsolat konfigurálva van! A nyomtatóhoz való sikeres csatlakozás érdekében a mobilalkalmazás legújabb verzióját használja! A nyomtató a 2,4 GHz-es hálózatot támogatja.

Ha a nyomtatót nem csatlakoztatják a hálózathoz, vagy a hálózati kapcsolat megszakad, 10 perc elteltével automatikusan kikapcsol. Indítsa újra, és hajtsa végre a megfelelő műveleteket!

Bekapcsológomb

Röviden nyomja meg a be-, illetve kikapcsoláshoz!

A Wi-Fi alapállapotba állításához tartsa nyomva 6 mp-ig! A sikeres visszaállítás után az összes állapotjelző 1 másodpercig világít.

A gyári beállításokhoz nyomja meg egymásután 6 alkalommal!

A nyomtatás, vagy a firmware frissítés nem szaka meg a bekapcsológombmegnyomásával vagy nyomva tartásával.

Hiba esetén kapcsolja ki és indítsa újra a nyomtatót! A nyomtató az újraindítás után automatikusan megpróbálja kijavítani a hibát.

Direkt kapcsolat gomb

A direkt kapcsolat engedélyezéséhez, illetve letiltásához tartsa nyomva 3 mp-ig!

A funkció nem használható a kikapcsolás folyamata, illetve a firmware frissítés közben.

Állapotjelzők

Fő állapotjelző

Nem világít - kikapcsolva Világít

- bekapcsolva/készenlét

Villog - nyomtatás/ firmware frissítés

Pulzál - alvó állapot

Direkt kapcsolat állapotjelző

Nem világít - kikapcsolva

Villogó narancs - kapcsolódásra vár Világító

kék - kapcsolódva

Villogó kék - csatlakozásra vár, amikor már kapcsolatban van egy másik készülékkel

Wi-Fi állapotjelző

Villogó narancs - kapcsolódásra vár

Villogó kék - kapcsolódás

Világító kék - kapcsolódva

Világító narancs - nem tud kapcsolódni

Hiba állapotjelző

Nem világít - normális működés Villogó

narancs - hiba, kövesse az

alkalmazás utasításait a megoldásához

Nyomtatás a mobilalkalmazáson keresztül

Győződjön meg arról, hogy a mobilkészülék és a nyomtató ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz csatlakozik! Ezután kövesse az alkalmazás utasításait a nyomtatáshoz

Nyomtatás AirPrint segítségével Apple mobilkészülékről

Győződjön meg arról, hogy az Apple mobilkészülék és a nyomtató ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz csatlakozik, vagy a direkt kapcsolat funkció engedélyezve van!

Nyissa meg a nyomtatni kívánt fájlt, éskeresse meg a nyomtatási lehetőséget a megosztási menüben! Ha nincs megosztási menü, vagy nyomtatási lehetőség, akkor a fájlt töltsse le a készülékre! Ezután válassza ki a „Xiaomi Instant Photo Printer 1S [XXXX]” nevű nyomtatót, majd állítsa be a nyomtatási paramétereiket, és nyomtassa ki a fájlt!

Nyomtatás Android mobilkészülékről

Győződjön meg arról, hogy az Android mobilkészülék és a nyomtató ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz csatlakozik, vagy a direkt kapcsolat funkció engedélyezve van!

Az albumban válassza ki a nyomtatni kívánt fényképet! Ha a fotónyomtatási funkció nem érhető el a telefon albumában, akkor a szükséges alkalmazás letöltéséhez látogasson el a <https://mopria.org/print-from-android> oldalra!

Az Android rendszer nem támogatja a 3” fényképek nyomtatását.

Vezeték nélküli nyomtatás számítógépről

Győződjön meg arról, hogy a számítógép és a nyomtató ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz csatlakozik, vagy a direkt kapcsolat funkció engedélyezve van! Ezután kövesse az alábbi lépéseket a nyomtató kapcsolatának konfigurálásához!

Windows 7

Kattintson a Vezérlőpult -> Hardver és hang -> Eszközök és nyomtatók -> Nyomtató hozzáadása -> Hálózati, vezeték nélküli vagy Bluetooth nyomtató hozzáadása elemre, majd válassza a „Xiaomi Instant Photo Printer 1S [XXXX] – Wi-Fi” lehetőséget!

Windows 8/8.1

Kattintson a Vezérlőpult -> Hardver és hang -> Eszközök és nyomtatók -> Nyomtató hozzáadása elemre, majd válassza a „Xiaomi Instant Photo Printer 1S [XXXX] – Wi-Fi” lehetőséget!

Windows 10

Kattintson a Beállítások -> Eszközök -> Nyomtatók és szkennerek -> Nyomtató vagy lapolvasó hozzáadása lehetőségre, majd válassza a „Xiaomi Instant Photo Printer 1S [XXXX] – Wi-Fi” lehetőséget!

Az illesztőprogram telepítése előtt győződjön meg arról, hogy a Windows frissíthető, és már frissült a legújabb verzióra!

Ha tudja automatikusan telepíteni az illesztőprogramot, a letöltéséhez kattintson a [http://i01.appmifile.com/webfile/globalweb/drivers/Xiaomi Photo Printer 1S.zip](http://i01.appmifile.com/webfile/globalweb/drivers/Xiaomi%20Photo%20Printer%201S.zip) linkre!

Direkt kapcsolat beállítása

Ezzel a funkcióval router nélkül csatlakoztathatja mobilkészülékét a nyomtatóhoz.

Apple és Android készülékek direkt csatlakoztatása a nyomtatóhoz

- Tartsa nyomva a direkt csatlakozás gombot 3 másodpercig! A direkt kapcsolat állapotjelző narancssárgán villog, a nyomtató csatlakozásra vár.
- Engedélyezze a mobilkészülék vezeték nélküli hálózatát, és válassza ki a „Xiaomi Photo Printer 1S [XXXX]” lehetőséget! Adja meg a nyomtató alján található hotspot jelszót! Sikeres csatlakozás után a direkt kapcsolat állapotjelző kéken világít.
- Nyissa meg az albumot, és válassza ki a nyomtatni kívánt fényképeket! Nyomja meg a Nyomtatás gombot, majd válassza ki a „Xiaomi Instant Photo Printer 1S [XXXX]” nevű nyomtatót a nyomtatáshoz!

Megjegyzések

- A vezeték nélküli hálózat és a nyomtató nevében az „XXXX” a sorozatszám utolsó négy számjegye, amely a nyomtató alján található vonalkódcímken található.
- A nyomtató hotspotja csak nyomtatásra szolgál, és nem támogatja az internet hozzáférést.
- Miután az Android készülék csatlakozik a nyomtató hotspotjához, a mobilhálózat nem működik.
- Ha a fotónyomtatási funkció nem érhető el az Android mobilkészüléken, látogasson el a <https://mopria.org/print-from-android> oldalra az alkalmazás letöltéséhez!

Windows rendszer direkt csatlakoztatása a nyomtatóhoz

- Az illesztőprogram telepítéséhez töltsse le a „http://i01.appmifile.com/webfile/globalweb/drivers/Xiaomi_Photo_Printer_1S.zip” linken található szoftvert!
- Tartsa nyomva a direkt csatlakozás gombot 3 másodpercig! A direkt kapcsolat állapotjelző narancssárgán villog, a nyomtató csatlakozásra vár.
- Engedélyezze a számítógép vezeték nélküli hálózatát, és válassza a „Xiaomi Photo Printer 1S [XXXX]” lehetőséget! Adja meg a nyomtató alján található hotspotjelszót! Sikeresen csatlakozás után a közvetlen kapcsolat jelzőfénye kéken világít.
- Kövesse a Vezeték nélküli nyomtatás számítógépről című részben leírtakat!
- Nyissa meg a nyomtatni kívánt fényképet képszerkesztő szoftverrel! Kattintson a Nyomtatás lehetőségre, és válassza ki a „Xiaomi Instant Photo Printer 1S [XXXX]” nevű nyomtatót a nyomtatáshoz!

Figyelmeztetések

Az ajánlott működési hőmérséklet 10 és 35 °C között van, és a nyomtatási minőséget befolyásolhatja, ha a környezeti hőmérséklet túl magas.

A nyomtatási minőség biztosítása érdekében csak eredeti szalagot vagy fotópapírt használjon!

Nyomtatás közben ügyeljen arra, hogy a fotópapírt vízszintesen, fényes oldalával felfelé helyezze a papírtálcába!

A nyomtatási technológia miatt, a nyomtatófej melegszik nyomtatás közben, és még a nyomtatás befejezése után is egy ideig forró maradhat. Az égési sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg a nyomtatófejet!

A nyomtatási folyamat során a fotópapír többször előre és hátra mozog a nyomtatóban, majd a nyomtatás befejezése után automatikusan kiadja. Legyen türelemmel, és ne húzza ki a papírt erővel, nehogy megsérüljön a nyomtató!

Hahosszabb ideig nem használja a nyomtatót, vegye ki a papírtálcát, zárja be a papírtálcanyílást, a papírtálca tartóját és a papírtálca fedelét, a későbbi nyomatok minősége érdekében!

Ne érintse meg a fotópapír fényes oldalát, illetve a szalag műanyag fóliáját, nehogy a nyomtatási minőséget befolyásolja az esetleges ujjlenyomatok!

Normál használat mellett a berendezést legalább 20 cm távolságra kell tartani a Wi-Fi antennától, valamint a felhasználótól!

Műszaki paraméterek

- Festékszublimációs technológia
- 300 dpi felbontás
- 4×6", 3×3" papírméret
- 57 mp/lap nyomtatási sebesség
- 20/10 lap kapacitás
- Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 GHz
- Üzemi hőmérséklet: 10 - 35 °C
- DC 24 V, 1,6 A
- 194×124,6×83,6 mm
- 1,2 kg

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.