

Xiaomi Standing Fan 2 Lite

Használati utasítás



Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.
A képek kizárólag szemléltetés céljára szolgálnak, a valóságban eltérhetnek.

Óvintézkedések

Telepítés

Győződjön meg róla, hogy a ventilátor az utasításoknak megfelelően van összeszerelve, hogy elkerülje az áramütést, tüzet, személyi sérülést vagy egyéb károkat.

Ne csatlakoztassa a ventilátort a konnektorhoz, amíg nincs összeszerelve.

A ventilátor kezelése

Kapcsolja ki és húzza ki a ventilátort, mielőtt elmozdítja.

Erősen fogja meg a ventilátorállványt, hogy elkerülje a leesést és személyi sérülést.

A ventilátor használata

Azonnal hagyja abba a ventilátor használatát, ha szokatlan hangokat ad ki, rossz szagot bocsát ki, túlmelegszik vagy szabálytalanul forog.

Működés közben ne dőljön rá vagy döntse meg a ventilátort.

Ne nyomja meg többször a ventilátor fejét, hogy elkerülje a **belső mechanizmus** károsodását.

Tápkábel

A ventilátor javítása vagy áthelyezése előtt húzza ki a tápkábelt.

A ventilátort mindig a tápcsatlakozónál húzza ki, ne pedig a vezetéknél fogva.

Ha a tápkábel megsérül, ki kell cserélni a gyártótól vagy a vevőszolgálattól vásárolt eredeti tápkábelre.

Figyelmeztetések

A nem megfelelő használat áramütést, tüzet, személyi sérülést vagy egyéb károkat okozhat.

Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek felügyelet mellett használhatják, vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértik a felmerülő veszélyeket.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.

Figyelmeztetések

A nem megfelelő használat áramütést, tüzet, személyi sérülést vagy egyéb károkat okozhat.

Ne használja ezt a ventilátort olyan helyen, ahol könnyen leeshet, vagy ahol más instabil tárgyak vannak a közelben.

Ne használja ezt a ventilátort forró és párás környezetben, például fürdőszobában.

Ne használja ezt a ventilátort, ha a tápkábel megsérült vagy a tápcsatlakozója meglazult.

Ne használja ezt a ventilátort, ha az első rács nincs felszerelve, vagy a hátsó rács meglazult vagy leesett.

Ne engedje, hogy a ventilátort kezelni nem tudó felnőttek vagy gyermekek használják.

Ne szerelje szét vagy javítsa saját kezűleg a ventilátort.

Ne csípje össze, ne hajlítsa meg vagy csavarja túlságosan a tápkábelt, nehogy kiszakadjon vagy eltörjön.

Ne dugja ujjait vagy semmilyen tárgyat az elülső rácsba, a hátsó rácsba vagy a ventilátor lapátjaiba, amikor a ventilátor használatban van.


Tartsa távol a haját és a szöveteket a ventilátortól, nehogy beakadjanak a ventilátorba.

Ne használjon nem megfelelő konnektort.

Ne használja a mellékelt tápkábelt semmilyen más eszközzel.



Normál használat mellett a berendezést legalább 20 cm távolságra kell tartani az antenna és a felhasználó teste között.

Csomag tartalma

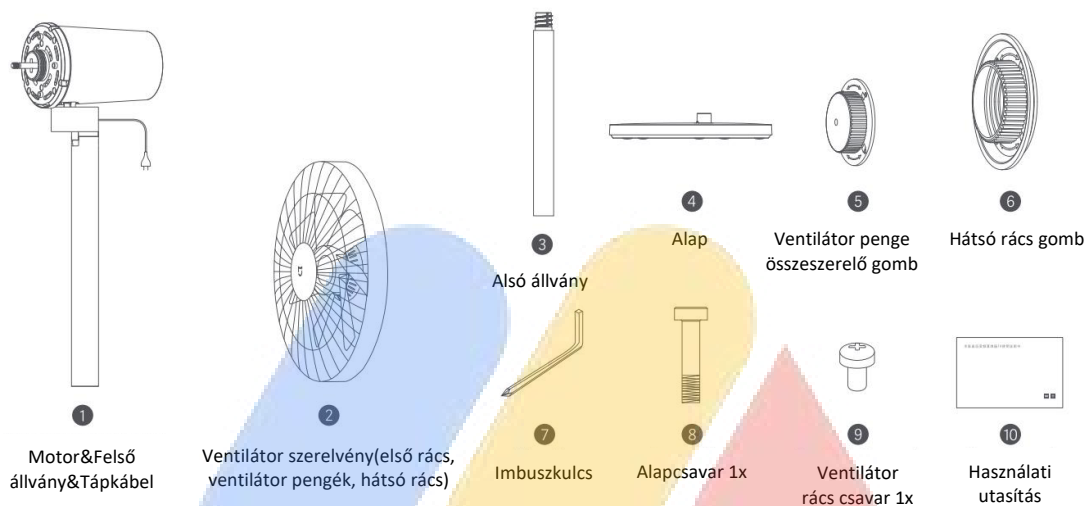


Megjegyzés: A termék, a tartozékok és a felhasználói felület illusztrációi a felhasználói kézikönyvben csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék és a funkciók a termék fejlesztései miatt változhatnak.

Áttekintés

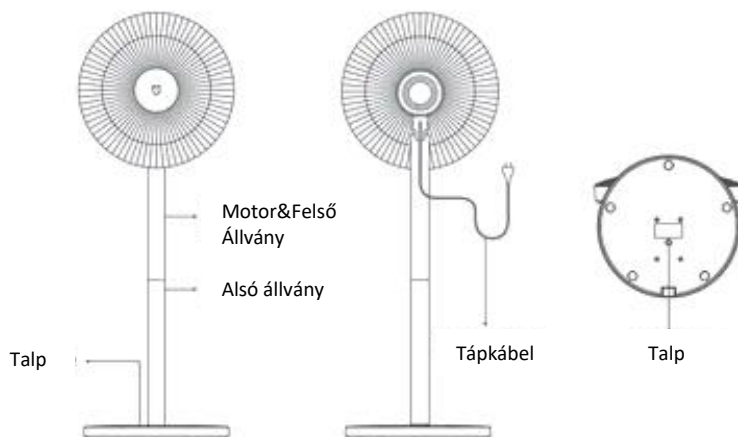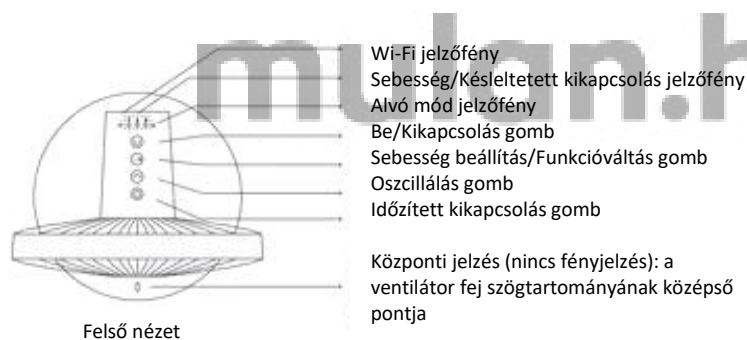


Telepítési útmutató

1. lépés: Alap telepítés

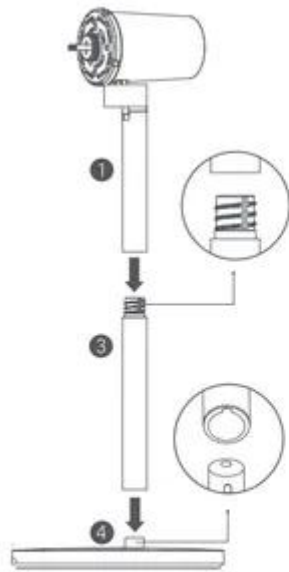

1(1). Álló ventilátor mód: Kapcsolja az (3) alsó állványt a (1) felső állványhoz, majd szerelje (3) rá a (4) talpra, ahogy a képen látható.

1(2). Asztali ventilátor mód: Szerelje (1) a felső állványt közvetlenül a (4) talpra.

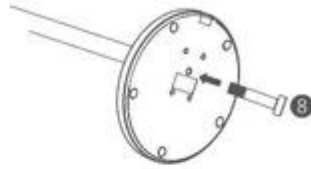


3. Helyezze az (8) alapsavart a talpon található lyukba.




2. Használja a mellékelt (7) imbuszkulcsot, hogy az óra járásával egy irányba mozgassa az (8) alapsavart, így rögzítve az állványt a talphoz.

2. lépés: Nyissa ki a ventilátor szerelvényt

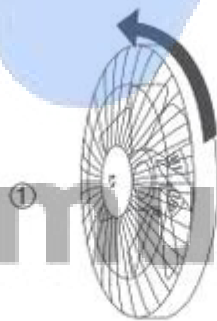

2

Ventilátor összeszerelés

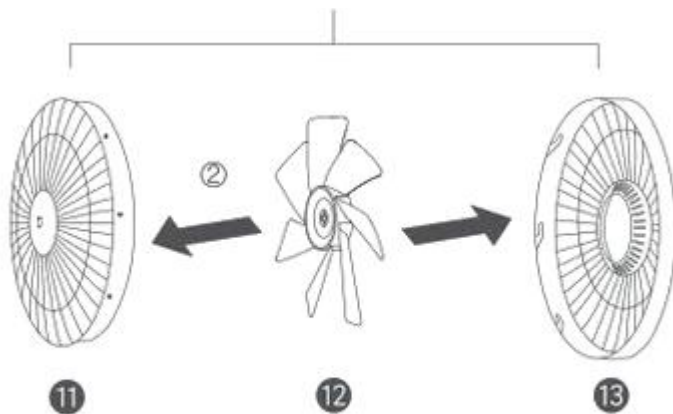


Első rács

Ventilátor penge szerelvény

Hátsó rács

3. lépés: Szerelje fel a hátsó rácsot

Bizonyosodjon meg róla, hogy a "Nyíl" felfelé áll, amikor összeszereli a (13) hátsó rácsot a motorra, és az óra járásával egy irányba forgatja a (6) hátsó rács gombját, amíg a hátsó rács a motorra feszül.

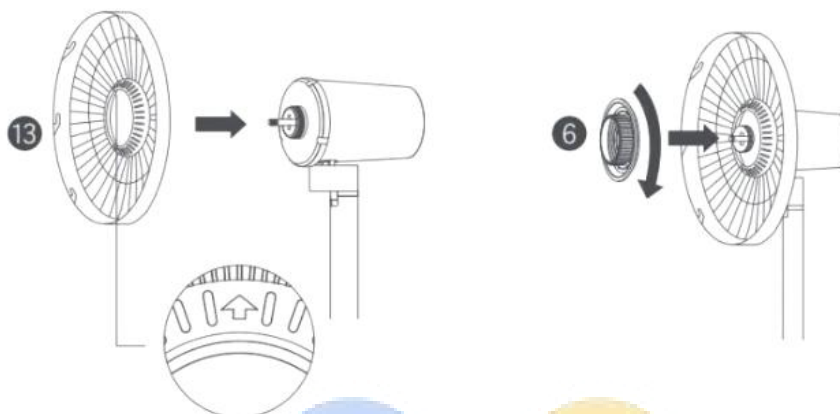

4. lépés: Szerelje be a ventilátorlapát-szerelvényt


Igazítsa a (12) ventilátor penge szerelvény központi lyukát a motor tengelyéhez és rögzítse a tengelyre, majd szerelje a (5) ventilátor penge szerelvény gombját motor tengelyére. Fordítsa a gombot az óra járásával egy irányba, hogy rögzítse a ventilátor penge szerelvényt a motor tengelyhez.



5. lépés: Szerelje fel az első rácsot


1. Igazítsa az (11) első rács igazító jelzését a (13) hátsó rács bal oldali igazító jelzéséhez, és bizonyosodjon meg róla, hogy az első rács megfelelően illeszkedik a hátsóhoz.

2. Fordítsa az első rácsot az óra járásával egy irányba, amíg az első rács igazító jelzése igazodik a hátsó rács jobb oldali jelzéséhez. Bizonyosodjon meg róla, hogy a rácsok megfelelően tartanak.

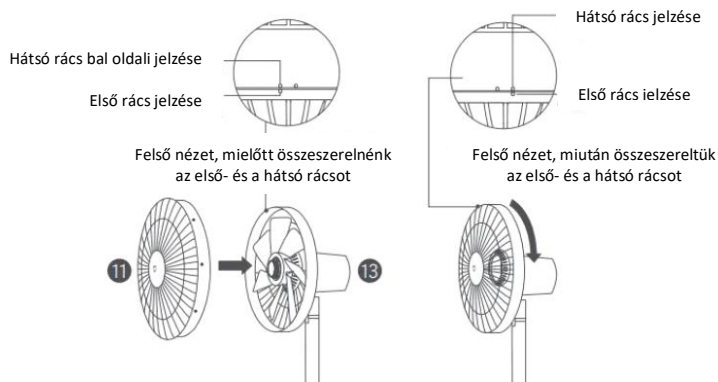

6. lépés: Rögzítse az első rácsot


Helyezze a (9) ventilátor rács csavarját a talpban lévő lyukba. Fordítsa a csavart az óra járásával egy irányba a mellékelt (7) imbuszkulcsot használva, szorítsa meg.

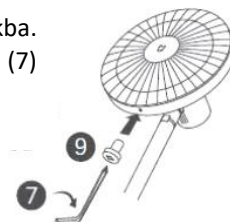

Hogyan kell használni

Csatlakoztassa a konnektorhoz

Dugja be a tápkábelt a konnektorba. Amint sípolást hall, a ventilátor csatlakoztatása sikeresen megtörtént.

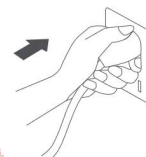

Be / Kikapcsolás

Bekapcsolás: Nyomja meg a bekapcsológombot a ventilátor elindításához. Az első bekapcsoláskor az alapértelmezett sebesség lassú (1).

Kikapcsolás: Amikor a ventilátor működik, nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a leállításához.

Sebesség/mód váltása

Kapcsolási sebesség

Nyomja meg a  gombot a sebesség kiválasztásához. Minden lenyomással, a jelzőfény bekapcsolva marad (lásd. az alábbi táblázat). A ventilátor emlékezni fog és a legutóbb beállított sebességen fog működni a következő bekapcsoláskor.

Ventilátor sebesség	Lassú (1)	Közepes (2)	Gyors (3)
Jelzőfény státusz	*°°	**°	***
Megjegyzés: * azt jelenti, hogy a jelzőfény be van kapcsolva; ° azt jelenti, hogy a jelzőfény ki van kapcsolva			

Váltási mód

Nyomja le és tartsa nyomva a  gombot a közvetlen szellő és az alvó mód közötti váltáshoz. Az alvó mód jelzőfény alvó mód közben bekapcsol, és a direkt szellő módban kikapcsol.

Megjegyzés: A ventilátor alapbeállítása direkt szellő. A ventilátor emlékezni fog és a legutoljára használt módon fog elindulni, amikor újra bekapcsolja.

Oszcilláció engedélyezése/letiltása

Nyomja le a  gombot, hogy engedélyezze vagy leállítsa a 90°-os oszcillálást. A ventilátor emlékezni fog és a legutóbb használt oszcilláló beállítást fogja használni, amikor újra bekapcsolja.

Késleltetett kikapcsolás

Nyomja le a  gombot, hogy tovább léptethessen a késleltetett kikapcsolás időbeállításokon: 1, 2, 3 óra, és leállítás, és a státuszkijelző bekapcsol (lásd. a lenti táblázatban). A késleltetett kikapcsolás használata után 5 másodperccel a státuszkijelző a megfelelő státuszt fogja mutatni a jelenleg kiválasztott sebesség szerint.

Beállított státusz	Nem engedélyezett	1 óra	2 óra	3 óra
Kijelző státusz	ooo	*oo	**o	***
Megjegyzés: * azt jelenti, hogy a jelzőfény be van kapcsolva; ° azt jelenti, hogy a jelzőfény ki van kapcsolva. További részletes késleltetett beállításért (max. 8 óra) kérjük látogasson el a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásba.				

Állítsa be a légáramlás irányát

Óvatosan húzza fel vagy nyomja lefelé a ventilátor fejét vagy a ventilátor rácsot, annak érdekében, hogy a légáramlás felfelé vagy lefelé irányuljon.

20°felfelé

16°lefelé

Csatlakozzon a Mi Home/Xiaomi Home App alkalmazáshoz

Szkennelje be a QR kódot, hogy letölthesse és telepíthesse az alkalmazást. A csatlakoztatás oldalra fogja irányítani, ha az alkalmazás már telepítve van. Vagy keressen rá a "Mi Home/Xiaomi Home"-ra az alkalmazás áruházban a letöltéshez és telepítéshez. Nyissa meg a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást és koppintson a "+" jelre a jobb felső sarokban, utána kövesse az utasításokat és adjon hozzá az eszközét.

*Az alkalmazás a Xiaomi Home alkalmazás Európában (kivéve Oroszországot). A készülékén megjelenő név az alapbeállítás.

Megjegyzés: Az alkalmazás verziója frissítésre kerülhet, kérjük kövesse az utasításokat a jelenlegi verzió szerint.



Wi-Fi-hez való csatlakozás

Nyomja meg egyszerre a bekapcsolás és a  gombokat. Amikor meghallja a sípoló hangot, a ventilátor csatlakozásra vár, utána összepárosíthatja az eszközt az alkalmazással.

Wi-Fi kijelző állapota:

Wi-Fi állapot	Kapcsolódásra vár	Kapcsolódik	Csatlakoztatott	Nem tud kapcsolódni
Kijelző állapota	Narancssárgán villog	Kéken villog	Kék	Narancssárga

Wifi visszaállítása

A Wi-Fi kapcsolatot alaphelyzetbe kell állítani az alábbi táblázatban felsorolt körülmények között.

A Mi fiók, amivel a ventilátor párosítva van, megváltozott.
A router, amire a ventilátor csatlakozik, megváltozott.
A fiók vagy a jelszó a routerhez, amire a ventilátor csatlakozik, megváltozott.
A Mi Home/Xiaomi Home alkalmazás nem tudja vezérelni a ventilátort.

Nyomja meg egyszerre a bekapcsolás és a  gombokat. Amikor meghallja a sípoló hangot, a wi-fi kapcsolat sikeresen újraindult, ezután a Wi-fi kapcsolódásra vár.

Gyermekbiztonsági zár

Engedélyezés

A gyermekzár funkciót a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásban engedélyezheti. Ha engedélyezve van, a ventilátor nem reagál a manuális gombnyomás műveletekre, hanem ahelyett, hogy az összes jelzőfény kétszer felvillan, két sípoló hang hallatszik.

Letiltása

A Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásban letilthatja a gyerekzár funkcióját. A Wi-Fi kapcsolat újraindítása vagy a ventilátor kihúzása és ismételt csatlakoztatása szintén letilthatja ezt a funkciót.

Hibaelhárítás

Hiba	Lehetséges ok	Megoldás
A ventilátor nem működik	Nincs áram a konnektorban vagy a ventilátor nem csatlakozik.	Csatlakoztassa olyan áramforráshoz, ami megfelel a ventilátor követelményeinek.
	A ventilátor pengeszerezvénye vagy a rácsok nincsenek megfelelően összeszerelve.	Kövesse a használati utasításban leírtakat, hogy ellenőrizze a megfelelő csatlakozást.
	A gyermekzár engedélyezve van.	Oldja fel a gyerekzárát a Mi Home alkalmazásban vagy húzza ki a készüléket a konnektorból, majd csatlakoztassa újra.
A Wi-Fi nem tud csatlakozni	A Wi-Fi kapcsolat 5G-s.	Kapcsolódjon 2.4G-s hálózathoz.
	A ventilátor offline több, mint 30 perce.	Indítsa újra a Wi-Fi kapcsolatot.
A ventilátor pengéje elakadt.	A ventilátor pengéi egy idegen tárgy miatt akadtak el.	Húzza ki a ventilátort és távolítsa el az idegen tárgyat.

Specifikáció

Név	Mi Smart Standing Fan 2 Lite	Névleges feszültség	220-230 V	Tápkábel hossza	1,6 m
Modell	JLLDS01XY	Frekvencia	50/60 Hz	Vezeték nélküli kapcsolat	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 G Hz
Típus	AC Standing Fan	Névleges teljesítmény	38 W	Méret	343x330x1000 mm
Bruttó súly	4,5 kg	Nettó súly	3,5 kg	Zajkibocsátás	≤63 dB(A)
*Rádiófrekvencia és rádióátviteli teljesítmény					
RF specifikáció		Működési frekvencia		Maximum kimeneti teljesítmény	
2,4 G Wi-Fi		2412-2472 MHz		19,67 dBm	

Megfelelőségi nyilatkozat



A Zhejiang Xingyue Electric Equipment Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy a JLLDS01XY típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Hulladékkezelés



Nem kezelhető háztartási hulladékként. Az ezzel a szimbólummal ellátott termékek elektromos és elektronikus berendezések hulladékai (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyeket nem szabad a válogatatlan háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett védenie kell az emberi egészséget és a környezetet úgy, hogy a használt berendezéseit a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A helyes ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket.

Kérjük, forduljon a gyártóhoz vagy a helyi hatóságokhoz az ilyen gyűjtőhelyek helyével, valamint feltételeivel kapcsolatban.