

XGIMI Halo

Használati Utasítás



Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a termék használati útmutatóját.

Köszönjük, hogy a Chengdu XGIMI Technology Co. Ltd. termékeit (a továbbiakban "XGIMI Technology" vagy "XGIMI") vásárolta és használja. A termék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a termékismertetőt, saját biztonsága és érdekei miatt. XGIMI Technology nem vállal felelősséget semmilyen személyi sérülésért, anyagi kárért vagy egyéb veszteségért, amely abból ered, hogy a terméket nem a termék utasításainak vagy óvintézkedéseinek megfelelően működtették.

A termékismertetőről (a továbbiakban: "Útmutató")

Az utasítások szerzői joga az XGIMI Technology-t illeti;

Az utasításokban említett védjegyek és nevek a megfelelő jogtulajdonosokat illetik;

Az utasítás tartalma és a tényleges termék közötti eltérés esetén a tényleges termék az irányadó.

A Google, az Android TV és a beépített Chromecast a Google LLC védjegyei.

A Google Asszisztens bizonyos nyelveken és országokban nem érhető el.

A jelen Útmutatóban található bármely tartalommal vagy záradékkal szembeni bármilyen kifogást, az XGIMI Technology elleni írásbeli kifogást a vásárlást követő 7 napon belül kell megírni: ellenkező esetben feltételezzük, hogy Ön egyetért, megértette és elfogadja az Útmutató teljes tartalmát.



A Dolby Laboratories engedélye alapján gyártva.

A Dolby, a Dolby Audio, a Pro Logic és a dupla-D szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei.

mulan.hu


*Modell: WK03A

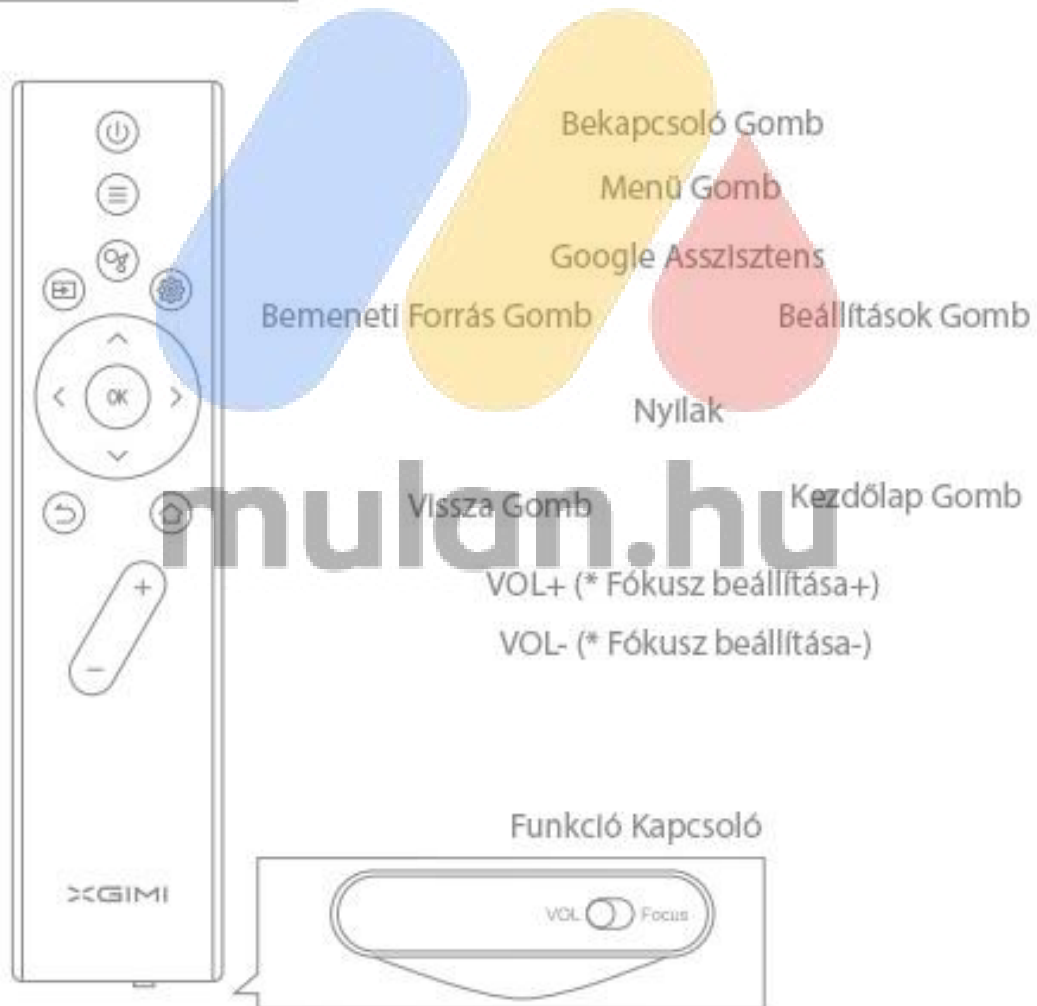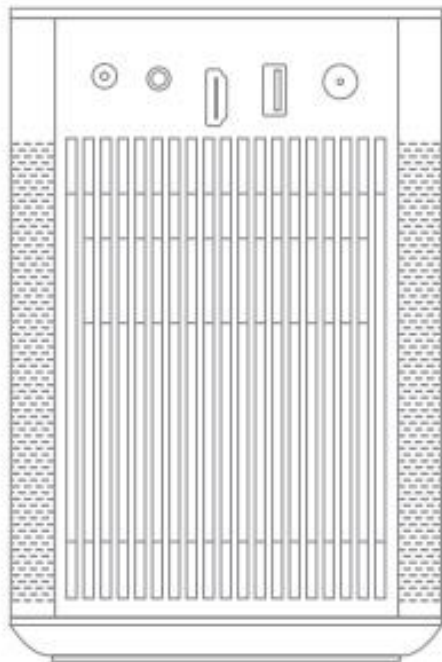

*Az XGIMI Technology fenntartja a jogot az utasítások értelmezésére és módosítására.




** A hangerő beállításához először váltson „VOL”-ra, ahogy fent látható. Ezután használja a VOL +/- gombot a beállításhoz.
** A fókuszbéállításához először váltson "Fókusz"-ra, ahogy fent látható. Ezután használja a VOL +/- gombot a beállításhoz."

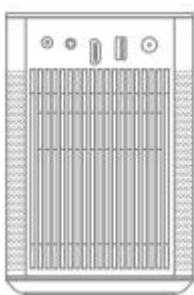

1 Készülék be/kikapcsolása



- Ha az eszköz ki van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva az  gombot 2 másodpercig az eszköz bekapcsolásához.
- Amikor a készülék be van kapcsolva, a készülék kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig a  gombot.

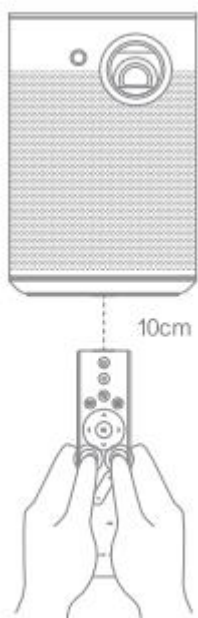2 Távirányító párosítás



- Helyezze a távirányítót 10 cm-re a készüléktől, nyomja meg egyszerre az  és az  gombot, a jelzőfény villogni kezd, amikor a távirányító párosítási módba lép. A gombok elengedhetők, amint elkezd villogni, és a kapcsolat sikeres, ha egy "Csing" hang hallható.
- Ha a párosítás sikertelen, 30 másodperc múlva ismétlje meg a fenti lépéseket.

mulan.hu

3 A távirányító funkcióinak leírása

● Fókusz beállítási funkció

Az automatikus élességállítás akkor aktiválódik, ha a távirányító alján található funkciókapcsolót jobbra tolja (Fókusz). A fókusz ezután a "VOL +/-" gombbal állítható; a fókuszbeállítás funkció leáll, ha a funkciókapcsolót balra tolja (VOL), A „VOL +/-” gomb visszatér a készülék hangerejének szabályozásához.


● Gyorsbillentyű funkció

A gyorsbillentyű funkció eléréséhez nyomja meg röviden a  gombot.

4 Automatikus fókuszbeállítás/fókuszállítás távirányítóval

- Ha az automatikus fókuszbeállítás funkció be van kapcsolva, a keret automatikusan beáll, amikor bekapcsolja a készüléket, vagy áthelyezi az eszközt egy másik helyre.
- Az automatikus élességállítás a távirányító alján található kapcsolóval aktiválható. A kapcsolót jobbra mozgatva (Fókusz) a "VOL +/-" gombokkal a keretet is beállíthatja.

5 A Google Asszisztens

- A Google Assistant a távirányító  gombjának gyengéd megnyomásával aktiválható.
- Gyorsan hozzáférhet a szórakozáshoz, vezérelheti az okoseszközöket, válaszokat kaphat a képernyőn, és sok mást is elérhet hangja segítségével.

 Google Assistant

6 Bluetooth hangszóró funkció

- Keressen az „XGIMI Halo” kifejezésre a mobil Bluetooth beállításon keresztül, csatlakozzon az eszközhöz, és játsszon le dalokat.

7 Beállítás


- Állítsa be eszközét és képét bármely interfészen a távirányító  gombjával.
- A különböző beállítások speciális funkciói a következők:

3D beállítás	3D beállítás videó vagy jelforráshoz
Képmód	Képparaméterek beállítása a videó alatt vagy a jelforráshoz
Keretarány	A jelforrás képarányának beállítása
Hangkimenet	Beállítás az eszköz hangkimeneti csatornájára
HDMI verzió	Beállítás HDMI verzióra
Minden beállítás	Más kapcsolódó elemek beállításai

* A 3D beállítás és a képmód csak videólejátszás vagy jelforrás csatorna alatt állítható be.

*A képarány és a HDMI verzió opció csak HDMI csatorna alatt állítható be.

8 Beépített Chromecast

- Küldje át kedvenc szórakoztató alkalmazásait – filmjeit és tévéműsorait, zenéjét, játékait, sportjait és egyébeket – Android- vagy iOS-eszközéről, Mac vagy Windows rendszerű számítógépéről vagy Chromebookjáról az eszközre. Keressen Chromecast-kompatibilis alkalmazásokat a g.co/castapps oldalon.
- A támogatott mobilalkalmazások  gombjával gyorsan átküldhet videó- és hangtartalmakat a TV-re.
- A képernyőközvetítés nem szakad meg hívás vagy üzenetküldés miatt, és a mobiltelefon akkumulátorfogyasztása minimális.
- Az Android telefonok vagy a PC Chrome böngészőjének teljes kerete átküldhető a tévére.

Megjegyzés: Az átküldés csak bizonyos szolgáltatásokra van optimalizálva. Más tartalmak streamelési minősége eltérő lehet. Támogatott operációs rendszerek és eszközök: Android 2.3 Gingerbread és újabb, iOS 7 és újabb, Windows 7 és újabb, Mac OS 10.7 és újabb és Chrome OS (38-as vagy újabb verzió).

9 Töltési útmutató

- Az eszközt hivatalos, szabványos adapterrel kell feltölteni.
- Bekapcsolt állapotban történő töltés esetén a töltési idő meghosszabbodik.
- Kikapcsolt állapotban csatlakoztassa az adaptert, és a villogó piros jelzőfény a töltést jelzi, míg a zöld jelzőfény (a zöld jelzőfény 10 másodperces bekapcsolása után kialszik) azt jelzi, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, először teljesen fel kell tölteni a készüléket. A készülék bekapcsológombját 5 másodpercig nyomva kell tartani, hogy az akkumulátor védelmi módba kerüljön (a készülék nem indítható távirányítóval módban) anélkül, hogy a tápkábelt csatlakoztatná. A készüléket pedig 3 havonta egyszer fel kell tölteni, hogy elkerüljük a visszafordíthatatlan kapacitásvesztést vagy az akkumulátor túlságosan hosszú tárolási idő utáni önkisüléséből adódó, alacsony akkumulátorból származó károsodást.

10 Rendszerfrissítés

- A rendszer csak legalább 50%-os akkumulátor töltöttséggel vagy tápellátással frissíthető.
- Online frissítés
Az online frissítés a rendszerbeállítással végezhető el.

Fontos óvintézkedések

A készülék helyes használati módja:

- Ne nézzen közvetlenül a lencsébe, mert a kivetítő erős fénye szemsérülést okozhat.
- Ne takarja el a készülék levegő be-/kimenetét, hogy elkerülje a belső elektronikus eszközök károsodását, amely a készülék normál hőelvezetési hibájából ered.
- Ne törölje le közvetlenül a lencsét tisztítóeszközökkel, például papírral, ruhával stb., hogy elkerülje a lencse károsodását; Kérjük, tiszta levegő fúvásával távolítsa el a port a lencse felületéről.
- Ne mossa a készüléket vegyszerekkel, tisztítószerekkel vagy bármilyen folyadékkal, hogy elkerülje az áramköri lap esővíz, nedvesség és ásványi anyagokat tartalmazó folyadékok általi korrózióját.
- Tartsa a készüléket, alkatrészeit és tartozékait gyermekektől távol.
- Győződjön meg arról, hogy a készüléket száraz és szellőző környezetben használja.
- Ne tárolja a készüléket túlmelegedett vagy túlűtött helyen, mert a szélsőséges hőmérséklet lerövidíti az elektronikus eszközök élettartamát. A készülék tárolásának és használatának megengedett környezete 0 °C-40 °C között.
- Ne helyezze a készüléket semmilyen fűtőberendezésbe (például szárítógépbe, mikrohullámú sütőbe stb.) szárítás céljából.
- A készülék károsodásának elkerülése érdekében ne húzza ki erősen a készüléket, és ne helyezzen korlátokat rá vagy a hátára.
- Ne dobja, üsse vagy élesen rázza a készüléket, hogy elkerülje a belső áramköri kártya károsodását.
- Ne próbálja meg saját maga szétszerelni és összeszerelni a készüléket. Bármilyen probléma esetén forduljon az XGIMI vevőszolgálatához.
- Ne javítson egyedül semmilyen terméket. A készülék vagy bármely alkatrész normál működési meghibásodása esetén haladéktalanul forduljon az XGIMI vevőszolgálatához, vagy küldje vissza a gyárba javításra.
- Robbanásveszély, ha az akkumulátort nem megfelelő típusúra cserélik. A használt elemeket az utasításoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

mulan.hu
FCC Riasztás

Az eszköz megfelel az FCC-szabály 15. részében foglalt rendelkezéseknek. A működés megfelel a következő 2 feltételnek: (1) az eszköz nem okoz káros interferenciát, és (2) az eszköznek el kell fogadnia minden kapott interferenciát, beleértve a véletlen működést eredményező interferenciát is. A felhasználói kézikönyvnek vagy a kezelési útmutatónak emlékeztetnie kell a felhasználókat arra, hogy a radiátorok szándékos vagy nem szándékos módosítása és cseréje a felelős megfelelőségi fél kifejezett jóváhagyása nélkül megakadályozhatja a felhasználót a készülék működtetésében. Ha a kézikönyvet papírtól eltérő formában, például számítógépes lemezen, az interneten keresztül adják, akkor a szakaszban előírt információkat alternatív formában is be lehet foglalni a kézikönyvbe azzal az előfeltétellel, hogy a felhasználók hozzáférhetnek a űrlap információkhoz.

A B-osztályú digitális vagy perifériás eszközök esetében a felhasználók által adott utasításoknak tartalmazniuk kell a következő vagy hasonló kijelentéseket, és azokat a kézikönyv szövegének jól látható helyén kell elhelyezni:

Megjegyzések: az eszközt úgy tesztelték, hogy megfeleljen az FCC szabály 15. részében szereplő korlátozásoknak a B-osztályú digitális eszközökre. E korlátozások célja a káros interferenciák hatékony megelőzésének bizonyítása lakossági létesítményekben. Ha a telepítés és a használat nem az utasításoknak megfelelően történik, a készülék rádiófrekvenciás energiát generál és sugároz, és káros interferenciát

okozhat a rádiókommunikációban. Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítésnél nem fordul elő interferencia. Ha az eszköz káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvetelben (ezt az eszköz leállítása és elindítása határozza meg), azt javasoljuk, hogy a felhasználók az alábbi intézkedések egyikével vagy többel próbálják meg kiküszöbölni az interferenciát:

- Állítsa át a vevőantenna irányát.
- Növelje a távolságot a készülék és a vevő között.
- Csatlakoztassa a készüléket a vevőhöz csatlakoztatott áramkörtől eltérő áramköri aljzathoz.
- Forduljon a forgalmazóhoz vagy tapasztalt rádió-/televízió-technikusokhoz, hogy segítséget kérjen.
- Ez az eszköz szolgaként működik, és a 2,4 GHz-es (2412-2462 MHz) sávban működik.



Ügyeljen arra, hogy a termék káros fénysugárzást bocsáthat ki. FCC azonosító: 2AFENWK03A



A HDMI High-Definition Multimedia interfész és a HDMI embléma a HDM Licensing Administrator, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A régi termék és akkumulátor ártalmatlanítása

Termékét kiváló minőségű anyagokból és alkatrészekből tervezték és gyártották, amelyek újrahasznosíthatók és újrafelhasználhatók.

Ez a szimbólum a terméken azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2012/19/EU európai irányelv.

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék a 2013/56/EU európai irányelv hatálya alá tartozó beépített újratölthető akkumulátort tartalmaz, amely nem dobható ki a normál háztartási hulladékkal együtt. Nyomatékosan javasoljuk, hogy vigye el a terméket egy hivatalos gyűjtőhelyre vagy egy XGIMI szervizközpontba, ahol szakemberrel távolíthatja el az újratölthető akkumulátort. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek, valamint az újratölthető akkumulátorok helyi szelektív gyűjtési rendszeréről. Kövesse a helyi szabályokat, és soha ne dobja ki a terméket és az újratölthető elemeket a normál háztartási hulladékkal együtt. A régi termékek és újratölthető akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív következményeket.

Vigyázat

A beépített akkumulátor eltávolítása érvényteleníti a garanciát és tönkreteheti a terméket.

Mindig vigye el a terméket szakemberhez a beépített akkumulátor eltávolításához.

- Az akkumulátor helytelen cseréje robbanásveszélyes. Csak azonos vagy azzal egyenértékű típusra cserélje ki.
- Az akkumulátor cseréje nem megfelelő típusúra, amely meghiúsíthatja a biztosítékot.
- Csak a gyártó által meghatározott vagy biztosított tartozékokat/tartozékokat használjon (például a kizárólagos tápadaptert, akkumulátort stb.).
- Az akkumulátor tűzbe vagy forró sütőbe dobása, vagy az akkumulátor mechanikus összezúzása vagy elvágása, ami robbanást okozhat.
- Ha az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékletű környezetben hagyja, ami robbanást vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.
- Rendkívül alacsony légnyomásnak kitett akkumulátor, amely robbanást vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.


Sugárterhelési nyilatkozat

A távvezérléshez az eszközt az FCC sugárterhelési határértékek alapján állítják össze, amelyek nem ellenőrzött környezetekre vonatkoznak.

Az adót nem szabad más antennával vagy adóval együtt elhelyezni vagy működtetni.

A LED projektor esetében az eszköz megfelel az FCC sugárterhelési határértékeinek, amelyeket ellenőrizetlen környezetekre írnak elő. A készülék telepítése és üzemeltetése során a radiátor és a test közötti távolság legalább 20 cm legyen.

Megjegyzések: Az 5150-5250 MHz-es frekvenciatartomány csak beltéri használatra alkalmas.

		
BE	HR	AT
BG	IT	PL
CZ	CY	PT
DK	LV	RO
DE	LT	SI
EE	LU	SK
IE	HU	FI
EL	MT	SE
ES	NL	UK
FR		

*További információ az elektronikus kézikönyvben található: xgimi.com/us/support/index