


XGIMI Halo+

Használati Utasítás

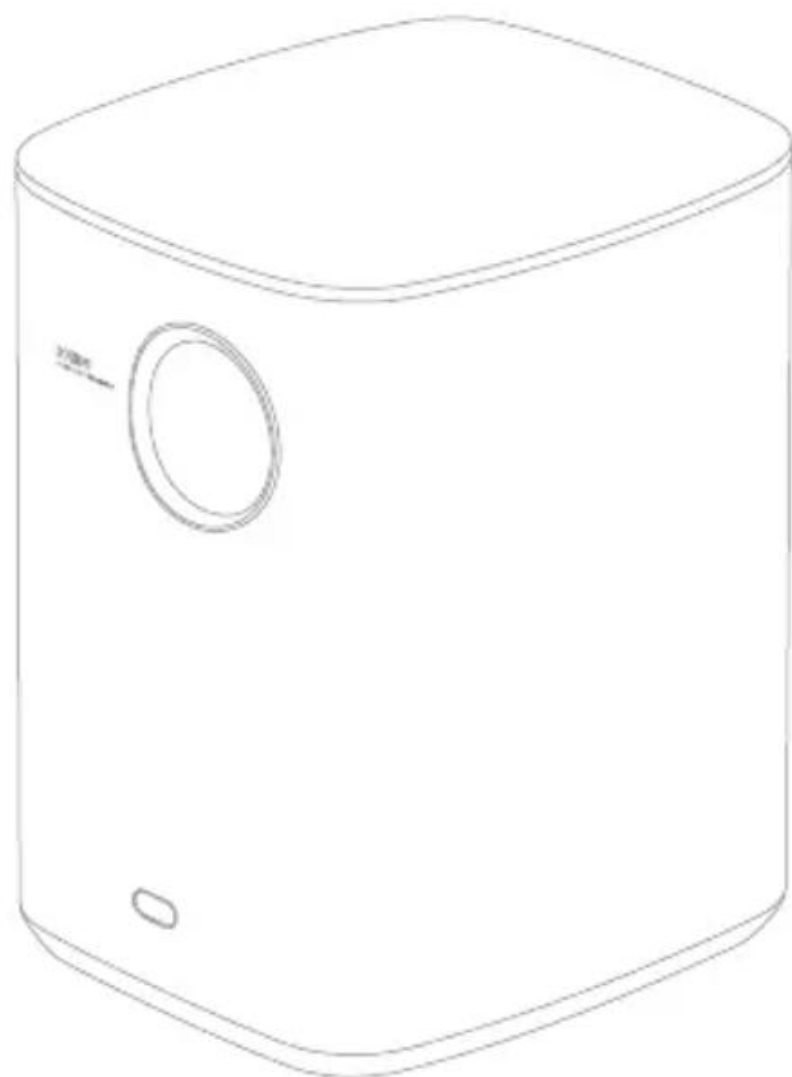

Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a termék használati útmutatóját

Köszönjük, hogy a Chengdu XGIMI TechnologyCo., Ltd. termékeit (a továbbiakban: "XGIMI Technology" vagy "XGIMI") vásárolta és használja. A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a termék használati útmutatóját, saját biztonsága és érdekei miatt. Az XGIMI Technology elhárít minden felelősséget bármilyen személyi sérülésért, anyagi kárért vagy egyéb veszteségért, amely a termék nem megfelelő vagy nem biztonságos használatából eredhet.

A Használati Útmutatóról (a továbbiakban: "Útmutató")

Az Útmutató szerzői joga az XGIMI Technology-t illeti. Az utasításokban említett védjegyek és nevek a megfelelő jogtulajdonosokat illetik.

Az utasítás tartalma és a tényleges termék közötti eltérés esetén a tényleges termék az irányadó.

Az utasításokban található bármely tartalommal vagy kikötéssel kapcsolatos bármely kifogást írásban kell jelenteni az XGIMI Technology felé a vásárlást követő 7 napon belül, ellenkező esetben feltételezzük, hogy beleegyezik, megértette és elfogadja az Útmutató teljes tartalmát.

A Google, az Android TV és a Chromecast beépített a Google LLC védjegyei

A Google Asszisztens nem érhető el bizonyos nyelveken és országokban. A szolgáltatások elérhetősége országonként és nyelvenként eltérő.

HDMI[®]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI High-Definition Multimedia interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

dts HD[®]

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS-Licensing Limited. DTS DTS-HD, DTS Studio Sound, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2020 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

Dolby Audio

Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

* Model: WM03A

* XGIMI Technology reserves the right to interpret and amend the Instructions.


Áttekintés

1. Előnézet


① Auto Focus ToF rész

② Automatikus trapéztorzítás korrekció

Megjegyzés: Az automatikus trapéztorzítási hiba elkerülése érdekében kerülje az érzékelő blokkolását

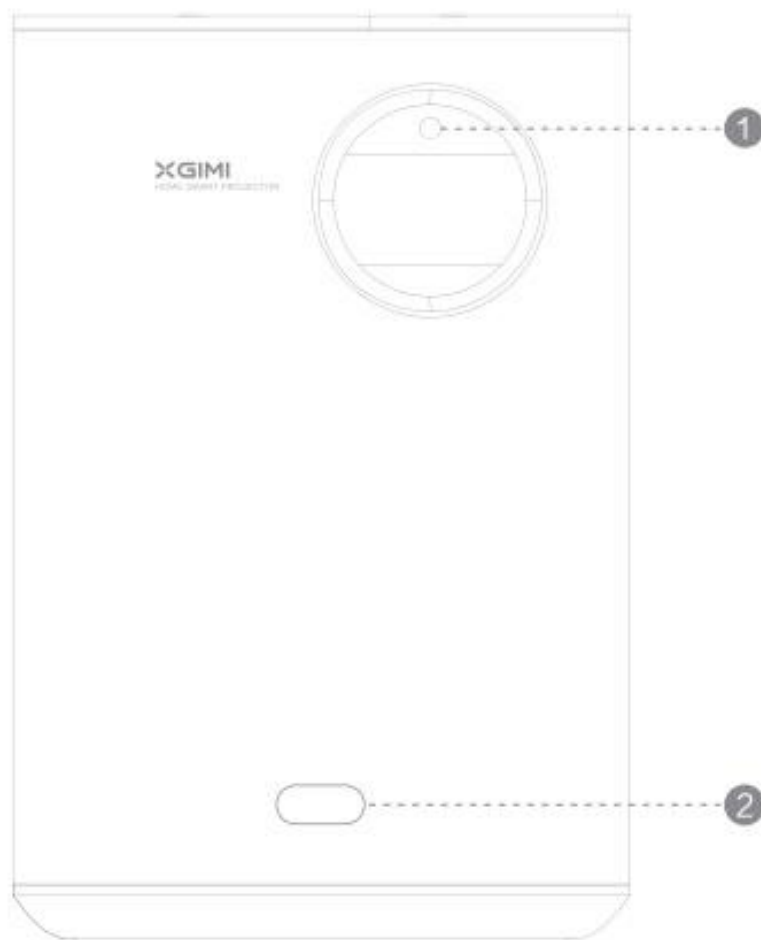


2. Gomb & beviteli nézet

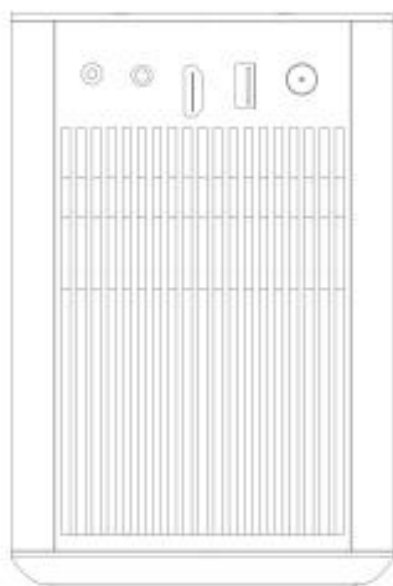

USB bemenet: 5VDC, 0.5A


3. Alulnézet

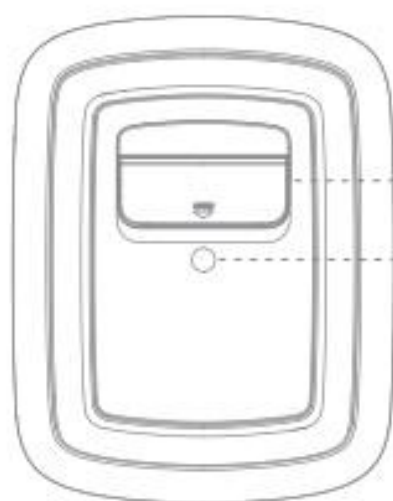

Nyissa ki állványként

Állvány foglalat

4. Távirányító nézet

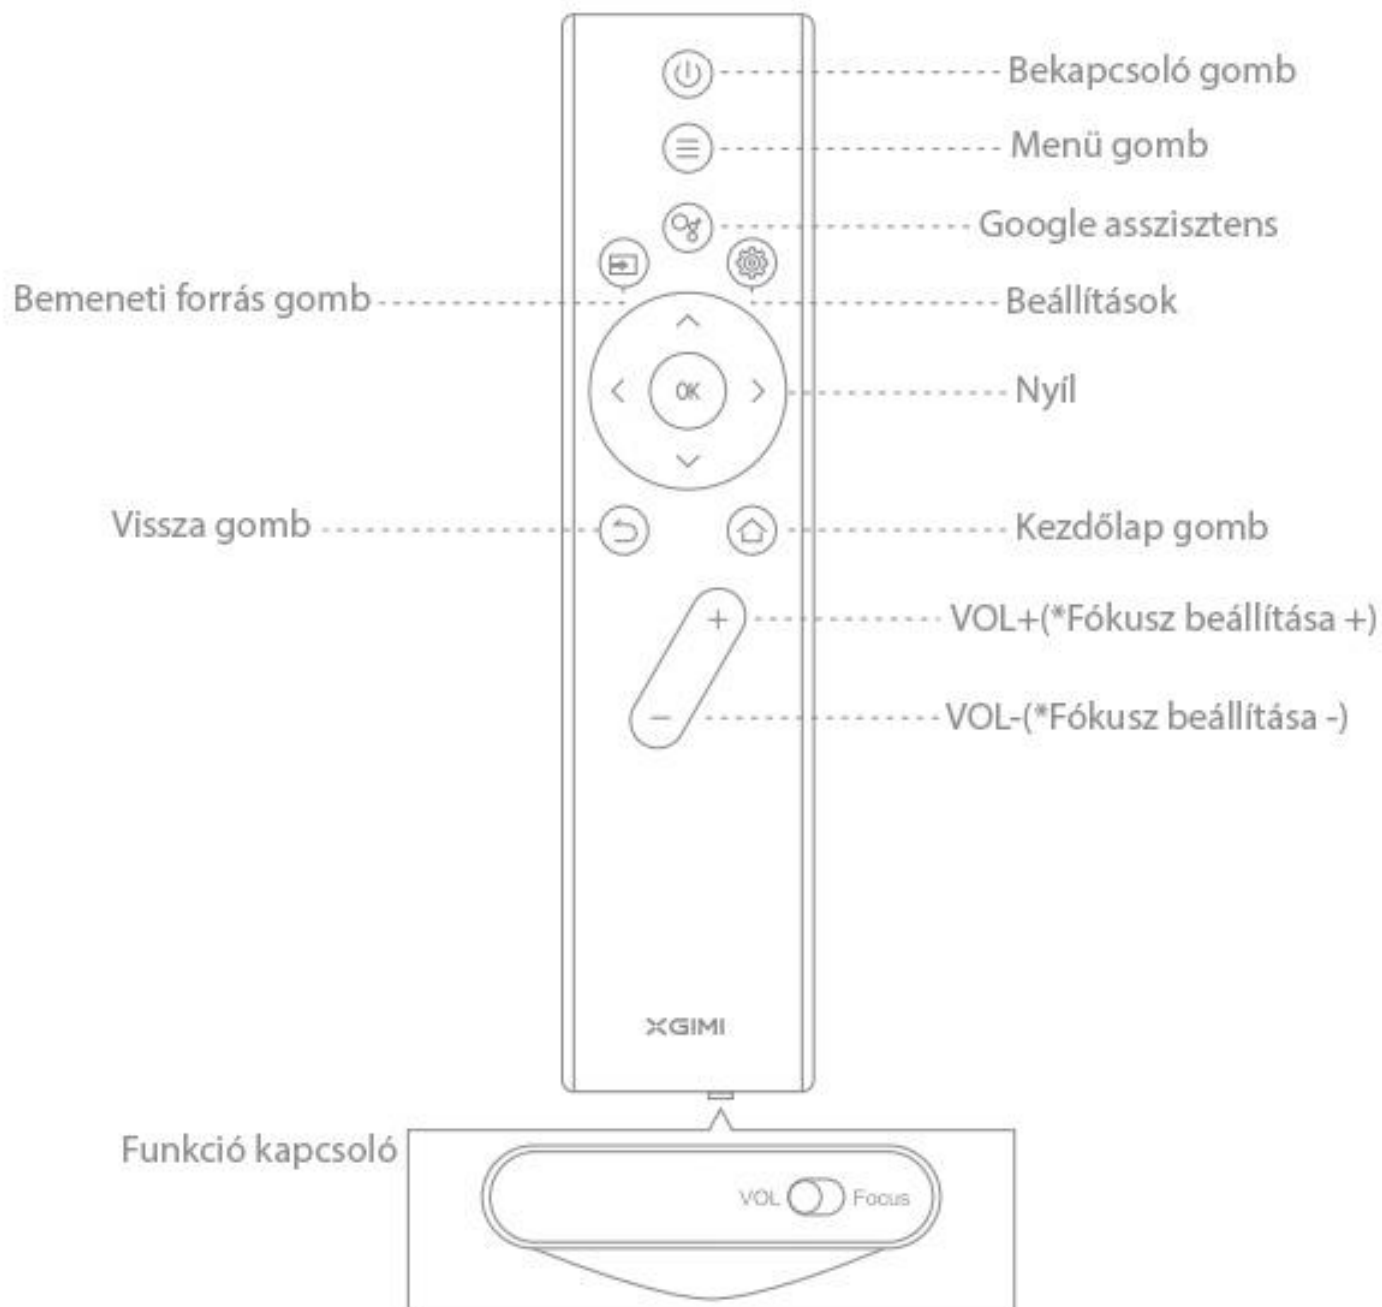

- * A hangerő beállításához először váltson „VOL”-ra, ahogy fent látható. Ezután a VOL +/- gombbal állítsa be.
- * A fókusz beállításához először váltson „Fókusz”-ra, ahogy fent látható. Ezután a VOL +/- gombbal állítsa be.

5. LED kijelző útmutató

Készülék gomb	Eszköz állapota	LED állapota	Lefrás
	Készülék bekapcsolva	Ki	Az akkumulátor kapacitása több mint 30%
		Villogó piros	Az akkumulátor kapacitása kevesebb, mint 30%
	Készülék kikapcsolva	Folyamatos piros	Töltés. Az akkumulátor kapacitása kevesebb, mint 90%
		Folyamatos zöld. Aztán Ki	Az akkumulátor kapacitása több mint 90%

6. Eszköz állapota

- Kijelző kikapcsolva: Csak a kijelzőt kapcsolja ki. A többi alkatrész még működik.
- Újraindítás: Indítsa újra az eszközt teljesen.
- Hibernált állapot: Az eszköz legközelebb gyorsan újraindul.
- Kikapcsolás: Kapcsolja ki teljesen a készüléket. Ez a mód kirándulásra alkalmas. Legközelebb nyomja meg kétszer az eszköz bekapcsológombját az eszköz bekapcsolásához.

Beüzemelés

1 Készülék be/kikapcsolása


Amikor első alkalommal használja a készüléket, az összetéveszthetőség megakadályozása funkció be van kapcsolva. Ezért a készülék bekapcsolásához nyomja meg kétszer a bekapcsológombot. Javasoljuk, hogy az első használat során csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz.

2 Eszköz állapota

Eszköz állapota	Hogyan lehet felhatalmazni	Leírás
Kikapcsolás	Nyomja meg kétszer a készülék bekapcsológombját	Ez az üzemmód alkalmas kirándulásra, mert kíméli az akkumulátor élettartamát, és elkerüli a véletlen érintés miatti indítást
Hibernálás	Nyomja meg a készülék vagy a távirányító bekapcsológombját	Keveset fogyaszt az akkumulátor. A készülék legközelebb gyorsan újraindul
Kijelző kikapcsolva	Nyomja meg a távirányító vagy a készülék bekapcsológombját	Csak a kijelző van kikapcsolva. A többi alkatrész még működik

Tevékenység	Kloldó	Hogyan kell kloldani
Kikapcsolás	A készülék bekapcsológombja	Nyomja meg az eszköz bekapcsológombját a képernyőn megjelenő utasítások aktiválásához. Nyomja meg hosszan az eszköz bekapcsológombját az utasításoknak megfelelően
Hibernálás		Nyomja meg az eszköz bekapcsológombját a képernyőn megjelenő utasítások aktiválásához. Nyomja meg ismét röviden az eszköz bekapcsológombját az utasításoknak megfelelően
Kikapcsolás	A távirányító bekapcsológombja	Nyomja meg a távirányító bekapcsológombját, és válasszon egy műveletet a képernyőn megjelenő utasítások szerint
Hibernálás		

3 Távirányító párosítás

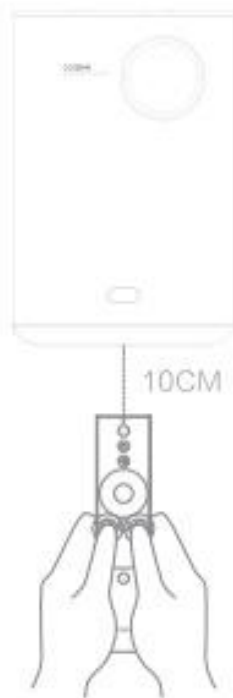

• Helyezze el a távirányítót a készüléktől 10 cm-en belül. Nyomja meg egyszerre a "➤" és a "🏠" gombot. A jelzőfény villogni kezd, amint a távirányító párosítási módba lép. Engedje el a gombokat, amikor a villogás elkezdődik. A "csengő" hang hallatán a kapcsolat sikeres.

• Ha a párosítás sikertelen, várjon 30 másodpercet, és ismételje meg a fenti lépéseket.

4 Funkció Leírás a távirányító funkcióiról

• Fókusz beállítás

Ha a távirányító alján található funkciókapcsolót Jobbra mozgatja (Fókusz), az automatikus fókusz funkció engedélyezve van. A „VOL+/-” gombbal állíthatja be a fókuszt. Ha a funkciókapcsolót balra mozgatja (VOL), az élességállítás le van tiltva. A „VOL+/-” gombbal szabályozhatja a készülék hangerejét.

• Parancsikon


A helyi menü eléréséhez nyomja meg röviden a Beállítások gombot "⚙️".

5 Automatikus élességállítás/távirányítós élességállítás


- Ha az automatikus fókuszbeállítás funkció engedélyezve van, a keret automatikusan beáll, amikor bekapcsolja vagy másik helyre viszi a készüléket.
- Az automatikus élességállítást a távirányító alján található kapcsolóval engedélyezheti. Mozgassa a kapcsolót Jobbra (Fókusz), hogy a "VOL+/-" gombbal beállíthassa a keretet.


6 Extra távolság a trapéztorzítás és a korrekció között

- Ha az automatikus trapéztorzítás-korrekció funkció engedélyezve van, a keret automatikusan beállításra kerül, ha a készüléket másik helyre helyezi.

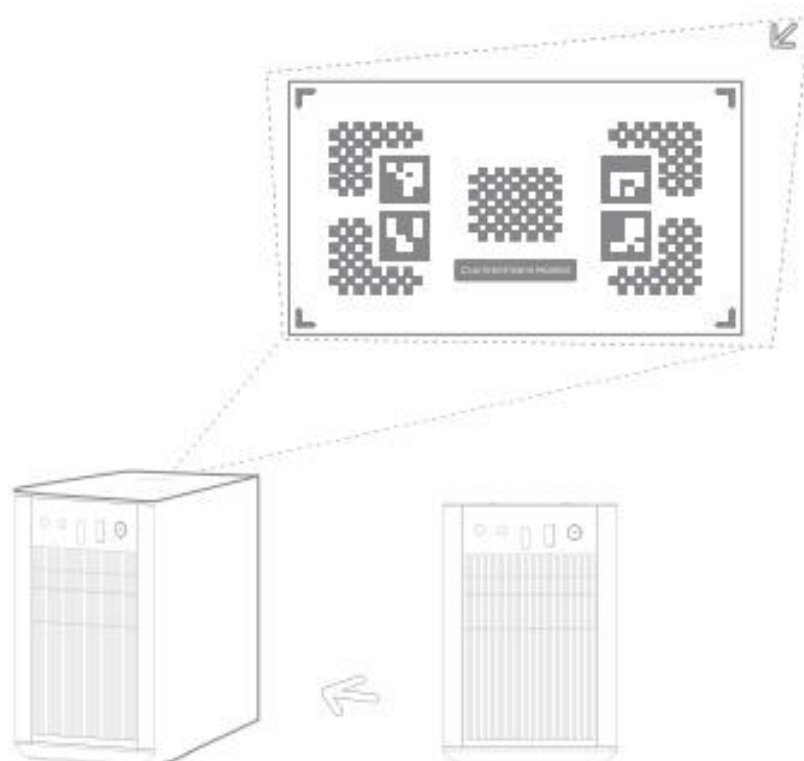

- Ha az automatikus akadálykerülés funkció be van kapcsolva, a keret automatikusan elkerüli az akadályokat, ha akadályok vannak a vetítési területen. Ha az automatikus vászonigazítás funkció engedélyezve van, a keret automatikusan illeszkedik a vászonhoz, ha a vetítési területen 16:9 vagy 16:10 képarányú képernyő található.

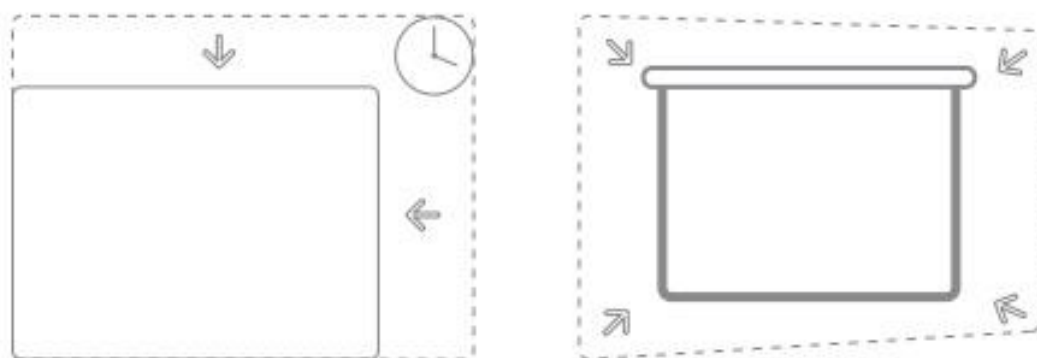

- Nyomja meg a  gombot a távirányítón, hogy belépjen a "Trapézkorrekció" oldalra. Válassza az „Automatikus trapézkorrekció” lehetőséget az automatikus trapézkorrekció funkció engedélyezéséhez. Válassza a "Manuális trapéztorzítás korrekció" lehetőséget a négy pont és a keret méretének beállításához.

7 Google Asszisztens

- Nyomja meg a Google Asszisztens gombot a távirányítón, és hangjával kereshet filmeket és műsorokat, kérdésekre adott válaszokat, hangulatának megfelelő ajánlásokat, vezérelheti okosotthoni eszközeit stb.

8 Bluetooth Hangszóró


- Engedélyezze a Bluetooth funkciót okostelefonján, és keresse meg az „XGIMI Halo+” kifejezést. Mindkét eszköz párosítása után lejátszhatja a dalokat a kivetítő hangszóróin keresztül.

9 Chromecast Built-in™



- Könnyen átküldheti kedvenc filmjeit, zenéit és egyébeket a tévére a beépített Chromecast segítségével.
- Egyszerűen érintse meg az Átküldés gombot a már ismert és kedvelt alkalmazások közül, hogy streamelje a szórakozást telefonjáról, táblagépéről vagy laptopjáról a tévére. A közvetítés közben továbbra is használhatja telefonját egyéb célokra – lapozhat a közösségi médiában, SMS-t küldhet, és akár hívásokat is fogadhat.

10 További beállítások

- Állítsa be eszközét és képét bármely interfészen a távirányító Beállítások "  " gombjával.
- A különböző beállítások leírása az alábbiak szerint történik.

Fényerő és szín	Válassza ki a fényerő módot, és állítsa be a paramétereit.
Kép mód	A videojelforrás képparamétereinek beállításához válasszon különböző képmódokat különböző helyzetekre, pl filmfociban, irodalban és Játékban. Az alacsony késleltetésű opció játékmódban érhető el.
Hanghatások	Állítsa be a Jelforrás képarányát.
Fókuszkalibrálás	Ha a „Fókuszkalibráció” lehetőség kiválasztásával csökkenti az egyenlőtlenséget, hosszabb használat után kalibrálja újra az autofókusz funkciót. Megjegyzés: Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Trapéztorzítás-korrekción	Ha nem elégedett az automatikus trapéztorzítás-korrekción funkciójával, újrakalibrálhatja az automatikus trapéztorzítás-korrekción funkciót a "Trapéztorzítás kalibrálása" segítségével. Megjegyzés: Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Giroszkóp kalibrálása	Ha az automatikus trapéztorzítás-korrekción funkció hosszú távú használat után nem működik olyan jól, mint korábban, a „Gyro Calibration” segítségével újrakalibrálhatja a giroszkópot, hogy optimalizálja az automatikus trapéztorzítás-korrekción hatását. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

11 Töltési útmutató


- A készüléket hivatalos, szabványos adapterrel kell feltölteni.
- Bekapcsolt állapotban történő töltés esetén a töltési idő meghosszabbodik.
- Ha kikapcsolt állapotban csatlakoztatja az adaptert, a villogó piros jelzőfény jelzi a töltést, míg a zöld jelzőfény azt jelzi, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve. (A zöld jelzőfény 10 másodperces bekapcsolása után kialszik.)
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, a készüléket teljesen fel kell tölteni. Válassza ki a Kikapcsolás módot, amikor kikapcsolja a készüléket. (Ebben az üzemmódban engedélyezve van az érintésgátló funkció. Az energiafogyasztás alacsony, és a készülék nem kapcsolható be távirányítóval. A felhasználók csak kétszer nyomhatják meg a készülék bekapcsológombját a készülék bekapcsolásához. Alternatív megoldásként csatlakoztathatja a készüléket az adapterhez, és az összekeveredésgátló funkció alapértelmezés szerint le van tiltva. Ezután egyszerűen nyomja meg a bekapcsológombot a készülék bekapcsolásához.) Ezen túlmenően töltsse fel a készüléket 3 havonta egyszer, hogy elkerülje a visszafordíthatatlan kapacitásvesztést vagy az alacsony akkumulátor töltöttségéből eredő károsodást. Ennek az az oka, hogy a túl hosszú tárolási idő alatt az akkumulátor magától lemerül.

12 Rendszerfrissítés

- A rendszer csak akkor frissíthető, ha az eszköz legalább 50%-os akkumulátortöltöttséggel rendelkezik, vagy áramforráshoz csatlakozik.

• Online frissítés

Az online frissítés a rendszerbeállításokon keresztül hajtható végre.

Megjegyzés: A frissítés a rendszerbeállításokon keresztül végezhető el. 

Fontos óvintézkedések

A készülék helyes használata:

- Ne nézzen közvetlenül a projektor lenséjébe, és ne nézzen vele szembe, mert a fény káros lehet a szemére.
- Ne takarja el a készülék levegő be-/kimenetét, hogy elkerülje a hőelvezetés meg-
hibásodását és a belső elektronikus alkatrészek károsodását.
- Ne törölje le közvetlenül a lencsét tisztítópapírral, ruhával stb., hogy elkerülje a lencse
károsodását. Kérjük, használjon lencse/légfúvót, hogy megfelelően távolítsa el a port
az objektívről.
- Ne mossa a készüléket tisztítószerrel, mosószerrel vagy más folyadékkal, hogy
megakadályozza az áramköri lap korrodálódását. Ne tegye ki a készüléket esővíznek,
nedvességnek és ásványi anyagokat tartalmazó folyadékoknak.
- Tartsa a készüléket, annak alkatrészeit és tartozékait gyermekektől távol.
- Győződjön meg arról, hogy a készüléket száraz és szellőző környezetben használja.
- Ne tárolja a készüléket túlmelegedett vagy túlsütött helyen, mert az extrém hőmérsékle-
tek lerövidítik az elektronikai eszközök élettartamát. A készüléket 0°C-40°C közötti kör-
nyezetbe helyezze és használja.
- Szárítás céljából ne helyezze a készüléket semmilyen fűtőberendezésbe (például szárító-
gépbe vagy mikrohullámú sütőbe).
- A készülék károsodásának elkerülése érdekében ne húzza ki határozottan a készüléket,
és ne helyezzen korlátokat rá vagy hátára.
- Ne dobja, üsse vagy élesen rázza a készüléket, hogy elkerülje a belső áramköri kártya
károsodását.
- Ne próbálja meg saját maga szétszerelni és összeszerelni a készüléket. Ha bármilyen
probléma merül fel, forduljon az XGIMI vevőszolgálatához.
- Ne javítson saját kezűleg semmilyen terméket, ha a készülék vagy bármely alkatrész
nem működik megfelelően, forduljon időben az XGIM vevőszolgálatához, vagy küldje
vissza a gyárba javításra.
- Óvatosan használja a fülhallgatót, mert a fülhallgató és a fej-
hallgató túlzott hangnyomása halláskárosodást okozhat.
- Mint minden fényes forrás esetében, ne nézzen a közvetlen sugárba, RG2 IEC 62471-5:2015.



RG2

FCC figyelmeztetés

A készülék megfelel az FCC-szabály 15. részének előírásainak. A működés megfelel a következő 2 feltételnek: (1) az eszköz nem okoz káros interferenciát, és (2) az eszköznek el kell fogadnia minden kapott interferenciát, beleértve a véletlen működést eredményező interferenciát is. A felhasználói kézikönyvnek vagy a kezelési útmutatónak emlékeztetnie kell a felhasználókat, hogy a radiátorok szándékos vagy nem szándékos módosítása és cseréje a felelős megfelelőségi fél kifejezett jóváhagyása nélkül megakadályozhatja a felhasználót a készülék működtetésében. Ha a kézikönyvet papírtól eltérő formában, például számítógépes lemezen az interneten keresztül adják, akkor a szakaszban előírt információkat alternatív formában is be lehet foglalni a kézikönyvbe azzal a feltevéssel, hogy a felhasználók hozzáférhetnek az űrlap információihoz.

B-osztályú digitális vagy perifériás eszközök esetén a felhasználók által adott utasításoknak tartalmazniuk kell a következő vagy hasonló kijelentéseket, és azokat a kézi zöveg jól látható helyén kell elhelyezni:

Megjegyzések: az eszközt úgy tesztelték, hogy megfeleljen az FCC-szabály 15. részének a B-osztályú digitális eszközökre vonatkozó korlátozásainak. Ezek a korlátozások a káros interferenciák hatékony megelőzését célozzák lakossági telepítés esetén, ha a telepítés és a használat nem az utasításoknak megfelelően történik, a készülék rádiófrekvenciás energiát generál és sugároz, és káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia. Ha a készülék káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, amelyet a készülék leállítása és elindítása határoz meg, akkor azt javasoljuk, hogy a felhasználók az alábbi intézkedések közül egy vagy több segítségével próbálják meg kijavítani az interferenciát:

Állítsa át a vevőantenna irányát. Növelje a távolságot a készülék és a vevő között. Csatlakoztassa a készüléket a vevőegységtől eltérő áramkörön lévő aljzathoz. Segítségért forduljon a forgalmazóhoz vagy tapasztalt rádió-/televízió-technikusokhoz. Ez az eszköz szolgaként működik, és a 2,4 GHz-es (2402-2480 MHz, 2412-2462 MHz) sávban vagy az 5 GHz-es (5,180 GHz-5,240 GHz, 5,260 GHz-5,320 GHz-5,500 GHz-5,70 GHz-5,70 GHz) 85 GHz-es sávban működik.

IC Figyelmeztetés

Ez az eszköz megfelel az Industry Canada Licenctmentes RSS szabvány(ok)nak. A működésre a következő két feltétel vonatkozik: (1) Ez az eszköz nem okozhat interferenciát, és (2) ennek az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve az olyan interferenciát is, amely a készülék nem kívánt működését okozhatja.

C:27045-WM03A

EAC RoHS CE UK
CA

FCC ID: 2AFENWM03A

FIGYELMEZTETÉS: Kérjük, olvassa el a külső alsó burkolaton található Információkat az elektromos és biztonsági Információkért, mielőtt telepítené vagy működtetné a készüléket.

Figyelmeztetés csak a távirányítóra vagy a portáleszközre vonatkozik

VIGYÁZAT:

1. Robbanásveszély, ha az akkumulátort nem megfelelő típusúra cserélik;
2. Az akkumulátor tűzbe vagy forró sütőbe dobása, vagy az akkumulátor mechanikus zúzása vagy darabolása, amely robbanást okozhat;
3. Ha az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékletű környezetben hagyja, ami robbanást vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja;
4. Rendkívül alacsony légnyomásnak kitett akkumulátor, amely robbanást vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.

CE karbantartás

1. A terméket csak USB 2.0 verziójú USB Interfészhez szabad csatlakoztatni.
2. Az adaptert a berendezés közelében kell elhelyezni, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie
3. EUT Üzemi hőmérséklet tartomány: -10°C-40°C
4. Adapter:
A dugó az adapter leválasztó eszközének tekinthető
Tápellátás és ADP (besorolás):
Bemenet: AC 100V-240V,50/60Hz1.5A
Kimenet: DC19.0V, 4.74A
5. A készülék megfelel a rádiófrekvenciás előírásoknak, ha a készüléket a testétől 20 cm távolságra használják.
6. Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa hosszú ideig nagy hangerővel.

Megfelelőségi nyilatkozat

A Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd. kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU Irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

Ennek a terméknek a használata az EU egyes tagállamaiban engedélyezett. Az eszköz például a következő tagállamokban használható:

 			
BE	EL	LT	PT
BG	ES	LU	RO
CZ	FR	HU	SI
DK	HR	MT	SK
DE	IT	NL	FI
EE	CY	AT	SE
IE	LV	PL	UK


Az 5,15–5,25 GHz-es sávban végzett műveletek csak beltéri használatra korlátozódnak. Ez a frekvencia a következő tagállamokra vagy egy tagállam azon földrajzi területére vonatkozik, ahol az üzembe helyezés korlátozása vagy a használat engedélyezésének követelményei vannak.

Sugárterhelési nyilatkozat

A távvezérléshez ez az eszköz megfelel az FCC és IC sugárterhelési határértékeinek, amelyeket ellenőrizetlen környezetre vonatkozóan határoztak meg.

Az áradót nem szabad más antennával vagy áradóval együtt elhelyezni vagy azzal együtt működtetni.

A LED-projektor esetében az eszköz megfelel az FCC és IC sugárzási határértékeknek, amelyeket ellenőrizetlen környezetekre határoztak meg. A készülék telepítése és üzemeltetése során a radiátor és a test közötti távolságnak legalább 20 cm-nek kell lennie.

		
BE	HR	AT
BG	IT	PL
CZ	CY	PT
DK	LV	RO
DE	LT	SI
EE	LU	SK
IE	HU	FI
EL	MT	SE
ES	NL	UK
FR		

Megjegyzések: Az 5150-5250 MHz frekvenciatartomány csak beltéri használatra alkalmas.

Ez a gyakoriság a következő tagállamokra vagy egy tagállam azon földrajzi területére vonatkozik, ahol az üzembe helyezés korlátozása vagy a használat engedélyezésének követelményei vannak.

A használt termékek ártalmatlanítási útmutatója:



A terméket kiváló minőségű anyagokból és alkatrészekből tervezték és gyártották, amelyek újrahasznosíthatók.



Ez a szimbólum a terméken azt jelzi, hogy a 2012/19/EU irányelv értelmében védett.

- Csak a gyártó által meghatározott vagy biztosított tartozékokat/kiegészítőket használjon (például a kizárólagos tápadaptert stb.).
- Ügyeljen arra, hogy ez a termék káros fénysugárzást bocsáthat ki.