


# XGIMI MoGo Pro+

## Használati utasítás

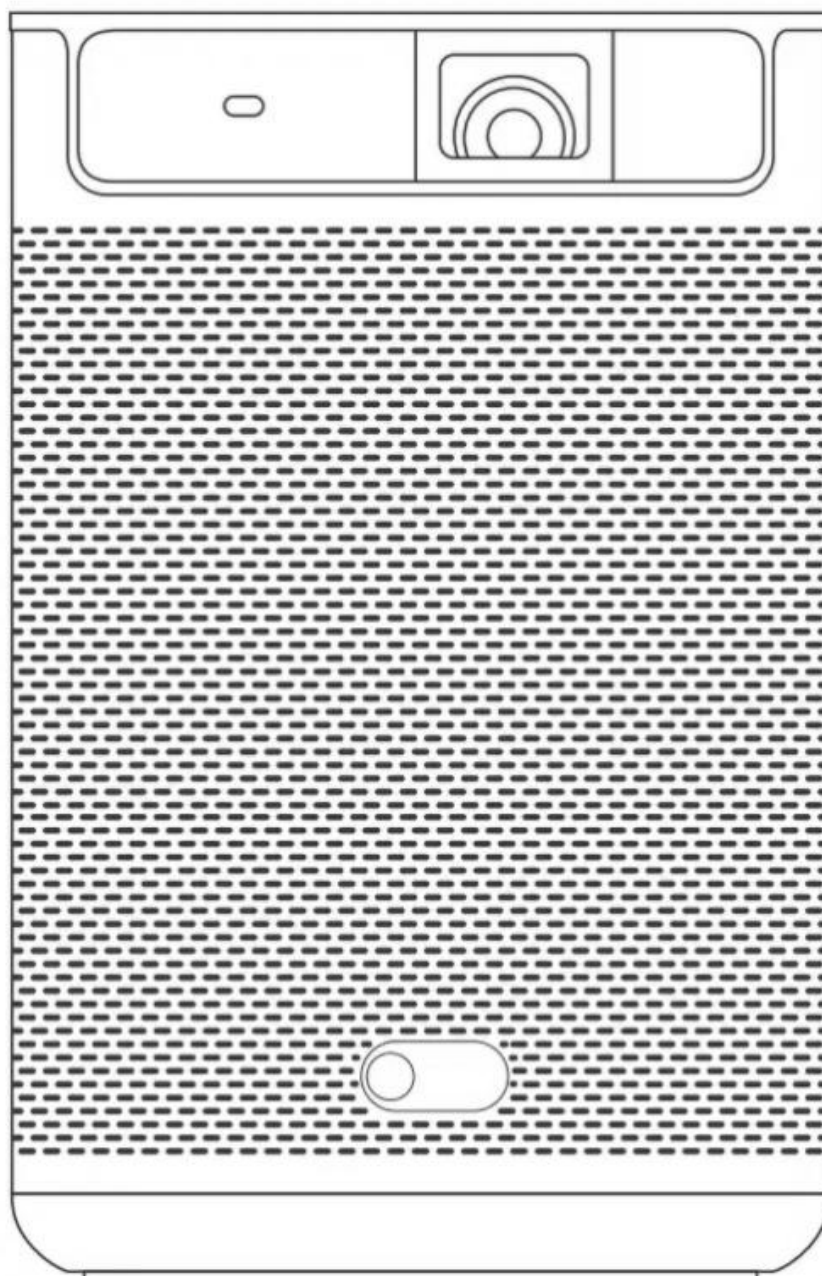

## **Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a termék használati útmutatóját.**

Köszönjük, hogy a Chengdu XGIMI Technology Co.Ltd. termékét vásárolta és használja. (a továbbiakban: "XGIMI technológia" vagy "XGIMI") A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a termékismertetőt, saját biztonsága és érdekei miatt. Az XGIMI Technology nem vállal felelősséget olyan személyi sérülésekért, anyagi károkért vagy egyéb veszteségekért, amelyek abból erednek, hogy a termék nem a termékre vonatkozó utasítások vagy óvintézkedések szerint működött.

### **A termékismertetőről (a továbbiakban: Útmutató")**

Az utasítások szerzői joga az XGIMI Technology-t illeti;

Az útmutatóban említett védjegyek és nevek a megfelelő jogtulajdonosokat illetik;

A használati utasítás tartalma és a tényleges termék közötti eltérés esetén a tényleges termék az irányadó.

A Google, az Android TV és a beépített Chromecast a Google LLC védjegyei.

A Google Asszisztens bizonyos nyelveken és országokban nem érhető el.


A jelen útmutatóban található bármely tartalommal vagy záradékkal szembeni kifogást a vásárlást követő 7 napon belül írásban kell kifogásolni az XGIMI Technology ellen. Ellenkező esetben feltételezzük, hogy Ön egyetért, megérti és elfogadja az Útmutató minden tartalmát.

A Dolby Laboratories engedélye alapján gyártva. A Dolby, a Dolby Audio, a Pro Logic és a dupla-D szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei.

mulan.hu

\*Modell: XK13S

\*Az XGIMI Technology fenntartja a jogot az utasítások értelmezésére és módosítására.

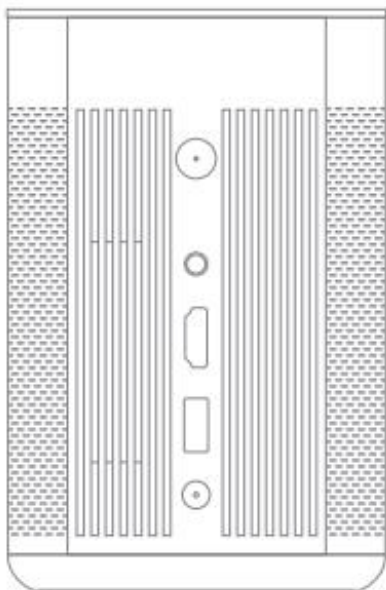

**BEKAPCSOLÓ GOMB**

**AUDIO**

**HDMI**

**USB**

**DC BEMENET**

**USB Kimenet: 5VDC,0.5A**



**BEMENETI FORRÁS**

**BEKAPCSOLÓ GOMB**

**MENÜ**

**GOOGLE ASSZISZTENS**

**GYORSBILLENTYŰ**

**NYILAK**

**VISSZA GOMB**

**KEZDŐLAP GOMB**

**VOL+(\*Fókusz beállítása+)**

**VOL-(\*Fókusz beállítása-)**


**Funkció kapcsoló**



\* A hangerő az összedás-kivonás gombbal állítható be, ha a funkciókapcsolót balra tolja (VOL);


\* A fókusz az összedás-kivonás gombbal állítható be, ha a funkciókapcsolót jobbra mozgatja (Fókusz).

## 1 Készülék be/kikapcsolása

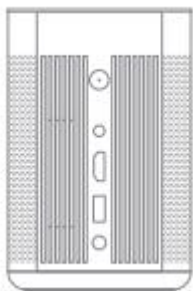

- Ha az eszköz ki van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva az "⏻" gombot 2 másodpercig az eszköz bekapcsolásához.
- Amikor a készülék be van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a "⏻" gombot 5 másodpercig az eszköz kikapcsolásához.

## 2 Távirányító párosítás

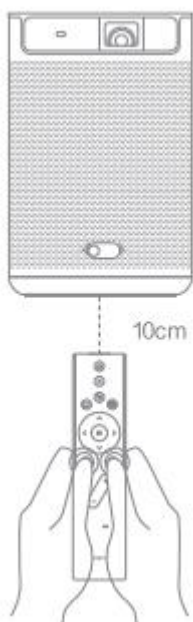

- Helyezze a távirányítót 10 cm-re a készüléktől, nyomja meg egyszerre az "↶" és az "↷" gombot, a jelzőfény villogni kezd, amikor a távirányító párosítási módba lép. A gombok felengedhetők, amint elkezdi villogni, és a kapcsolat akkor sikeres, ha egy "Csing" hang hallatszik.
- Ha a párosítás sikertelen, 30 másodperc múlva ismétlje meg a fenti lépéseket.

**mulan.hu**

## 3 A távirányító funkció leírása

- Fókusz beállítási funkció

Az automatikus élességállítás akkor aktiválódik, ha a távirányító alján található funkciókapcsolót jobbra tolja (Fókusz). A fókusz ezután beállítható a "VOL +/-" gombbal: a fókuszbeállítási funkció leáll, ha a funkciókapcsolót balra mozdítják (VOL). A "VOL +/-" gomb visszatér a készülék hangerejének szabályozásához.


- Gyorsbillentyű funkció

A gyorsbillentyű funkció eléréséhez nyomja meg röviden a "⚙️" gombot.

## 4 Automatikus élességállítás/fókuszállítás távirányítóval

- Ha az automatikus fókuszbeállítás funkció be van kapcsolva, a keret automatikusan beáll, amikor bekapcsolja a készüléket, vagy áthelyezi az eszközt egy másik helyre.
- Az automatikus élességállítás a távirányító alján található kapcsolóval aktiválható. A kapcsolót jobbra mozgatva (Fókusz) a "VOL +/-" gombokkal a keretet is beállíthatja.

## 5 A Google Asszisztens

- A Google Asszisztenst a távirányító a bizonyos „” gombjának megnyomásával lehet aktiválni.
- Gyorsan hozzáférhet a szórakozáshoz, vezérelheti az okoseszközöket, válaszokat kaphat a képernyőn, és sok minden mást is elérhet hangja segítségével.




## 6 Bluetooth hangszóró mód

- Változtassa készülékét hordozható Bluetooth hangszóróvá „Bluetooth hangszóró mód”;
- Válassza a "távirányító és tartozék" és az "új eszköz hozzáadása" lehetőséget a rendszerbeállításokban;
- Keresse meg a „P\_FHD 2020” kifejezést a mobil Bluetooth beállításon keresztül, csatlakozzon az eszközhöz, és játsszon le dalokat.

mulan.hu

## 7 Beállítások


- Állítsa be eszközét és képét bármely interfészen a távirányító "” gombjával
- A különböző beállítások speciális funkciói a következők:

3D beállítás	3D beállítás videó vagy jelforráshoz
Képmód	Képparaméterek beállítása a videó alatt vagy a jelforráshoz
Keretarány	A jelforrás képarányának beállítása
Hangkimenet	Beállítás az eszköz hangkimeneti csatornájára
HDMI verzió	Beállítás HDMI verzióra
Minden beállítás	Más kapcsolódó elemek beállításai

\*A 3D beállítás és a képmód csak videólejátszás vagy jelforrás csatorna alatt állítható be.

\*A képarány és a HDMI verzió opció csak HDMI csatorna alatt állítható be.

## 8 Beépített Chromecast

- Küldje át kedvenc szórakoztató alkalmazásait – filmjeit és tévéműsorait, zenéjét, játékait, sportját és még sok mást – Android- vagy iOS-eszközéről, Mac- vagy Windows-számítógépéről vagy Chromebookjáról az eszközre. Keresse meg a Chromecast-kompatibilis alkalmazásokat a következő címen: [g.co/castapps](http://g.co/castapps).
- Gyorsan átküldhet videó- és hangtartalmakat a TV-re a támogatott mobilalkalmazás “” gombjával.
- A képernyőközvetítés nem szakad meg hívás vagy üzenetküldés miatt, és a mobiltelefon akkumulátorfogyasztása minimális.
- Az Android telefonok vagy a PC Chrome böngészőjének teljes kerete átküldhető a TV-re.

Megjegyzés: Az átküldés csak bizonyos szolgáltatásokra van optimalizálva, az egyéb tartalmak streamelési minősége eltérő lehet. Támogatott operációs rendszerek és eszközök: Android 2.3 Gingerbread és újabb, ios 7 és újabb, Windows 7 és újabb, Mac OS 10.7 és újabb és Chrome OS (38-as vagy újabb verzió).

## 9 Töltési útmutató

- Az eszközt hivatalos, szabványos adapterrel kell feltölteni.
- Bekapcsolt állapotban történő töltés esetén a töltési idő meghosszabbodik.
- Kikapcsolt állapotban csatlakoztassa az adaptert, és a villogó piros jelzőfény a töltést jelzi, míg a zöld jelzőfény (a zöld jelzőfény 10 másodperces bekapcsolása után kialszik) azt jelzi, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, először teljesen fel kell tölteni a készüléket. A készülék bekapcsológombját 5 másodpercig nyomva kell tartani, hogy az akkumulátor védelmi módba kerüljön (a készülék nem indítható távirányítóval üzemmódban) anélkül, hogy a tápkábelt csatlakoztatná. A készüléket pedig 3 havonta egyszer fel kell tölteni, hogy elkerüljük a visszafordíthatatlan kapacitásvesztést vagy az akkumulátor túlságosan hosszú tárolási idő utáni önkisüléséből adódó, alacsony akkumulátorból származó károsodást.

## 10 Rendszerfrissítés

- A rendszer csak legalább 50%-os akkumulátor töltöttséggel vagy tápellátással fejleszhető.
- Online frissítés  
Az online frissítés a rendszerbeállítással végezhető el

FIGYELMEZTETÉS: Kérjük, olvassa el a külső alsó burkolaton található információkat az elektromos és biztonsági információkért, mielőtt telepítené vagy működtetné a készüléket.

## Figyelmeztetés csak a távirányítóra vagy a portáleszköze vonatkozik

### VIGYÁZAT:

1. Robbanásveszély, ha az akkumulátort nem megfelelő típusúra cserélik;
2. Az akkumulátor tűzbe vagy forró sütőbe dobása, vagy az akkumulátor mechanikus összezúzása vagy elvágása, ami robbanást okozhat;
3. Ha az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékletű környezetben hagyja, ami robbanást vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja;
4. Rendkívül alacsony légnyomásnak kitett akkumulátor, amely robbanást vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.

## Fontos óvintézkedések

### A készülék helyes használati módja:

- Ne nézzen közvetlenül a lencsébe, mert a kivetítő erős fénye szemsérülést okozhat.
- Ne takarja el a készülék levegő be-/kimenetét, hogy elkerülje a belső elektronikus eszközök károsodását, amely a készülék normál hőelvezetési hibájából ered.
- Ne törölje le közvetlenül a lencsét tisztítóeszközökkel, például papírral, ruhával stb., hogy elkerülje a lencse károsodását; Kérjük, tiszta levegő fúvásával távolítsa el a port a lencse felületéről.
- Ne mossa a készüléket vegyszerekkel, tisztítószerekkel vagy bármilyen folyadékkal, hogy elkerülje az áramköri lap esővíz, nedvesség és ásványi anyagokat tartalmazó folyadékok általi korrózióját.
- Tartsa a készüléket, alkatrészeit és tartozékait gyermekektől távol.
- Győződjön meg arról, hogy a készüléket száraz és szellőző környezetben használja.
- Ne tárolja a készüléket túlmelegedett vagy túlhűtött helyen, mert a szélsőséges hőmérséklet lerövidíti az elektronikus eszközök élettartamát. A készülék tárolásának és használatának megengedett környezete 0 °C-40 °C között található.
- Ne helyezze a készüléket semmilyen fűtőberendezésbe (például szárítógépbe, mikrohullámú sütőbe stb.) szárítás céljából.
- A készülék károsodásának elkerülése érdekében ne feszegesse a készüléket, és ne helyezzen korlátokat rá vagy a hátára.
- Ne dobja, üsse vagy élesen rázza a készüléket, hogy elkerülje a belső áramköri kártya károsodását.
- Ne próbálja meg saját maga szétszerelni és összeszerelni a készüléket. Bármilyen probléma esetén forduljon az XGIMI vevőszolgálatához.
- Ne javítson egyedül semmilyen terméket. A készülék vagy bármely alkatrész normál működési hibája esetén haladéktalanul konzultáljon az XGIMI vevőszolgálatával, vagy küldje vissza a gyárba javításra.
- Robbanásveszély, ha az akkumulátort nem megfelelő típusúra cserélik. A használt elemeket az utasításoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

## FCC figyelmeztetés

A készülék megfelel az FCC-szabály 15. részének előírásainak. A működés megfelel a következő 2 feltételnek: (1) az eszköz nem okoz káros interferenciát, és (2) az eszköznek el kell fogadnia minden kapott interferenciát, beleértve a véletlen működést eredményező interferenciát is. A felhasználói kézikönyvnek vagy a kezelési útmutatónak emlékeztetnie kell a felhasználókat arra, hogy a radiátorok szándékos vagy nem szándékos módosítása és cseréje a felelős megfelelőségi fél kifejezett jóváhagyása nélkül megakadályozhatja a felhasználót a készülék működtetésében. Ha a kézikönyvet papírtól eltérő formában, például számítógépes lemezen, az interneten keresztül adják, akkor a szakaszban előírt információkat alternatív formában is be lehet foglalni a kézikönyvbe azzal a feltételezéssel, hogy a felhasználók hozzáférhetnek az űrlapinformációkhoz.

B-osztályú digitális vagy perifériás eszközök esetén a felhasználók által adott utasításoknak tartalmazniuk kell a következő vagy hasonló kijelentéseket, és azokat a kézikönyv szövegének jól látható helyén kell elhelyezni:

Megjegyzések: az eszközt úgy tesztelték, hogy megfeleljen az FCC szabály 15. részében szereplő korlátozásoknak a B-osztályú digitális eszközökre. Ezek a korlátozások a káros interferencia hatékony megelőzését célozzák lakossági telepítés esetén, ha a telepítés és használat nem az utasításoknak megfelelően történik, a készülék rádiófrekvenciás energiát generál és sugároz, és káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia. Ha az eszköz káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvetelben (ezt az eszköz leállítása és elindítása határozza meg), azt javasoljuk, hogy a felhasználók az alábbi intézkedések valamelyikével próbálják meg kiküszöbölni az interferenciát:

- Állítsa át a vevőantenna irányát.
- Növelje a távolságot a készülék és a vevő között.
- Csatlakoztassa a készüléket a vevőhöz csatlakoztatott áramkörtől eltérő áramköri aljzathoz.
- Forduljon a forgalmazóhoz vagy tapasztalt rádió-/televízió-technikusokhoz, hogy segítséget kérjen.
- Ez az eszköz szolgaként működik, és a 24 GHz-es (2402~2480MHz, 2412-2462MHz) 5 GHz-es (5180GHz-5.240GHz5.260GHz-5.320GHz5.500GHz-5700GHz5.745GHz-5.825GHz) sávban.



A HDMI High-Definition Multimedia interfész és a HDMI embléma a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

## IC Figyelmeztetés

Ez az eszköz megfelel az Industry Canada Licenccmentes RSS szabvány(ok)nak. A működés az alábbi két feltételhez kötött:

- (1) Ez az eszköz nem okozhat interferenciát, és
- (2) Ennek az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve az olyan interferenciát is, amely az eszköz nem kívánt működését okozhatja.

IC:27045-XK13S



Ügyeljen arra, hogy a termék káros fény sugárzást bocsáthat ki FCC ID:2AFENXK13S



## A régi termék és az akkumulátor ártalmatlanítása

Terméket kiváló minőségű anyagokból és alkatrészekből tervezték és gyártották, amelyek újrahasznosíthatók és újrafelhasználhatók.

Ez a szimbólum a terméken azt jelenti, hogy a termékre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.


Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék a 2013/56/EU európai irányelv hatálya alá tartozó beépített újratölthető akkumulátort tartalmaz, amely nem dobható ki a normál háztartási hulladékkal együtt. Nyomatékosan javasoljuk, hogy vigye el a terméket egy hivatalos gyűjtőhelyre vagy egy XGIMI szervizközpontba, ahol szakemberrel távolíthatja el az újratölthető akkumulátort. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek, valamint az újratölthető akkumulátorok helyi szelektív gyűjtési rendszeréről. Kövesse a helyi szabályokat, és soha ne dobja ki a terméket és az újratölthető elemeket a normál háztartási hulladékkal együtt. A régi termékek és újratölthető akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív következményeket.

### Vigyázat

- A beépített akkumulátor eltávolítása érvényteleníti a garanciát és tönkretelheti a terméket.

Mindig vigye el a terméket szakemberhez a beépített akkumulátor eltávolításához.

- Az akkumulátor helytelen cseréje robbanásveszélyes. Csak azonos vagy azzal egyenértékű típusra cserélje ki.
- Az akkumulátor cseréje nem megfelelő típusúra, amely meghiúsíthatja a biztosítékot.
- Csak a gyártó által meghatározott vagy biztosított tartozékokat/tartozékokat használjon (például a kizárólagos tápadaptert, akkumulátort stb.).
- Az akkumulátor tűzbe vagy forró sütőbe dobása, vagy az akkumulátor mechanikus összezúzása vagy elvágása, ami robbanást okozhat.
- Ha az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékletű környezetben hagyja, ami robbanást vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.
- Rendkívül alacsony légnyomásnak kitett akkumulátor, amely robbanást vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.

		
BE	HR	AT
BG	IT	PL
CZ	CY	PT
DK	LV	RO
DE	LT	SI
EE	LU	SK
IE	HU	FI
EL	MT	SE
ES	NL	UK
FR		

## Sugárterhelési nyilatkozat

A távvezérléshez az eszközt az FCC és IC sugárterhelési határértékek felhasználásával állítják össze, amelyek nem ellenőrzött környezetekre vonatkoznak.

Az adót nem szabad más antennával vagy adóval együtt elhelyezni vagy működtetni.

A LED-projektor esetében az eszköz megfelel az FCC és IC sugárzási határértékeknek, amelyek szabályozatlan környezetre vonatkoznak. A készülék telepítése és üzemeltetése során a radiátor és a test közötti távolságnak legalább 20 cm-nek kell lennie.

Megjegyzések: Az 5150-5250 MHz-es frekvenciatartomány csak beltéri használatra alkalmas.

További információ az elektronikus kézikönyvben található: [xgimi.com/us/support/index](http://xgimi.com/us/support/index)

