




Xiaomi Deerma DEM-HS200 használati utasítás

Köszönjük, hogy a Deerma Multifunkcionális gőzölős vasalót választotta!
Üzembe helyezés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

Termékáttekintés

Fő alkatrészek:

1. Panel a gőzkimenethez
2. Eszköz test
3. A fő eszköz fogantyúja
4. Tápkábel
5. Víztartály
6. Víztartály fedele
7. Mutató
8. Kapcsolja be/Ki/Üzem mód
9. Állj
10. Felső doboz fedele
11. Doboz retesz
12. A doboz alapja
13. Pohár a vízhez

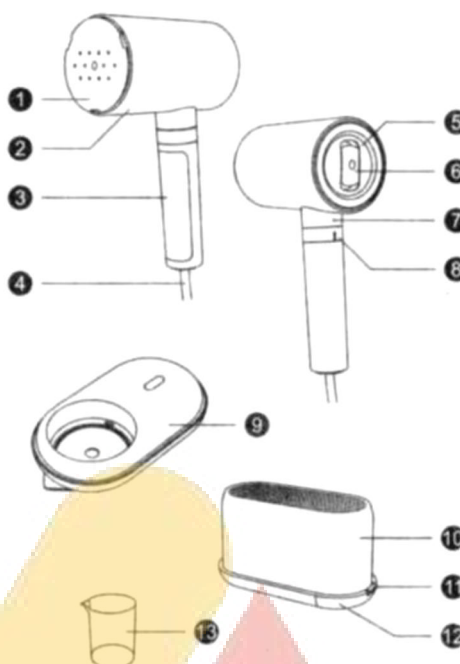

Ez a kézikönyv a következő készülékmódosításokhoz használható: DEM-HS200/201/202/203/205/206; DEM-HS207/208/209/210/211/212/213/215/216/217/218/219

Megjegyzés: A termék specifikációi és megjelenése eltérhet, a tényleges termék az irányadó.

Biztonsági intézkedések

Figyelem! A készülék kizárólag háztartási használatra készült. Az ebben a kézikönyvben található biztonsági óvintézkedések és utasítások nem terjednek ki minden lehetséges helyzetre, amely a műszer működése során előfordulhat. A készülék használatakor a felhasználót a józan ész vezérelje, legyen óvatos és figyelmes.

Fontos: Ne irányítsa a gőzt emberekre vagy állatokra!

- A vízfeltöltése közben a készüléket nem szabad az elektromos hálózathoz csatlakoztatni.
- Kérjük, ne töltsön tisztítószer, alkoholt, rozsdavédőszert stb. a víztartályba.
- A szivárgás elkerülése érdekében szorosan zárja le a víztartály fedelét.
- Tilos a készüléket saját kezűleg megjavítani vagy annak kialakítását megváltoztatni. A készülék javítását kizárólag hivatalos szervizközpont végezheti.
- A készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyerekeket is), akiknek fizikai, szellemi vagy szellemi képességei korlátozottak, vagy akiknek nincs tapasztalatuk vagy tudásuk, kivéve, ha a készülék

használatáért felelős személy felügyeli őket, vagy nem utasította őket a készülék használatára vonatkozóan.

Biztonság

A gyerekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.


- A készüléket nem szabad felügyelet nélkül hagyni, amíg csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz.
- Mielőtt csatlakoztatja a készüléket a hálózathoz, ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék névleges tápfeszültségével.
- A készüléket csak földelt aljzatokhoz csatlakoztassa – ez az elektromos biztonság szempontjából kötelező. Hosszabbító kábel használatakor ügyeljen arra, hogy az is földelve legyen.
- Ne vezesse át a tápkábelt ajtónyílásokon, hőforrások, gáz- vagy elektromos tűzhelyek közelében.

Biztonsági intézkedések

- A víztartály feltöltése közben a készüléket nem szabad a hálózatra csatlakoztatni,
FIGYELMEZTETÉS: A tápkábel véletlen megsérülése olyan meghibásodást vagy áramütést okozhat, amelyre nem terjed ki a garancia. Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak szervizképviselőjének vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.
- Kérjük, ne kapcsolja be a készüléket, ha a tartály nincs feltöltve vízzel.

Használat

Nyissa ki a tárolódobozt, vegye ki a főegységet.

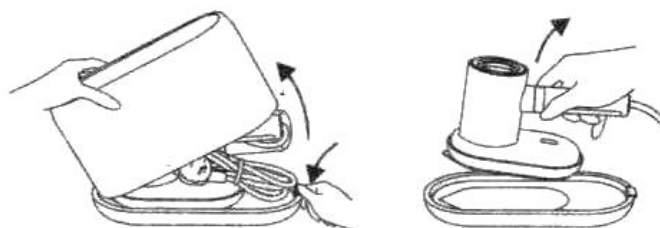


Az eltávolításhoz forgassa el a készüléket a tartóban.



Nyissa ki a víztartály fedelét, tölts fel tiszta vízzel.



Forgassa el a fogantyún lévő kapcsolót a készülék bekapcsolásához és az üzemmód kiválasztásához.

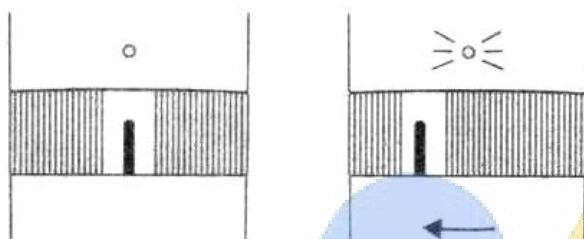

Ha állvánnyal kívánja használni a készüléket, akkor a főkészüléket az állványra szerelje, rögzítse a készülék elfordításával.



Megjegyzés:

1. Mielőtt a készüléket a lemezre szerelné vagy szétszerelné, kapcsolja ki a készüléket, és várja meg, amíg a készülék teljesen lehűl;
2. A készülék vízhiány elleni védelemmel rendelkezik. Vízhiány észlelésekor a jelzőfény pirosan és kéken villog, majd a készülék 1 perc múlva automatikusan kikapcsol.


Figyelem

A készülék működése során a kilépő gőz hőmérséklete elérheti a 140-190 fokot. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a kezelt szövet ki lehet-e téve ennek a hőmérsékletnek.

A termék első használatakor először töltsön vizet a víztartályba, hogy a készülék körülbelül 5 percig működjön, majd kapcsolja ki a tápellátást és húzza ki a dugót a konnektorból. Várja meg, amíg a készülék teljesen lehűl, majd öntsön újra vizet.

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, használja fel a víztartályból származó összes vizet.

Ne használja a készüléket az alábbi ábrán látható szögben. Döntött állapotban a szivattyú nem tud vizet pumpálni.

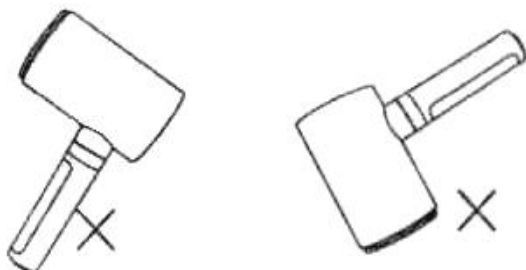

Használati javaslatok

Lassan mozgassa a gőzölőt az anyagon felülről lefelé. Egyenesítse ki az anyagot a szabad kezével.

Gombos ingek vasalásához nyomja meg a felső gombot az anyag kiegyenesítéséhez. Mozgassa vízszintesen a gőzölőt a gallér mentén.

Az ujjak gőzölésekor kezdje a vállnál, és mozgassa lefelé a gőzölőt. Szabad kezével átlósan húzza meg a hüvelyt.

Az ing zsebeinek vasalása közben mozgassa felfelé a gőzölőt.

Karbantartás

A készülék tisztítása előtt kapcsolja ki, húzza ki a konnektorból, és várja meg, amíg a készülék teljesen kihűl.

Ne merítse vízbe a készüléket! Ne használjon tisztítószeret!

A tok tisztításához törölje le száraz ruhával. A gőzkivezetéssel ellátott felület puha, nedves ruhával törölhető.

Tárolja a készüléket hűvös, száraz helyen, speciális dobozban.