

**XIAOMI DREAME GLAMOUR
VEZETÉK NÉLKÜLI HAJVASALÓ
HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

dreame



FIGYELEM

Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást. A figyelmeztetések és utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST HASZNÁLAT ELŐTT

VÍZTŐL TARTSA TÁVOL

Elektromos készülékek használatakor, különösen, ha gyerekek vannak jelen, mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, beleértve a következőket:



VESZÉLY mullan.hu

A legtöbb elektromos készülékhez hasonlóan az elektromos részek is áram alatt vannak.

Az áramütés okozta halálozás kockázatának csökkentése érdekében:

1. Használat után mindig húzza ki a konnektorból.
2. Ne használja fürdés közben.
3. Ne helyezze vagy tárolja a készüléket olyan helyen, ahol leeshet, vagy berántható egy kádba vagy mosogatóba.
4. Ne tegye vízbe vagy más folyadékba, és ne ejtse bele.
5. Ha egy készülék vízbe esik, azonnal húzza ki a konnektorból. Ne nyúljon a vízbe.



GYEREKEKTŐL
TÁVOL TARTANDÓ



FIGYELEM

Az égési sérülések, áramütés, tűz vagy személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében:

1. A készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül, ha csatlakoztatva van.
2. Szigorú felügyeletre van szükség, ha a készüléket gyermekek vagy bizonyos fogyatékkal élő személyek használják, azok közelében vagy közelében használják.
3. A készüléket csak a jelen kézikönyvben leírt rendeltetésszerű használatra használja. Ne használjon a gyártó által nem ajánlott tartozékokat.
4. Soha ne használja a készüléket, ha sérült a vezetéke vagy a csatlakozódugója, ha nem működik megfelelően, vagy ha leejtették, megsérült vagy vízbe esett. Vigye vissza a készüléket egy szervizközpontba vizsgálatra és javításra.
5. Tartsa távol a vezetéket felforrósodott felületektől. Ne tekerje a vezetéket a készülék köré.



FIGYELEM

6. Soha ne használja alvás közben.
7. Soha ne ejtsen le vagy helyezzen be semmilyen tárgyat semmilyen nyílásba vagy tömlőbe.
8. Ne használja a szabadban, és ne működtesse olyan helyen, ahol aeroszolos (spray) termékeket használnak, vagy ahol oxigént adagolnak.
9. Ne használjon vízforrásból származó hosszabbítót ehhez a készülékhez.
10. Ne érintse meg a készülék **forró felületeit**. Használja a fogantyúkat vagy **gombokat**.
11. Ez a kihúzott hajvasaló **használat közben forró**. Ne engedje, hogy a szem és a csupasz **bőr érintkezzen** meleg felületekkel.
12. Csak a listán **szereplő/tanúsított tápegységgel** használja.
13. Tartsa **szárazon a terméket és az USB-kábelt**.
14. Kérjük, a **terméket az engedélyezett tápegység** használatával töltsse fel (DC 5V/3A (vagy maximum 2.1A) adapterrel).
15. A rövidzárlat elkerülése érdekében **NE helyezzen** semmilyen tárgyat az USB-aljzatba.
16. A termék **nem cserélhető** elemeit megfelelően ártalmatlanítani kell, ha azok lejártak.
17. **NE szerelje szét a terméket az újratölthető akkumulátor cseréjéhez**.
18. Ha a termék USB kábele megsérül, vagy az akkumulátor szivárog, azonnal hagyja abba a használatát.



FIGYELEM

19. Ne tegye ki a terméket vagy az elemeket túl magas hőmérsékletnek. Kérjük, használja ezt a terméket 15 °C és 30 °C közötti hőmérsékletű környezetben. Kérjük, töltsen fel és tárolja ezt a terméket 5 °C és 35 °C közötti hőmérsékletű környezetben.
20. Ne próbálja megérinteni a készülék házát a fűtőlapok közelében, mert használat közben forró.
21. Ha másik töltőkábelt használ, olyan töltőkábelt használjon, amely 2A vagy nagyobb töltőárammal tölthető.
22. Ne húzza ki közvetlenül a töltőkábelt a konnektorból.
23. Csak háztartási és beltéri használatra.



FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- A készülék helytelen kezeléséből eredő véletlen égési sérülések, áramütés, tűz vagy egyéb személyi sérülés elkerülése érdekében kérjük, olvassa el és kövesse a biztonsági utasításokat használat előtt.
 - Ez a termék csak hajformázó eszközként használható.
 - Ez a termék érzékeny, csúcstechnológiás összetevőket tartalmaz, kérjük, ne ejtse le vagy ütögesse.
 - Kérjük, ne permetezzen rá semmilyen terméket, ne égesse el vagy szedje szét.
 - Ha az akkumulátor már sérült (ha a külső burkolat sérült stb.), ne használja a terméket.
 - Ha a termék gondatlan használat miatt megsérül, a garancia érvényét veszti.
 - Kérjük, ne tárolja gyermekek vagy csecsemők számára elérhető helyen, ez a termék nem játék.

- Az eszközt használó minden olyan személyt, akinek fizikai képessége korlátozott, szenzoros vagy motoros hiányosságai vannak, vagy akiknek esetleg nincs megfelelő tapasztalata és ismerete, gondozó felügyelete alatt kell állnia, vagy meg kell tanítani az eszköz biztonságos használatára és a lehetséges kockázatokra vonatkozóan.

- Ügyeljen arra, hogy elkerülje az égési sérüléseket, különösen, ha a készülék használat után hűlésben van.

- Bekapcsoláskor vagy töltéskor ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.

- Ez a termék nem alkalmas mesterséges hajra.

- Festett hajon használva a szín átkerülhet és elszínezheti a terméket.

- Ne permetezzen semmilyen hajformázó vagy hajápoló terméket közvetlenül a termékre.

- Kérjük, ügyeljen arra, hogy a terméket minden vízforrástól távol tartsa.

- Kérjük, ne töltsen ezt a terméket a fürdőszobában.

- Kérjük, tartsa távol ezt a terméket vízforrásoktól.

- Ne használja fürdés közben vagy zuhany alatt.



Ne használja a hajvasalót kád, zuhany, mosdó vagy más vízforrás közelében.

- Ne helyezze a terméket olyan felületre, ahol fennáll a veszélye, hogy kádba, mosdókagylóba vagy mosogatóba eshet.

- Ha ez a termék vízbe esne, kérjük, ne fogja meg, hanem győződjön meg róla, hogy minden áramforrásról le van választva, mielőtt kiemeli a vízből, és hagyja abba a termék használatát.


- Ha a terméket nem lehet rendeltetésszerűen használni, vagy ha sérült, kérjük, azonnal hagyja abba a használatát.

- Ne fogja meg vagy érintse meg a fűtött tányér széleit, amíg forró.

- A termék használatakor, ha le kell tennie a terméket, kérjük, helyezze sima, hőálló felületre.
- Használat után győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.

Termék áttekintés

Kérjük, a termék használata előtt feltétlenül olvassa el és tárolja megfelelően a használati útmutatót.

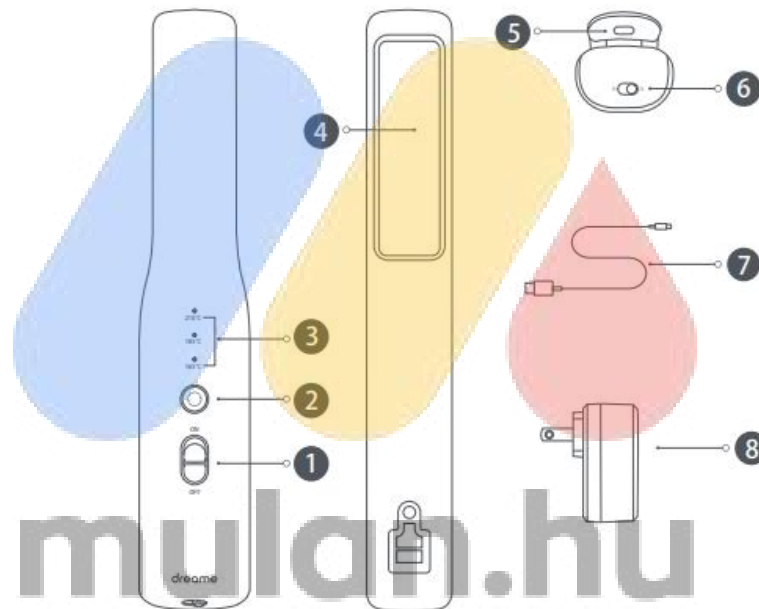

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| ① Be/kikapcs. gomb | ⑤ Töltőbemenet |
| ② Funkció gomb | ⑥ Zárolás/feloldás |
| ③ Hőmérséklet-jelző lámpa | ⑦ Töltőkábel |
| ④ Egyenesítő lap | ⑧ Tápcsatlakozó |



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy "Ne használja fürdés vagy zuhanyozás közben".

Megjegyzés: A használati útmutatóban a hajvasaló, a tartozékok és a felhasználói felület illusztrációi csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék a termékfrissítések és fejlesztések miatt változhat.

Töltés

Dugja be a töltőkábelt a töltőbemenetbe, és csatlakoztassa a töltőt az áramforráshoz. Töltés közben a jelzőfény villogni kezd. Teljes töltésnél a jelzőlámpa folyamatosan világít.

Vigyázat

- Kérjük, ne használja ezt a terméket töltés közben.

Megjegyzés

- A hajvasaló használata előtt javasoljuk, hogy teljesen töltsse fel a készüléket, hogy elegendő idő álljon rendelkezésére a hajformázáshoz.
- Töltés közben felmelegedhetnek a felmelegített lemezek. Ez normális.
- Töltés után húzza ki az áramforrásból.
- Ez a hajvasaló tölthető power bankkal vagy hasonló eszközökkel, de a töltési idő hosszabb lehet az áramellátás különbsége miatt.

Használat

Be-/Kikapcsolás

Bekapcsolás: Oldja fel és kapcsolja be a készüléket az előmelegítéshez, a jelzőfény 2 másodpercig villog, majd válassza ki a kijelzőn a hőmérsékletet.

Kikapcsolás: Kapcsolja ki a hajvasalót, és győződjön meg arról, hogy a készülék zárva van.

A hőmérséklet változtatása

A készülék bekapcsolását követő két másodpercen belül röviden nyomja meg a kapcsoló gombot a hőmérséklet

megváltoztatásához: 165 °C, 185 °C, 210 °C. A készülék első üzembe helyezésekor az alapértelmezett hőmérséklet-beállítás 165 °C. A következő használatkor a készülék alapértelmezés szerint az utoljára kiválasztott hőmérsékletet állítja be.

Miután kiválasztotta a kívánt hőmérsékletet, a hőmérsékletnek megfelelő jelzőfény fehéren világít, és a felmelegített lapok elkezdenek felmelegedni. Miután a lemezek felmelegedtek, a jelzőfény folyamatosan fehéren világít, és megjeleníti az aktuális hőmérsékletet.

FIGYELEM

- A véletlen égési sérülések elkerülése érdekében kérjük, ne érintse meg a lemezeket, amíg forróak.

Megjegyzés

- A termék használata előtt győződjön meg arról, hogy a felhasználó haja teljesen száraz.
- A készülék használata előtt győződjön meg arról, hogy a fűtött lemezek teljesen felmelegedtek, különben ez növeli az energiafogyasztást.
- Ha a jelzőfény folyamatosan fehérről villogó pirosra vált, az azt jelenti, hogy a hajvasaló eleme lemerült, és automatikusan kikapcsol.
- Ha ezt a terméket repülőgépre viszi, kérjük, előzetesen tájékozódjon a légitársaságnál, a légitársaság egyedi követelményei az irányadók.

Védelem és karbantartás

Enyhén nedves puha ruhával törölje le a testet és a lemezeket.

FIGYELEM

- Tisztítás előtt a készüléket ki kell kapcsolni, és minden áramforrásról le kell választani.
- Tisztításkor ügyeljen arra, hogy a felmelegített lemezek teljesen lehűljenek.
- Ne merítse vízbe a hajvasalót.
- Ne használjon maró vagy súroló hatású komponenseket tartalmazó tisztítószerket, mert ez károsíthatja a terméket.

Környezetvédelem

Amikor a termék elérte élettartama végét, a belső akkumulátort megfelelően ki kell venni, mielőtt a helyi, nemzeti vagy regionális törvényeknek és előírásoknak megfelelően kidobná a készüléket. Ha az akkumulátort nem lehet eltávolítani, javasoljuk, hogy szigorúan dobja ki a helyi háztartási hulladék osztályozás kezelési előírásainak megfelelően.

FIGYELEM

- Kérjük, ne dobja az akkumulátort nyílt lángba, mert az felrobbanhat, és káros anyagok kerülhetnek a levegőbe.
- Ügyeljen arra, hogy elkerülje az akkumulátor rövidzárlatát, mert ez az akkumulátor égését okozhatja.
- Csak akkor szerelje szét a terméket, ha el kívánja dobni, mert a szétszerelés károsíthatja a terméket.
- A termék kiselejtezése előtt az akkumulátort ki kell venni.

- Az akkumulátor eltávolításakor ügyeljen arra, hogy a készülék minden áramforrásról le legyen választva.
- Az akkumulátort biztonságosan kell ártalmatlanítani.

Hibaelhárítás

Hibafeltételek	Lehetséges ok	Megoldás
Kikapcsoláskor minden jelzőfény pirosan villog	Az akkumulátor NTC hőmérséklete túl magas vagy túl alacsony	Hagyja állni 10 percig szobahőmérsékleten, hogy helyreálljon
Kikapcsoláskor az egyik jelzőlámpa pirosan villog	Ha a készülék lemerül, a készülék automatikusan kikapcsol	Töltse fel a készüléket
Bekapcsolás után az egyenesítő lapok nem melegszenek fel	A hőbiztosíték kiégett és a készülék megsérült Az egyenesítő lap NTC meghibásodása	Vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni csapattal

Alapparaméterek

Típuszám AST14A

Névleges
bemenet 5V $\overline{\text{---}}$ 3A

Akkumulátor-
kapacitás 2400mAh

Termék jótállási jegy

A felhasználó neve	
Postázási cím	
Elérhetőség	
A termék neve és típuszáma	
Termék sorozatszám (SN kód)	
Vásárlás időpontja	

Szerviz Munkalap

	A probléma leírása és a cserealkatrészek	Javítás dátuma	Javító központ
1			
2			