

Xiaomi Roborock S5 Max

Használati Útmutató


BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Kérjük, ne tegye ki a készüléket erős elektromágnesességnek, ill. rádióhullámoknak. Ezek a készülék meghibásodását vagy az elkészült felvételek megsérülését okozhatják.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak.
- Amennyiben a készülék elektromos hálózatra történő csatlakoztatása után azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tűzesetek megelőzése érdekében!
- A készülék nem játék! Gyermekek minden esetben kizárólag szülői felügyelet mellett és engedéllyel használhatják! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermekek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- A készüléket hűvös, száraz helyen tárolja.
- Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati kábelt.
- Védje a hálózati kábelt. Vezesse úgy, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
- Csak a készülékkel kompatibilis hálózati kábelt (tartozék) használja. Más kábel használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki a kábelt a fali aljzatból, amennyiben huzamosabb ideig nem szándékozik használni a robotporszívót.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (4°C alatt és +40°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést

okozhat a készülék alaplapján.

- Huzamosabb használat esetén, vagy folyamatos terhelés mellett a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.
- Ez a terméket beltéri padló tisztásra tervezték, ne használja kültéren.
- Ne használja a készüléket más felületen a padlón kívül.
- Ne használja a terméket nyitott végű, magaslati helyeken (pl. emelet, nyitott terasz).
- Ne használja a készüléket vizes padlón vagy fürdőszobában.
- Használat előtt az esetlegesen a földön lévő vezetékeket szedje fel, megelőzve ezzel, hogy a robot kereke köré csavarodjanak.
- A robot elakadását megelőzheti, ha felszedi a padlóról pl. a műanyag zacskókat. Megóvhatja értékeit a károktól, ha minden törékeny tárgyat elpakol a robot útjából.
- Ezt a terméket gyermekek, szellemileg-, vagy fizikailag korlátozott személy nem használhatja, csak azután, hogy megfelelő oktatásban részesült a termék használatát illetően, vagy megkapta a megfelelő felügyeletet és csak a felügyelő felelősségére használhatják a terméket.
- A keféztisztító szerszámot ne hagyja kisgyermek által elérhető helyen!
- Ne nyúljon a mozgó alkatrészekhez, és tartsa távol a haját és a ruházatát is tőlük.
- Ne használja a robotot plüss szőnyegen.
- A robot bizonyos, nagyon sötét szőnyegeken nem működik megfelelően.
- Ne emelje meg a robotot a kiemelkedő szenzorszigetnél, az ütközőjénél, vagy a fedelénél fogva.
- A tisztítás vagy karban tartás előtt mindig kapcsolja ki a robotot és távolítsa el a tápkábelt a konnektorból.
- Kizárólag a készülékhez kapott töltőállványt használja. Más töltő használata érvényteleníti a jótállást.
- Ne vágja szét, ne javítsa és ne módosítsa az akkumulátort vagy a dokkolót.
- A dokkolót mindig tartsa távol a hőforrásoktól (pl. radiátor, fűtőtest).
- A termék élettartamának végén az újrahazsnosítás előtt el kell távolítani az akkumulátort.
- Megfelelően kezelje az akkumulátort – veszélyes hulladéknak számít!
- Ne tisztítsa a dokkolót nedves ronggyal.
- Amennyiben a tápkábel megsérül, feltétlenül ki kell azt cserélni. Ne üzemeltesse így a készüléket.
- Szállítás előtt ellenőrizze, hogy ki van-e kapcsolva a készülék. Javasoljuk az eredeti csomagolás megtartását.
- Amennyiben huzamosabb ideig nem használja a készüléket, javasoljuk, hogy legalább 90 naponként töltsse fel teljesen az akkumulátort.

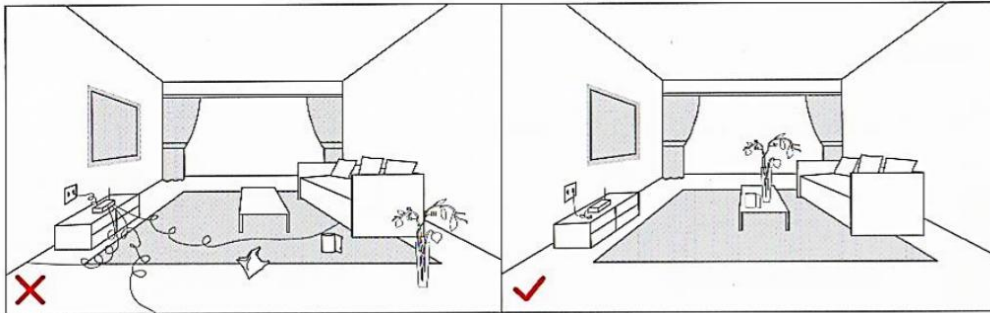


Szedjen fel minden szétszórt kábelt és vezetéket és különböző tárgyakat a földről, mielőtt üzembe helyezi a robotot. Távolítsa el minden törékeny, értékes vagy veszélyes tárgyat a robot lehetséges útjából.

A készülék tisztítása

A készülék külső felületét száraz, mikroszálas kendővel tisztíthatja meg.
A készülék belső részeit és a portartályt száraz ronggyal tisztítsa meg.

Lézer

A lézeres távolságmérő Class 1 lézer termék, megfelel az IEC 60825-1:2014 direktívának és nem hoz létre veszélyes lézersugárzást.

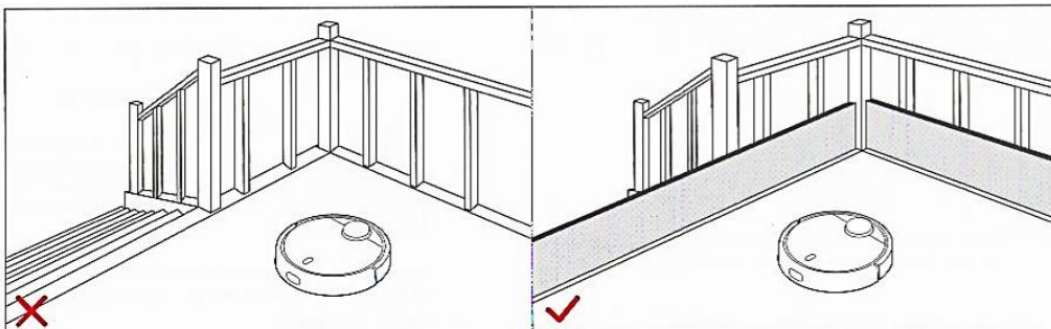



Amennyiben a készüléket emeletes házban szeretné a földszint felett használni, gondoskodjon róla, hogy fizikai akadály óvja meg a robotot a leeséstől. Attól függetlenül, hogy a robot rendelkezik ilyen érzékelővel (leesésgátló), előre nem látható körülmény (pl. szennyeződés) miatt az érzékelő esetleg nem működhet. A leeső súlyos tárgy pedig balesetveszélyes és anyagi kárt okozhat.

A DOBOZ TARTALMA

- Roborock S5 Max robotporszívó
- Töltő dokkoló
- Hálózati kábel
- Tisztító kefe
- Nedvesedés-álló tálca

- Felmosó víztartály
- Használati útmutató
- Jótállási jegy

KEZELŐSZERVEK

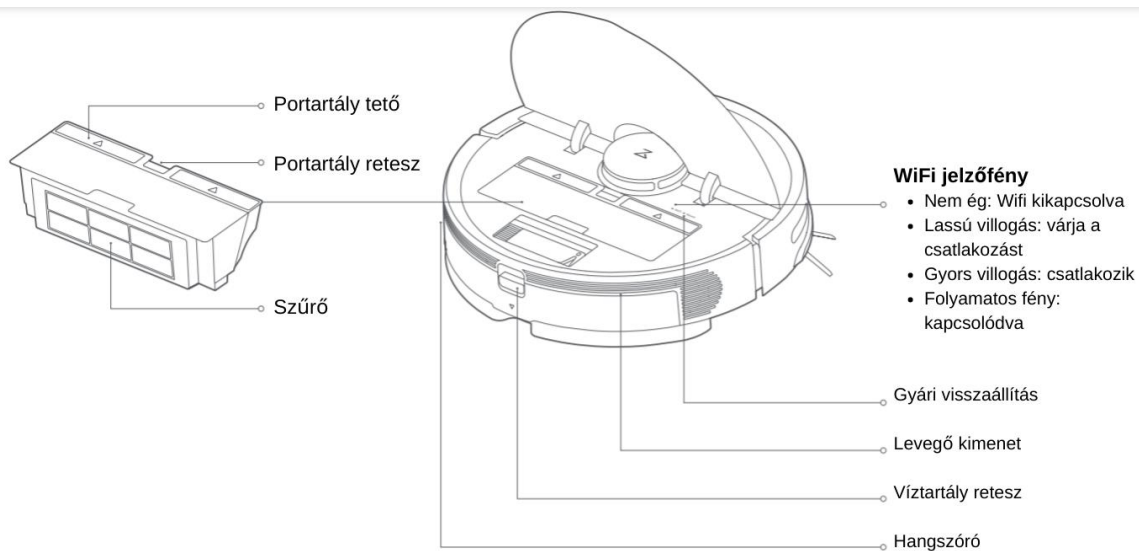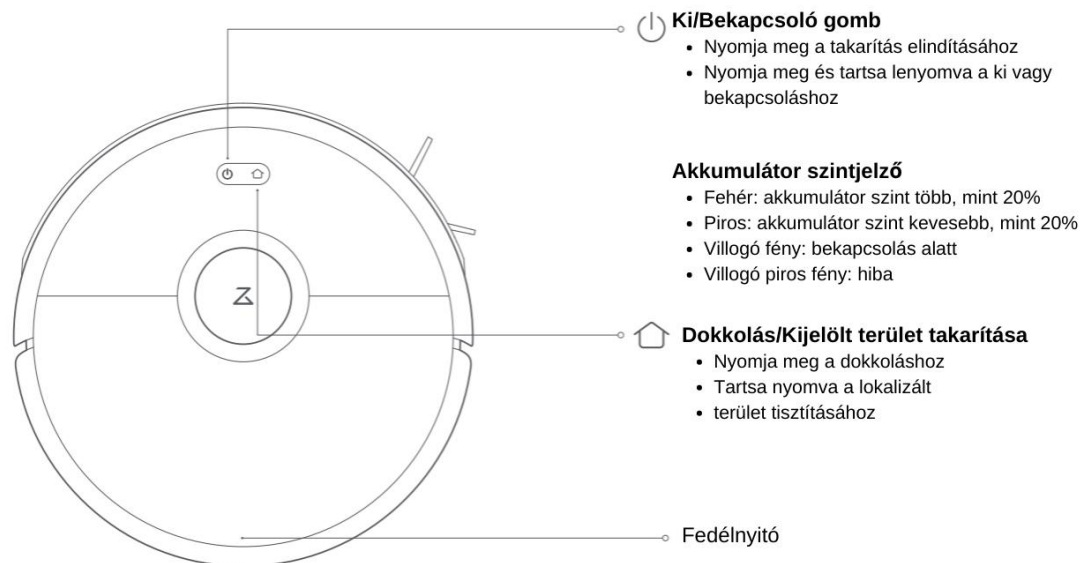


BEÜZEMELÉS

1. Helyezze a töltő dokkolót a falhoz egy sima felületen és dugja be az elektromos hálózatba.


Megjegyzés:

- A töltő dokkolónak hagyjon legalább 0,5 m szabad helyet az oldalán és 1,5 métert előtte.
- A robot kihúzhatja a konnektorból a kábelt, ha az feleslegesen fekszik a földön a dokkoló mellett.
- A töltő dokkoló jelzője világít, ha a töltő dokkoló áramforráshoz csatlakoztatva van, és a jelzőfény kikapcsol, amikor a robot tölt.

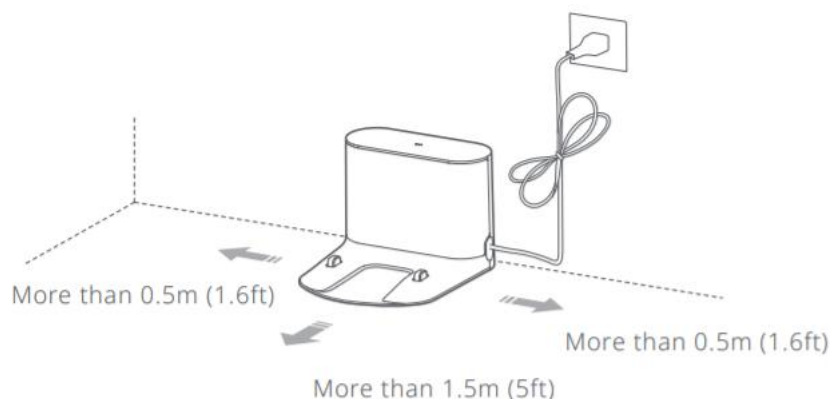


2. Rögzítse a töltő dokkot ragasztószalaggal.

Törölje át a felületet, ahova a töltő dokkolót kívánja helyezni egy száraz ruhával, majd ragassza le a mellékelt kétoldalas ragasztószalagot a padlóhoz. Helyezze a dokkolót a kétoldalas ragasztószalagra a helyén való rögzítéshez.

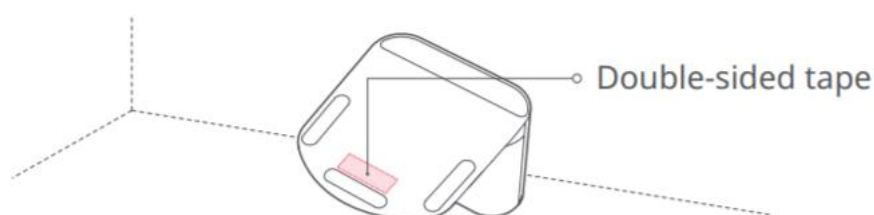


3. Rögzítse a nedvességálló szőnyeget.

Miután rögzítette a töltő dokkolóját, törölje le azt a helyet, ahová a nedvességálló szőnyeget szeretné helyezni egy száraz ruhával. Ragassza a kétoldalas ragasztószalagot először a nedvességálló szőnyeghez, majd a padlóhoz.

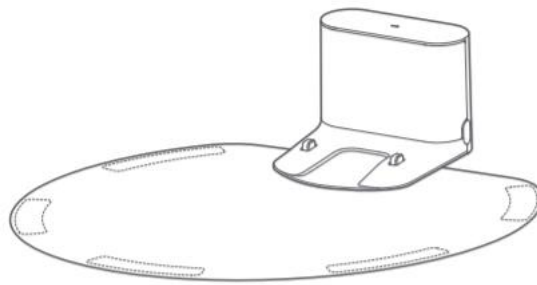

4. Bekapcsolás és töltés.

Tartsa nyomva a gombot a robot bekapcsolásához. Amikor világít az áramjelző, helyezze a robotot a töltő dokkolóra a töltés megkezdéséhez. A robot nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátorral rendelkezik. Az akkumulátor csúcsteljesítményének fenntartása érdekében mindig tartsa a robotot feltöltve.

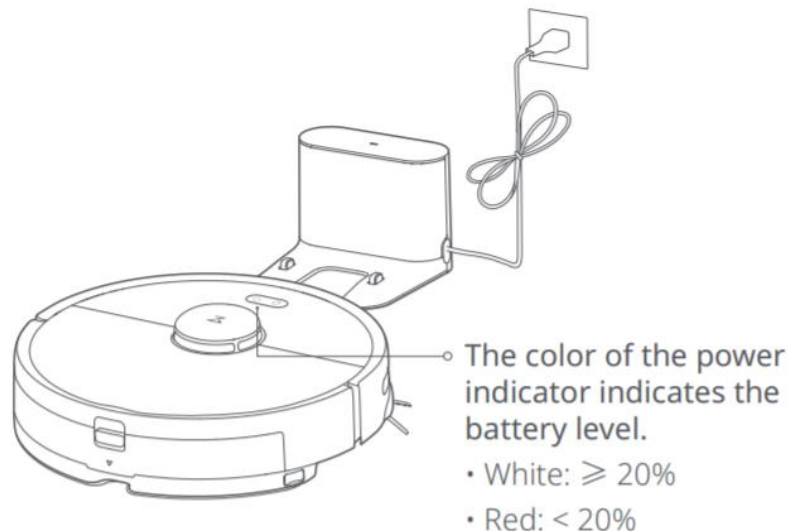

5. A mobil alkalmazás telepítése

A robotporszívó WiFi hálózathoz csatlakoztatva akár távolról is okostelefonról vezérelhető a Mi Home vagy a Roborock applikáció segítségével. Töltse le és telepítse a Mi Home alkalmazást.



Mi Home



- Nyissa meg az alkalmazást. Régióknak állítsa be Európát vagy az Other-t, a nyelvet pedig NE automatára állítsa, hanem ANGOL nyelvre.
- Csatlakoztassa a robotporszívót az elektromos hálózathoz a fent leírtak alapján, kapcsolja be.
- Amennyiben szükséges, indítsa újra a WiFi modult a roboton. Ehhez nyissa fel a fedőlapot, majd nyomja le a bekapcsoló és az otthon gombot egyszerre, és tartsa nyomva, amíg a “reset wifi” hangjelzést meg nem hallja. A Wifi jelzőfénye elkezd lassan villogni, amikor csatlakozásra készen áll.
- Koppintson az alkalmazásban a „My Devices” (Eszközeim) menüpontra és a + gomb segítségével adjon hozzá új eszközt. Jelölje ki a Roborock S5 Max terméket. Az applikáció automatikusan letölti a beépülő modult ehhez az eszközhöz (internetkapcsolat szükséges).
- Kövesse a további utasításokat: jelölje ki a WiFi hálózatot, amelyhez csatlakoztatni kívánja a porszívót (adja meg a hálózat nevét és a jelszót is).
- Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.


A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

1. Felmosás

(Javasoljuk, hogy minden padlót legalább háromszor porszívózzon fel a első felmosás előtt, hogy csökkentse a felmosó szennyeződéseit.)


- Távolítsa el a víztartályt

Nyomja le a víztartály reteszét és csúsztassa el a tartályt hátrafelé, hogy eltávolítsa.

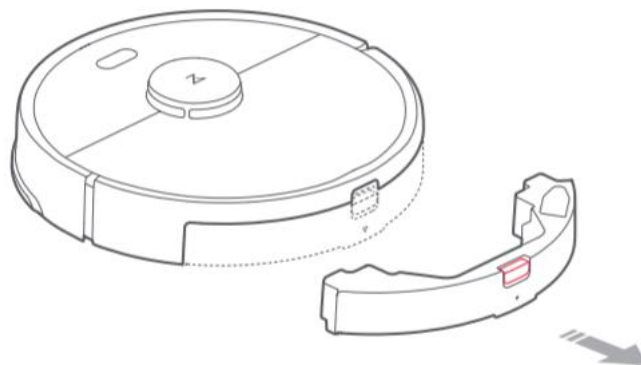


- Töltse fel a víztartályt

Nyissa ki a víztartályt, töltse meg vízzel, és szorosan zárja le.

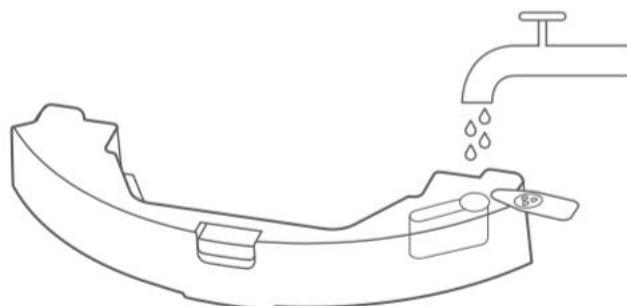


- Szerelje be a víztartályt

Csúsztassa a víztartályt a robotba, amíg meg nem hallja a kattánást.

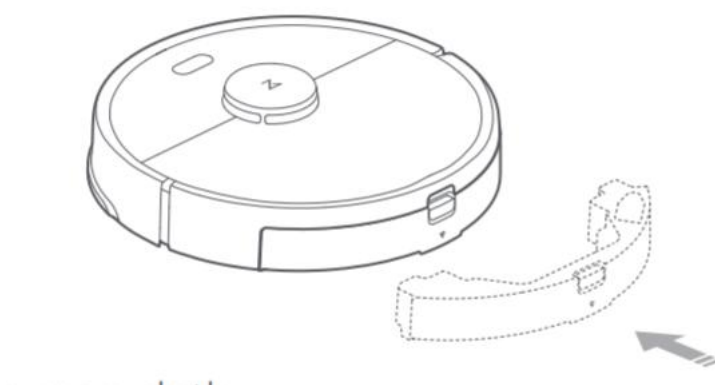

- Helyezze be a felmosórongyot

Ha azonnali felmosást végez, nedvesítse meg a felmosó ruhát és csavarja ki, majd rögzítse a felmosórongy tartóhoz.

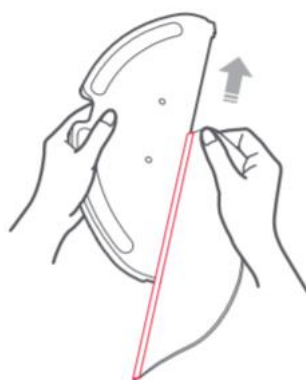

2. A robot használata

- Tartsa nyomva a bekapcsoló gombot a robot bekapcsolásához. Ekkor bekapcsol az áramjelző és a robot készenléti állapotba lép. Ha a robot alvó üzemmódban van, nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot
- gombot a kikapcsoláshoz és a jelenlegi tisztítás befejezéséhez.

- Nyomja meg a bekapcsoló gombot a tisztítás megkezdéséhez. A robot a terület előzetes feltérképezése után választja meg az útvonalát. Először a tisztítani kívánt terület széleit takarítja fel, majd aztán Z-alakban a belseje felé mozog, hogy minél hatékonyabban elérjen minden területet.

Megjegyzés:

- *A tisztítás nem indul el, ha az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony. Hagyja a robotot tölteni a tisztítás újraindítása előtt.*
- *Tegye el a földön lévő kábeleket (beleértve a töltő tápkábelét is) tisztítás előtt, hogy elkerülje az áramütés vagy egyéb balesetek kockázatát.*
- *Ha a tisztítás 10 percen belül befejeződik, a tisztítás alapértelmezés szerint megismétlődik.*
- *Ha az akkumulátor lemerül, mielőtt a tisztítás befejeződik, a robot feltölti magát, majd folytatja a tisztítást onnan, ahol abbahagyta.*

Szüneteltetés:

Amikor a robot tisztít, nyomja meg bármelyik gombot a szüneteltetéséhez. Ezután nyomja meg a bekapcsoló gombot a tisztítás folytatásához, vagy az otthon gombot a töltő dokkolóhoz való visszatéréshez és a tisztítási ciklus befejezéséhez.

Alvó mód:

Ha a robot több mint 10 percig szünetel, akkor automatikusan alvó módba kapcsol, és az akkumulátorszint jelző lassan villogni kezd. Nyomja meg bármelyik gombot a felébresztéshez.

Megjegyzés:

A robot nem lép alvó üzemmódba, amikor a töltő dokkolón van.

A robot automatikusan kikapcsol, ha 12 óránál hosszabb ideig alvó üzemmódban van.

Töltés:

Automatikus: Tisztítás után a robot automatikusan visszatér a töltő dokkoló feltöltéséhez.

Kézi: Szünet üzemmódban nyomja meg az otthon gombot a töltő dokkolóhoz való visszatéréshez.

Az áramjelző lassan villog, amikor a robot töltődik.


Robot körüli terület tisztítása:

Készenléti vagy szünet üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva az otthon gombot a robot körüli terület tisztításának megkezdéséhez. Ebben az üzemmódban a robot a körülötte lévő, 1,5 m x 1,5 m négyzet alakú területet tisztítja meg. A takarítás befejeztével a robot visszatér a tér közepére.

A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA


1. A fő kefe takarítása (hetente ajánlott)

- Fordítsa meg a robotot, majd oldja ki és távolítsa el a fő kefe fedelét.
- Vegye ki a fő kefét, vegye le és tisztítsa meg a csapágyakat.
- Távolítsa el a fő kefe kupakját, a nyitás irányába forgatva.
- A beszorult hajszálak eltávolításához használja a mellékelt főkefe-tisztító eszközt.
- Helyezze vissza a kupakot és a csapágyakat a rögzítés irányában.
- Helyezze vissza a fő kefét és tegye vissza a kefe fedelét.

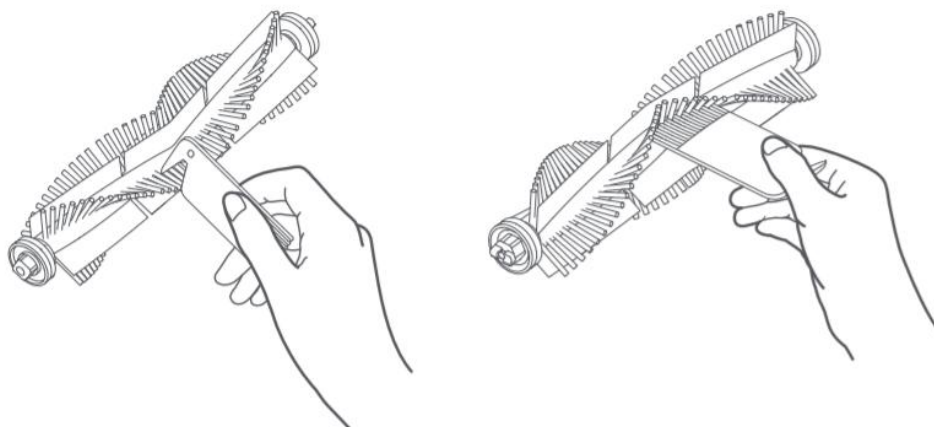


2. A portartály és szűrő takarítása (hetente ajánlott)

- Nyissa ki a robot felső fedelét, nyomja össze a portartály reteszét, és távolítsa el a portartályt.

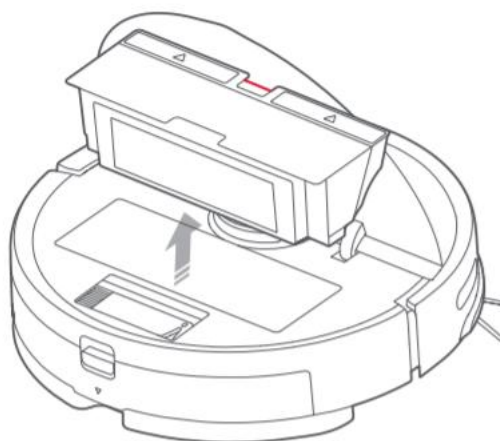


- Nyissa ki a portartály fedelét a nyíllal jelzett módon, és öntse ki a tartalmát.

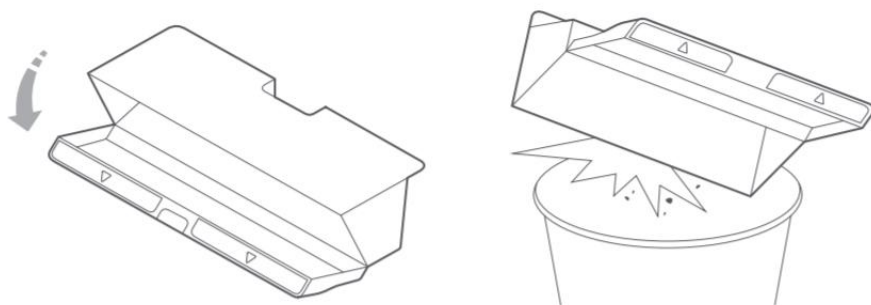

- Töltse fel a portartályt tiszta vízzel, és zárja le a fedelet. Óvatosan rázza meg a kukát, majd öntse ki a piszkos vizet.
- Vegye ki a szűrőt, majd tiszta vízzel mossa át.
- Öblítse át ismételten, és ütögesse meg a szűrőkeretet, hogy minél több szennyeződést eltávolítson.
- Hagyja a szűrőt megszáradni, mielőtt visszahelyezi a készülékbe.


3. **Az oldalsó kefe takarítása** (havonta ajánlott)

- Fordítsa meg a robotot, és távolítsa el az oldalkefét tartó csavart.
- Távolítsa el és tisztítsa meg az oldalkefét.
- Helyezze vissza az oldalkefét és húzza meg a csavart.

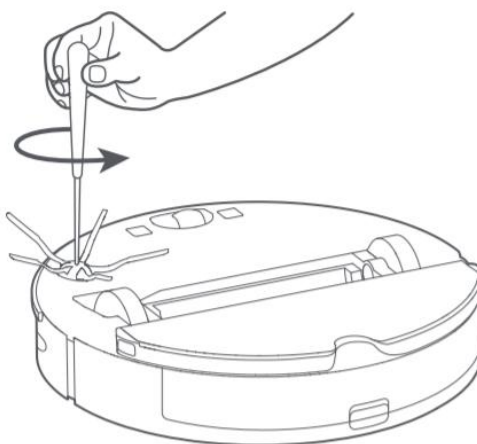

4. **A felmosórongy tisztítása**


- Távolítsa el a felmosórongyot a tartójából.
- Tisztítsa meg és szárítsa meg a felmosórongyot.

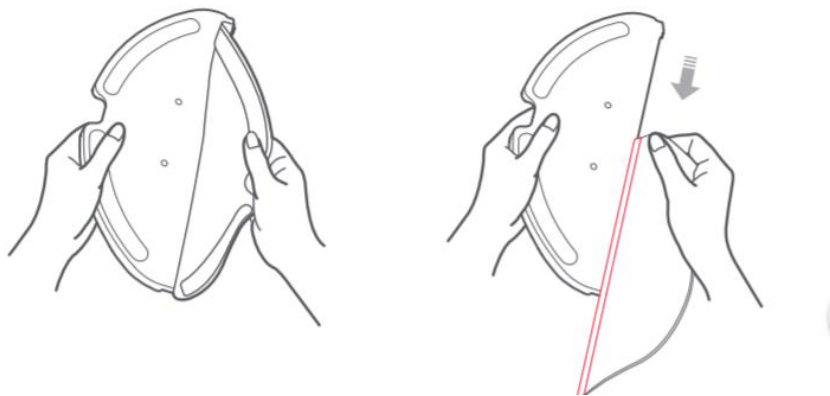

5. Az érzékelők tisztítása

Puha, száraz ruhával törölje le és tisztítsa meg az összes érzékelőt, beleértve:

1. Négy érzékelő a robot alján.
2. A fali érzékelő a robot jobb oldalán.
3. A robot alján található töltőérintkező.

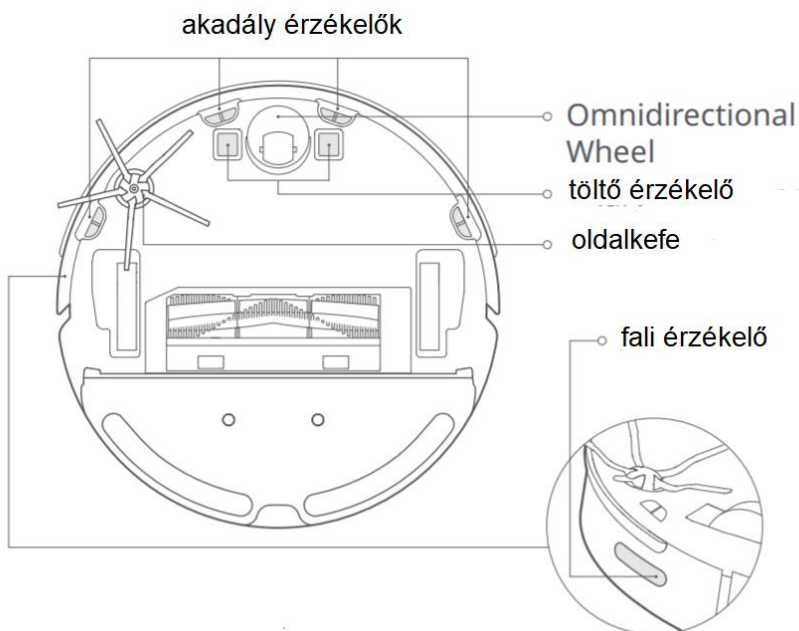

Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2002/96/EK európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen.

További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

Gyártó:

Beijing Roborock Technology Co.,Ltd.

Address: Floor 6, Suite 6016, 6017, 6018, Building C, Kangjian Baosheng Plaza, No.8. Heiquan Road, Haidian district, Beijing, P.R.China

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

A gyártó ezennel kijelenti, hogy a készülék megfelel minden direktívának és európai normának.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.