

Xiaomi Kettel 2 EU

Elektromos vízforraló

Használati utasítás



Kérjük őrizze meg ezt a használati utasítást későbbi használatra.

Óvintézkedések

Ezt a készüléket háztartási és hasonló használatra tervezték, mint például: üzletek, irodák és egyéb munkakörnyezetek személyzeti konyhái; ügyfeleknek a szállodákban, motelekben és egyéb lakóhelyiségekben; bed and breakfast típusú környezetekben.

A készüléket nem szabad víz alá meríteni.

A készüléket csak a mellékelt talppal szabad használni.

Ne engedje, hogy olyan személyek használják ezt a terméket, akik nem rendelkeznek fizikai, érzékszervi vagy intellektuális képességekkel, illetve nem rendelkeznek tapasztalattal vagy józan észlel, hogy felügyelet vagy útmutatás nélkül használják ezt a terméket.

Soha ne engedje, hogy gyerekek játsszanak a vízforralóval.

Tartsa távol a gyermekektől.

Ha a vízforraló üres, nincs használatban, vagy vizet tölt bele, mozgatja, tisztítja, vagy ha probléma van vele, a vízforralót ki kell húzni a konnektorból.

Ne használja ezt a vízforralót ferde vagy instabil felületen, és tartsa távol hőforrásoktól, hogy elkerülje a műanyag részek károsodását.

Ne helyezze a vízforralót semmilyen elektromos készülék mellé vagy tetejére.

A vízforralót csak 10 A vagy nagyobb névleges áramerősségű, 220-240 V~ névleges feszültségű földelt konnektorral szabad használni. Ne csatlakoztassa a vízforralót más elektromos készülékekkel együtt a konnektorhoz.

Ha a tápkábel megsérül vagy eltört, a biztonsági veszélyek elkerülése érdekében a gyártónál vagy a szerviznél kell kicseréltetnie.

Működés közben ne nyissa ki a kanna fedelét, ne öntsön ki vizet, és ne adjon hozzá vizet.

Ha a vízforraló túl van töltve, forrásban lévő víz fröccsenhet ki belőle.

Ez a vízforraló csak víz forralására használható. Ne használja más dolgok, például hínár, tojás, szójatej, tealevél, tej és tészta melegítésére. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a vízforraló nem fog megfelelően működni. Ne adjon hozzá vizet a maximális vízszint jelzése fölé. Ellenkező esetben a forró víz túlcserül vagy kifröccsen, ami a vízforraló szivárgását okozza. A víz forralásakor a vízforralóban lévő víznek a minimális vízszint felett kell lennie, hogy elkerülje a kiszáradást.

Kérjük, vegye le a vízforralót az alapról, amikor vizet tölt be, és törölje le a felesleges vizet a vízforraló karjáról, mielőtt visszahelyezi az aljára.

A tűzveszély elkerülése érdekében ne helyezze a vízforralót hőforrások, például tűzhelyek és tűzhelyek közelébe.

A tűzveszély elkerülése érdekében ne használjon gyenge minőségű elosztót ehhez a termékhez.

Ne merítse vízbe a kannát. Használat közben ne döntse meg, ne rázza, mozgassa vagy billentse fel a vízforralót.

Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek használhatják, ha felügyeletet kaptak a használathoz, vagy ha a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és ha megértik az ezzel járó veszélyeket. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik, kivéve, ha 8 évesnél idősebbek és felügyelet alatt vannak. A készüléket és annak kábelét tartsa távol a 8 évnél fiatalabb gyermekektől.

A készülékeket csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyelet alatt vannak, vagy ha a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat megkapták, és megértették az ezzel járó veszélyeket.

Megjegyzés: A vízforraló első használatakor forraljon vizet, és 3-szor ürítse ki a vízforralót, mielőtt igyon. Figyelmeztetés: Ne mozgassa a vízforraló fedelét, amíg a víz forr


Termék áttekintés



Megjegyzés: A termék, a tartozékok és a felhasználói felület illusztrációi a felhasználói kézikönyvben csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék és a funkciók a termék fejlesztései miatt változhatnak.

Hogyan kell használni

Nyomja meg a fedél kioldó gombot a fedél kinyitásához, és tegyen vizet a kannába.

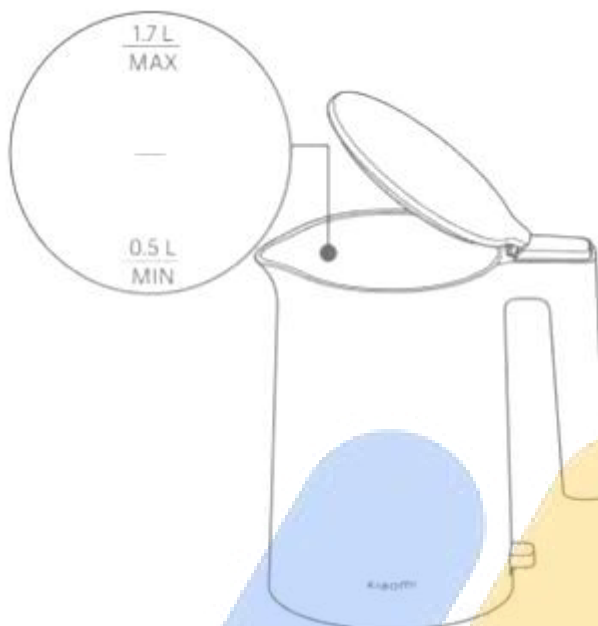

Figyelmeztetés: A vízszintnek el kell érnie legalább a minimális jelzést, és nem haladhatja meg a maximális jelzést.

Zárja le teljesen a fedelet, és helyezze a vízforralót az alpra.



Nyomja meg a be/ki gombot. Ezután a fűtésjelző bekapcsol, és a vízforraló melegíteni kezd.



Amint a víz felforr, a fűtésjelző kialszik, és a fűtés automatikusan leáll.

Figyelmeztetés: Ne mozgassa a fedőt a vízforraló működése közben, hogy elkerülje a leforrázást.



Tisztítás és karbantartás

Adjunk hozzá 0,5 l élelmiszer-minőségű fehér ecetet, és hagyjuk ázni legalább 1 órán át.

A fehér ecet kiöntése után nedves ruhával törölje le a maradék üledéket.

Adjunk hozzá vizet (minimális jelzés felett és maximum jelzés alatt), és forralása után öntsük ki, majd tiszta vízzel öblítsük le a vízforralót 4-5 alkalommal.

Száraz ronggyal tisztítsa meg a vízforraló külsejét. Tartsa a vízforralót száraz, jól szellőző helyen, és óvja a portól, nedvességtől és rovaroktól.

Óvintézkedések

Győződjön meg arról, hogy a kábel ki van húzva a konnektorból, és hagyja kihűlni a készüléket a tisztítás előtt.

Rendszeresen távolítsa el a vízkövet és üledéket a vízforraló belsejében, hogy meghosszabbítsa annak élettartamát.

Ha komoly vízkőlerakódás van, ismételje meg a fenti lépéseket. Ne használjon acélgyapotot vagy bármilyen vegyi vagy súroló hatású tisztítószer.

Ne merítse vízbe a vízforralót vagy a talpat, és tartsa szárazon a külsejét.

Műszaki adatok

Név: Xiaomi Electric Kele 2

Modell: MJDSH04YM

Névleges feszültség: 220–240 V~

Névleges frekvencia: 50/60 Hz

Névleges teljesítmény: 1800 W

Kapacitás: 1,7 liter

Nettó tömeg: 1,17 kg

A tétel méretei: 227 × 158 × 262 mm

Hibaelhárítás

Problémák	Lehetséges okok	Megoldások
A fűtésjelző nem világít.	A konnektor megsérült, vagy nem érintkezik megfelelően.	Cserélje ki a konnektort
	A tápcsatlakozó nincs megfelelően bedugva.	Dugja be megfelelően a tápdugót
	A tápcsatlakozó deformálódott.	Lépjen kapcsolatba az értékesítési szolgálattal
	Az alap nem eredeti, vagy nem ehhez a vízforralóhoz való.	Használja a vízforralóval együtt kapott alapot.
A felforralt víz túlfolyik	A maximális vízszint jelzés	Tartsa a vizet a kívánt tartományon belül.

	túllépte.	
Megváltozik a színe, vagy vízkő rakódik le a vízforralóban.	A helyi víz keménysége magasabb.	Tisztítsa meg időben
A vízforraló nem melegszik	A be-/kikapcsoló gomb nincs megnyomva vagy elakad.	Nyomja meg ismét a be/ki gombot
	A belső sorkapcsok kábelei meglazultak vagy sérültek.	Lépjön kapcsolatba a vevőszolgálattal
	A termosztát hibásan működik	Forduljon a vevőszolgálathoz
A víz nem forr fel, vagy nem hagyja abba a forrást.	A vízforraló fedele nincs megfelelően lezárva.	Biztonságosan zárja le a fedelet
	Túl kevés víz van, és a vízszint a minimális jelzés alatt van.	Tartsa a vízmennyiséget a kívánt tartományon belül.

CE

EU megfelelőségi nyilatkozat

Mi, a Foshan Viomi Electrical Technology Co., Ltd. ezennel kijelentjük, hogy ez a berendezés megfelel a vonatkozó irányelveknek és európai normáknak és módosításoknak. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



WEEE információ

Az ezzel a szimbólummal ellátott összes termék elektromos és elektronikus berendezés hulladéka (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyeket nem szabad a válogatatlan háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett védje az emberi egészséget és a környezetet azáltal, hogy a használt berendezéseit a kormány vagy a helyi

hatóságok által kijelölt, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A helyes ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. Kérjük, forduljon a telepítőhöz vagy a helyi hatóságokhoz az ilyen gyűjtőhelyek helyével, valamint feltételeivel és feltételeivel kapcsolatban.

