

xiaomi Microwave Oven Felhasználói Útmutató



Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót a használat előtt, és őrizze meg későbbi hivatkozásra.

Óvintézkedések:

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI HIVATKOZÁSRA

FIGYELEM: Ha az ajtó vagy az ajtó tömitései sérültek, a sütőt nem szabad működtetni, amíg azt egy szakképzett személy nem javítja meg.

FIGYELEM: Azok számára, akik nem rendelkeznek megfelelő képesítéssel, veszélyes bármilyen szervizelési vagy javítási műveletet végezni, amely a mikrohullámú energia elnyelésére szolgáló védőburkolat eltávolításával jár.

FIGYELEM: A folyadékokat és egyéb ételeket nem szabad zárt edényekben melegíteni, mivel azok robbanást okozhatnak.

FIGYELEM:

- Ez a termék kizárólag háztartási használatra készült.
- Ne használja a mikrohullámú sütőt élelmiszerek tárolására vagy főzésen kívüli célokra.
- Használjon megfelelő edényeket a mikrohullámú sütőben, ahogy azt a kézikönyv "mikrohullámú sütő edényválasztás" szakaszában ismertetjük. Ügyeljen arra, hogy az edények ne érjenek hozzá a sütő belső falaihoz.
- Ne használjon fém edényeket, beleértve az arany- vagy ezüstszegélyűeket, mivel ezek károsíthatják a mikrohullámú sütőt, és biztonsági kockázatot jelenthetnek.
- Ne használjon olyan kiegészítőket, amelyeket a gyártó nem ajánl.
- Ne működtesse a mikrohullámú sütőt üresen, mivel ez károsíthatja a készüléket és biztonsági kockázatot jelenthet.
- Ne használjon gőztisztítót a mikrohullámú sütő tisztításához.
- Ez a készülék nem alkalmas olyan emberek számára, akiknek nehézségeik vannak a mozgással, az érzékeléssel vagy a gondolkodással, és akik nem tudják, hogyan kell használni, hacsak nem segít nekik egy olyan személy, aki felelős a biztonságukért az IEC 60335 szabvány szerint.

- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel az IEC 60335 szabvány szerint.
- Ez a készülék 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkező személyek számára is használható, amennyiben felügyeletet vagy útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértik a kapcsolódó veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül az EN60335 szabvány szerint.
- Használja a mikrohullámú sütőt sík felületen, jól szellőző, száraz és nem korróziós környezetben, távol a magas hőmérséklettől és gőztől.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a mikrohullámú sütő tetejére. A megfelelő légáramlás biztosítása érdekében helyezze a mikrohullámú sütőt legalább 85 cm magasságra a padlótól, legalább 5 cm-re a falaktól minden oldalról, legalább 10 cm-re a hátsó faltól, és legalább 20 cm-re a felső szekrénytől.
- Tartsa a sütőt legalább 5 méterre a televízióktól, rádióktól és antennáktól.
- Helyezze a mikrohullámú sütőt olyan helyre, ahol a tápkábel könnyen csatlakoztatható és leválasztható, és biztosítja a megfelelő földelést, hogy áramkimaradás esetén a földelő vezeték áramkört hozhasson létre, így megelőzve az áramütést.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a mikrohullámú sütő ajtaja használat közben be van zárva.
- Ne használja a mikrohullámú sütőt szekrényben.
- Ne helyezzen tűket, drótokat vagy egyéb tárgyakat a mikrohullámú sütő nyílásaiba, hogy elkerülje az elektromos sokkot vagy sérülést.
- Ne helyezzen idegen tárgyat a sütő ajtózár kapcsolójába, mert mikrohullámú szivárgást okozhat.
- Amikor műanyag vagy papírtárolókban melegít ételt, figyelje a mikrohullámú sütőt az esetleges gyulladás veszélye miatt.
- Ne melegítsen magas olaj- vagy zsírtartalmú ételeket, mivel az olaj hőmérséklete nagyon magasra emelkedhet, ami veszélyes helyzetekhez vezethet.

- Ha füstöt észlel, kapcsolja ki vagy húzza ki a készüléket a hálózathoz, és tartsa zárva az ajtót, hogy elfojtsa az esetleges lángokat.
- Folyékony ételek melegítésekor használjon széles szájú edényeket, és hagyjon elegendő helyet az étel és az edény pereme között a kifutás megelőzésére.
- A folyadékok mikrohullámú melegítése késleltetett robbanásszerű forrást okozhat, ezért óvatosan kell kezelni az edényt.
- Mielőtt kerek formájú ételeket, például burgonyát, gesztenyét vagy kolbászt melegítene, szúrja meg őket késsel vagy villával, hogy elkerülje a szétrobbanást vagy fröccsenést.
- A tojásokat héjukban és a keményre főtt tojásokat ne melegítse mikrohullámú sütőben, mivel felrobbanhatnak, még a melegítés befejeződése után is.
- A cumisüvegek és bébiételes üvegek tartalmát keverni vagy rázni kell, majd a hőmérsékletüket ellenőrizni fogyasztás előtt, hogy elkerüljük az égési sérüléseket.
- A mikrohullámú sütő ételek és italok melegítésére szolgál. Élelmiszerek vagy ruhák szárítása, valamint melegítőpárnák, papucsok, szivacsok, nedves ruhák és hasonló tárgyak melegítése sérüléshez, gyulladáshoz vagy tűzhez vezethet.
- Csatlakoztassa a mikrohullámú sütőt egy dedikált elektromos aljzathoz.

Elektromos Biztonsági Óvintézkedések

- Kizárólag a mellékelt tápkábelt használja.
- Karbantartás, vagy a mikrohullámú sütő mozgatása előtt a tápkábelt húzza ki az áramforrásból.
- Ha a tápkábel sérült vagy törött, azt a gyártó, az utólagos szerviz szolgáltatása vagy hasonló funkcióval rendelkező szakembereknek kell kicserélniük a biztonsági kockázatok elkerülése érdekében.
- Ne hajlítsa, húzza vagy csavarja meg túlságosan a tápkábelt, mivel ez a kábel belső vezetékének kitételéhez vagy töréséhez vezethet.
- A mellékelt tápkábelt ne használja más eszközzel.

- Ne használjon 220 V-nál vagy 230 V-nál eltérő tápfeszültséget, a tűz vagy az áramütés elkerülése érdekében.
- A tápkábel jobbra-balra húzogatósa helyett a dugót fogja meg, és úgy húzza ki a konnektorból, hogy elkerülje az áramütést vagy a rövidzárlatos tüzet.
- Ne hagyja, hogy gyermekek egyedül használják a mikrohullámú sütőt. Tartsa távol a csecsemőktől és gyermekektől, hogy elkerülje az áramütést vagy égési sérüléseket.
- Ne dugja be vagy húzza ki a tápkábelt nedves kézzel, hogy elkerülje az áramütést vagy sérüléseket.
- Ne használjon olyan tápcsatlakozókat, amelyek nem felelnek meg a műszaki követelményeknek.
- Ne használjon többágas elosztót, hogy elkerülje a tűzveszélyt.
- Az EN 61000-3-11 szabványnak való megfelelés érdekében a mikrohullámú sütőt csak olyan rendszerhez szabad csatlakoztatni, amelynek tápfeszültség-impedanciája $\frac{1}{2}Z_{\text{sys}}\frac{1}{2} = 0,297$ ohm vagy annál alacsonyabb. Mielőtt a mikrohullámú sütőt csatlakoztatná a nyilvános áramhálózathoz, kérje ki a helyi áramellátó hatóság véleményét, hogy biztosítsa, hogy az áramhálózat megfelel a fent említett követelményeknek.

Használat Közben

- Amikor először használja a mikrohullámú sütőt, előfordulhat, hogy a gyártási folyamat során maradtak visszamaradt anyagok vagy zsír a sütőtérben. Ennek következtében előfordulhat, hogy szag keletkezik, vagy akár fehér füst is megjelenhet, ami teljesen normális. A mikrohullámú sütő szagtalanításához kérjük, kövesse a tisztítási és karbantartási utasításokat.
- Ne helyezzen gyúlékony vagy éghető anyagokat a mikrohullámú sütő közelébe. Mindig figyelje a főzési folyamatot, és állítsa be megfelelően a főzési időt, miközben a mikrohullámú sütő működik.
- Ne távolítsa el a mikrohullámú sütő belsejében található forgótányért, hogy biztosítva legyen a normál működés.

- A mikrohullámú sütő felületi hőmérséklete működés közben magas lehet, ezért ne érintse meg, hogy elkerülje a sérüléseket.
- Legyen óvatos a mikrohullámú sugárással. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a mikrohullámú sütő szellőzőnyílásai közelébe működés közben, mivel ez befolyásolhatja a megfelelő hőelvezetést.
- Ne helyezzen hőmérőt a mikrohullámú sütőbe a hőmérséklet mérésére.

Használat Után

- Minden használat után először törölje le az étel- vagy zsírfröccsenéseket a sütő belsejéből nedves ruhával, majd egy száraz ruhával, hogy megelőzze a fekete füstöt vagy tüzet.
- Amikor eltávolítja az ételt vagy kiveszi az edényeket, viseljen kesztyűt, mivel a belső hőmérséklet magas.
- Legyen óvatos a popcorn zacskók kinyitásakor, vagy amikor eltávolítja a műanyag fóliát az edényekről a pattogatott kukorica kipattogatása után, hogy elkerülje a megégést.
- Hosszabb mikrohullámú használat után ne kezdje el azonnal kiolvasztani. Várjon, amíg az alsó tálca lehűl, mielőtt kiolvasztana.

Tisztítás és Karbantartás







- Rendszeresen tisztítsa meg a mikrohullámú sütőt, és távolítsa el az összes ételmaradékot a belsejéből.
- Figyeljen oda az ajtó tömítéseinek, a sütőtér és a közvetlenül hozzá tartozó részek alapos tisztítására.
- A sütő tisztán tartásának elmulasztása a felület romlásához vezethet, ami hátrányosan befolyásolhatja a készülék élettartamát, és esetleg veszélyes helyzetet eredményezhet.
- Az üvegtálca nedves ruhával történő letörlésével várjon, amíg lehűl.
- Ne tegyen forró ételt vagy edényeket a lehűtött üvegtálcára.
- Ne helyezzen hideg ételeket vagy edényeket a forró üvegtálcára.

A Környezetről



- A gőz és a hő károsíthatja, elszínezheti vagy eldeformálhatja a falakat és a bútorokat, a mikrohullámú sütőt használat közben legalább 30 cm távolságra tartsa tőlük.
- Ha a mikrohullámú sütőt konyhaszekrényben vagy hasonló helyen kívánja elhelyezni, gondoskodjon a megfelelő szellőzésről.

Mikrohullámú sütő edények kiválasztása

A mikrohullámú sütőben csak megfelelő eszközöket használjon, és ne melegítsen folyadékokat vagy más élelmiszereket lezárt edényekben, mert ez robbanáshoz vezethet. Melegítés előtt nyissa ki az élelmiszer csomagolását, és tegye át a tartalmát mikrohullámú sütésre alkalmas edényekbe.

Eszközök	Illusztráció	Mikrohullámú főzés	Mediegvzés
Hőálló és mikrozható kerámia edény		✓	A „mikrohullámú sütőben használható” címkével ellátott kerámia edények, lábasok stb. Használhatóak mikrohullámú sütőben. Arany, vagy ezüst díszítésű tálakat ne használjon. <small>Should not be used in the microwave oven.</small>
Hőálló mikrozható üveg edények		✓	Az üveg edények, például az élelmiszertároló edények, használhatóak a mikrohullámú sütőben.
Hőálló frissentartó fólia zöldségekhez		✓	A magas hőm. ellenáll. ragasztófóliát zöldségek csomagolására lehet használni, mert segít megőrizni a nedvességet. Viszont ezt a fóliát nem ajánlott húсок vagy sült ételek csomagolására.
Fém eszközök		✗	A mikrohullámú sütőben nem szabad fém edényeket használni.
Mikros gőzpároló Mikros rizspároló		✓	Használat előtt győződjön meg arról, hogy elegendő víz van a párolóban vagy a rizspároló talpában.
Hőálló, mikrohullámú sütőben süthető műanyag edények		✓	Használjon „mikrohullámú sütőben használható” feliratú edényeket.

Termékáttekintés

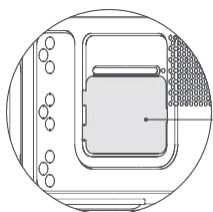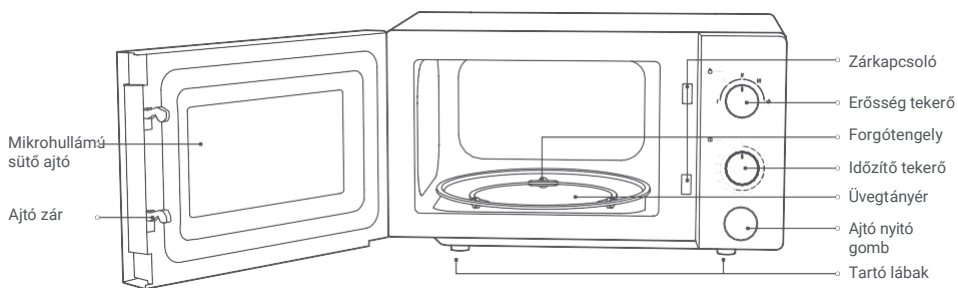


Csillámlemez

Ne távolítsa el a csillámlemezt, hogy megakadályozza a víz vagy zsír bejutását a hullámvezetőbe a mikrohullámú sütő működése közben, mivel ez veszélyes lehet.

Kiegészítők listája



Üvegtányér × 1

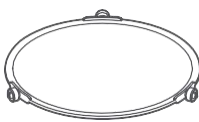


Forgótengely × 1

Megjegyzés: A felhasználói kézikönyvben szereplő termék, tartozékok és felhasználói felület illusztrációi csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék és funkciók a termékfejlesztések miatt eltérhetnek.

Tartozékok használata

A mikrohullámú sütő tartozékai közé tartozik egy üvegtálca és egy forgótengely. Használat előtt helyezze a forgótengelyt a sütőtér alsó vezetősínjére, majd tegye rá az üvegtálcát a forgótengelyre. Győződjön meg róla, hogy a forgótengely, az alsó vezetősín és az üvegtálca megfelelően illeszkedik egymáshoz.

Használati útmutató

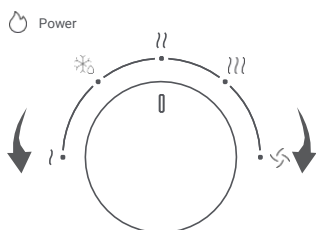


Erősség szabályozás

Ikon	Erősség szint	Mikrohullámú tej. arány
	Alacsony	17% mikrohullámú tej.
	Közepes	55% mikrohullámú tej.
	Közepes-magas	80% mikrohullámú tej.
⚡	Magas	100% mikrohullámú tej.

Kiolvasztási idő táblázat súly alapján

Tömeg	Kiolvasztási idő	Tömeg	Kiolvasztási idő	Tömeg	Kiolvasztási idő
200 g	Kb. 4 min	400 g	Kb. 8 min	600 g	Kb. 12 min

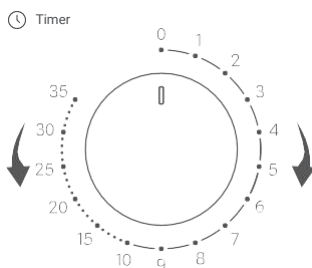

Időzítő szabályozás

Forgassa el a gombot balra vagy jobbra az idő beállításához. A maximális idő nem haladhatja meg a 35 percet. Amikor az időzítő gombot „0” pozícióba állítja, a mikrohullámú sütő sípoló hangot ad, és leállítja a melegítést.

Működtetési lépések

1. Csatlakoztassa a mikrohullámú sütőt az áramforráshoz.
2. Helyezze az ételt az üvegtálcára, majd zárja be a sütő ajtaját.
3. Válassza ki a kívánt teljesítményt a mikrohullámú főzéshez.
4. Állítsa be a főzési időt. Ha a beállított idő kevesebb, mint 2 perc, fordítsa el az időzítő gombot körülbelül a 3 perces pozícióig, majd fordítsa vissza a kívánt időpozícióba.
5. A mikrohullámú sütő programja elindul. Működés közben, ha kinyitja az ajtót, a mikrohullámú sütő azonnal leáll. A működés folytatódik, amikor az ajtót újra bezárja.
6. A főzés befejezése után a mikrohullámú sütő sípol, és leáll a melegítés, valamint a fény kikapcsol. Ha előre kiveszi az ételt, kérjük, manuálisan állítsa vissza a timer gombot a "0" pozícióba, hogy elkerülje a mikrohullámú sütő üres működését.
7. Az étel kivételekor vagy megfordításakor erősen ajánlott kesztyűt viselni, és ügyelni kell arra, hogy ne érintse meg a sütő belső falát.

Megjegyzések: Működés közben ne helyezzen semmilyen tárgyat a mikrohullámú sütő szellőzőnyílásai közelébe a megfelelő hőelvezetés biztosítása érdekében. Ne működtesse üresen a mikrohullámú sütőt, mivel ez a készülék károsodását okozhatja.



- Általában a mikrohullámú sütő 2-3 perc alatt gyorsan felmelegíti az ételt. Ne melegítse tovább 5 percnél. Figyelje az étel főzési folyamatát, és személyes ízlésének megfelelően állítsa be az időt a túlmelegedés elkerülése érdekében.
- Kása vagy zabkása melegítésekor alaposan keverje meg, majd fedje le műanyag fóliával (hagyja nyitva a széleit a szellőzés érdekében) vagy lyukas fedővel.
- A kiolvasztás félidejében nyissa ki a sütő ajtaját, és fordítsa meg az ételt, hogy egyenletesebb legyen a kiolvasztás.

Tisztítás & Karbantartás

- A mikrohullámú sütő rendszeres tisztítása és karbantartása segíthet meghosszabbítani az élettartamát.
- A mikrohullámú sütő használata után azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót. Ne helyezze a mikrohullámú sütőt gyújtóforrás közelébe, és ne merítse vízbe. Ne helyezze a tápkábelt és a dugót közvetlenül a burkolat tetejére, hogy elkerülje a maradék hő okozta károkat.
- A mikrohullámú sütőt a lehűlés után meg kell tisztítani, ha szükséges karbantartani.
- Ne használjon súroló hatású tisztítóanyagokat vagy tisztítószerket.

Mikrohullámú sütő felülete:

Nedvesítsen meg egy puha ruhát meleg vízben, és megfelelő mennyiségű tisztítószerrel törölje át a mikrohullámú sütő felületét.

Sütőajtó:

Az ajtót, az oldalakat, a tömítéseket és a szomszédos részeket meleg vízzel megnedvesített puha ruhával törölje tisztára.

Vezérlőpanel:

A panel tisztításakor legyen óvatos. Óvatosan törölje át egy vízzel enyhén megnedvesített puha ruhával.

Sütőtér:

Minden használat után meleg vízzel megnedvesített puha ruhával tisztítsa meg a sütőtér belsejét és az üvegkerámia lemezt, és távolítsa el a helyi túlmelegedést okozó ételmaradékokat.

Egy bizonyos használati idő után a mikrohullámú sütő üregében tartós szagok maradhatnak. Ezek megszüntetésére a következő három módszert alkalmazhatja:

1. Tegyen néhány citromszeletet egy csészébe a mikrohullámú sütőbe, és 2-3 percig melegítsük magas fokozaton.
2. Tegyen egy pohár fekete teát a mikrohullámú sütőbe, és melegítse magas fokozaton 2-3 percig.
3. Tegyen néhány narancshéjat a mikrohullámú sütőbe, és 1 percig melegítsük magas fokozaton.

Specifikációk

Megnevezés	Mikrohullámú sütő	Modell	MWB010-2A
Névleges feszültség	220~230 V~	Névleges bemeneti teljesítmény	1100 W
Névleges kapacitás	20 L	Névleges mikrohullámú frekvencia	2450 MHz
Névleges frekvencia	50 Hz	Termék méretei	456 × 343 × 264 mm



Az ezzel a szimbólummal ellátott termékek elektromos és elektronikus berendezések hulladékának minősülnek (a 2012/19/EU irányelv szerinti elektromos és elektronikus berendezések hulladéka), amelyeket nem szabad válogatás nélküli háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett az emberi egészséget és a környezetet úgy kell védenie, hogy a készülék-hulladékot a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A helyes ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket. Az ilyen gyűjtőpontok helyéről, valamint feltételeiről és feltételeiről további információkért forduljon a telepítőhöz vagy a helyi hatóságokhoz.



Mi, a Chunmi Technology (Shanghai) Co., Ltd., ezennel kijelentjük, hogy ez a berendezés megfelel az alkalmazandó irányelveknek és európai normáknak, valamint azok módosításainak. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.

A részletes e-kézikönyvért kérjük, látogasson el a www.mi.com/global/service/userguide weboldalra.

Importőr:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň www.berkyo.cz

Gyártva a Xiaomi Communications Co., Ltd. számára
Gyártotta a Chunmi Technology (Shanghai) Co., Ltd.
(Mi Ecosystem cég)
Cím: 11-es épület, 1333 Jiangnan Sugárút, Changxing Science and Technology Park,
Lingang, 201203 Shanghai, KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG
Kínában készült
További információért látogasson el a www.mi.com
oldalra
Felhasználói Útmutató Verzió: V1.0