

# Xiaomi Mikrohullámú sütő

## Használati utasítás

### Biztonsági utasítások

Ne hajlítsa meg, húzza meg vagy csavarja túlzottan a hálózati kábelt, mert ez a vezeték erét szabadon hagyhatja vagy eltörheti.

Ne használja a mellékelt hálózati kábelt más készülékeken.

Ne használjon 220 V AC - 230 V AC feszültségtől eltérő tápegységet a tűz és az áramütés elkerülése érdekében.

A hálózati kábel kihúzásakor fogja meg a hálózati csatlakozódugót. Ne húzza meg a hálózati kábelt az áramütés vagy a rövidzárlat okozta tűz elkerülése érdekében.

Ne engedje, hogy gyermekek egyedül kezeljék a mikrohullámú sütőt. Tartsa csecsemők és kisgyermekek elől elzárva, hogy elkerülje az olyan baleseteket, mint az áramütés vagy az égési sérülések.

Ne dugja be vagy húzza ki a hálózati csatlakozódugót nedves kézzel, hogy elkerülje az áramütést vagy a sérüléseket.

Ne használjon olyan hálózati aljzatokat, amelyek nem felelnek meg a specifikációs követelményeknek.

Ne használjon többcsatlakozós aljzatokat a tűzveszély elkerülése érdekében.

·Az EN 61000-3-11 szabványnak való megfelelés érdekében a mikrohullámú sütő csak olyan rendszerhez csatlakoztatható, amelynek tápellátási impedanciája  $\frac{1}{2}Z_{sys}\frac{1}{2} = 0,297 \text{ ohm}$  vagy kevesebb. Mielőtt a mikrohullámú sütőt a nyilvános elektromos hálózathoz csatlakoztatná, konzultáljon a helyi áramszolgáltatóval, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az elektromos hálózat megfelel a fent említett követelményeknek.

## Használat közben

·A mikrohullámú sütő első használatakor a gyártási folyamatból származó maradványok vagy zsír lehet a sütő belsejében. Ezért a melegítés szagot vagy akár fehér füstöt is okozhat, ami normális. A mikrohullámú sütő szagtalanításához kérjük, olvassa el a tisztítási és karbantartási utasításokat.

·Ne helyezzen gyúlékony vagy éghető anyagokat a mikrohullámú sütő közelébe. Működés közben mindig figyelje a főzési folyamatot, és állítsa be helyesen a főzési időt, mivel a túlsütés tűzveszélyt okozhat.

A normál működés biztosítása érdekében ne távolítsa el a csillámlemezt a mikrohullámú sütő belsejéből.

·A mikrohullámú sütő felületi hőmérséklete működés közben magas lehet, ezért ne érintse meg az égési sérülések elkerülése érdekében.

Legyen óvatos a mikrohullámú sugárzással. Működés közben ne helyezzen semmilyen tárgyat a mikrohullámú sütő szellőzőnyílásai közelébe, mivel ez befolyásolhatja a megfelelő hőelvezetést.

Ne helyezzen hőmérőt a mikrohullámú sütőbe a hőmérséklet mérésére.

## Használat után

Minden használat után először törölje le az ételmaradékokat vagy a zsírfoltokat a sütő belsejéből egy nedves ruhával, majd egy száraz ruhával, hogy elkerülje a fekete füstöt vagy tüzet.

A főtt étel kivételekor vagy az edények kipakolásakor viseljen kesztyűt az égési sérülések elkerülése érdekében, mivel a belső hőmérséklet magas.

Legyen óvatos a pattogatottkukorica-zacskók kinyitásakor vagy a műanyag csomagolás eltávolításakor a pattogatott kukorica pattogatása után, hogy elkerülje az égési sérüléseket.

Hosszabb mikrohullámú sütő-használat után ne kezdje el azonnal a kiolvasztást. Várja meg, amíg az alsó tálca lehűl, mielőtt kiolvasztja.

## **Tisztítás és karbantartás**

Rendszeresen tisztítsa meg a mikrohullámú sütőt, és távolítsa el az összes ételmaradékot a belsejéből.

Figyeljen az ajtó tömítések, a sütőtér és a szomszédos alkatrészek alapos tisztítására.

A sütő tisztán tartásának elmulasztása a felület romlásához vezethet, ami hátrányosan befolyásolhatja a készülék élettartamát, és akár veszélyes helyzetet is okozhat.




- Az üvegtálca nedves ruhával történő törlése előtt várja meg, amíg lehűl.
- Ne helyezzen forró ételt vagy edényt a lehűlt üvegtálcára.
- Ne helyezzen hideg ételt vagy edényt a forró üvegtálcára.

## **A környezetről**

- A gőz és a hő károsíthatja, elszínezheti vagy deformálhatja a falakat és a bútorokat, használat közben tartsa a mikrohullámú sütőt legalább 30 cm távolságra ezektől.
- Ha a mikrohullámú sütőt konyhaszekrénybe vagy hasonló helyre tervezi elhelyezni, gondoskodjon a megfelelő szellőzésről.



## Mikrohullámú sütő edényeinek kiválasztása

Csak megfelelő eszközöket használjon a mikrohullámú sütőben, és ne melegítsen folyadékokat vagy más élelmiszereket lezárt edényekben, mert ez robbanást okozhat. Melegítés előtt nyissa ki az élelmiszer csomagolását, és tegye át a tartalmát mikrohullámú sütőben használható edényekbe.
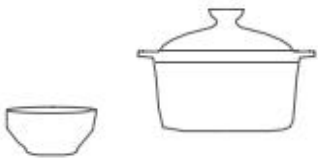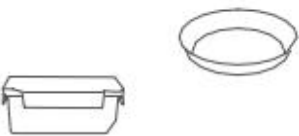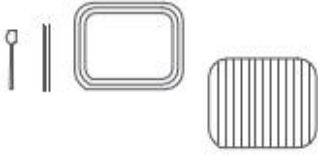
| Evőeszközök                                               | Illusztráció                                                                        |   | Megjegyzés                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hőálló, mikrohullámú sütőben használható kerámia eszközök |    | ✓ | A "mikrohullámú sütőben használható" feliratú kerámia edények, lábasok stb. használhatók a mikrohullámú sütőben. Azonban arany vagy ezüst díszítésű, illetve színes mázzal bevont edényeket nem szabad a mikrohullámú sütőben használni. |
| Hőálló, mikrohullámú sütőben használható üveg eszközök    |   | ✓ | Üveg eszközök, például élelmisvertároló edények, használhatók a mikrohullámú sütőben.                                                                                                                                                    |
| Magas hőmérsékletnek ellenálló fólia                      |  | ✓ | Hőnek ellenálló fólia használható zöldségek becsomagolására a nedvességveszteség megakadályozása érdekében, de nem szabad közvetlenül húst vagy sült ételeket becsomagolni vele.                                                         |
| Fém eszközök                                              |  | X | Fém eszközöket nem szabad használni a mikrohullámú sütőben.                                                                                                                                                                              |
| Mikrohullámú gőzölő, Mikrohullámú rizsgőzölő              |  | ✓ | Használat előtt győződjön meg arról, hogy elegendő víz van a gőzölő vagy a rizsgőzölő aljában. Ne melegítse szárazon víz nélkül.                                                                                                         |
| Hőálló, mikrohullámú sütőben                              |                                                                                     | ✓ | Használjon „mikrohullámú sütőben használható” feliratú edényeket.                                                                                                                                                                        |

|                                    |                                                                                   |  |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| használható<br>műanyag<br>eszközök |  |  |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## Termék áttekintés

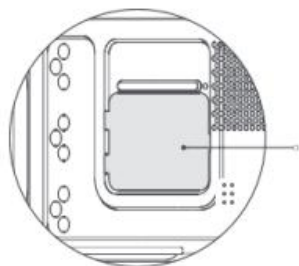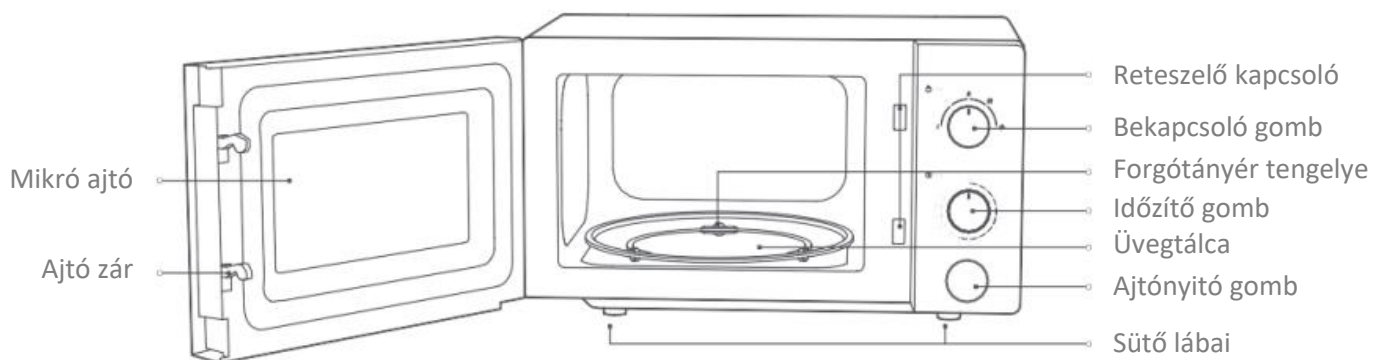

### Csillámlemez

Ne távolítsa el a csillámlemezt, hogy megakadályozza a víz vagy zsír bejutását a hullámvezetőbe a mikrohullámú sütő működése közben, ami veszélyes lehet.

### Tartozékok



Üveg tányér x 1



Forgatható alátét x 1


Megjegyzés: A termék, a tartozékok és a felhasználói felület illusztrációi a felhasználói kézikönyvben csak illusztrációk. A tényleges termék és a funkciók a termékfejlesztések miatt eltérőek lehetnek.

### Tartozékok használata

A mikrohullámú sütőhöz olyan tartozékok tartoznak, mint az üvegtálca és a forgótányér tengelye. Használat előtt helyezze a forgótányér tengelyét a sütőtér alsó sínjére, majd helyezze az üvegtálcát a forgótányér tengelyére.

Győződjön meg arról, hogy a forgótányér tengelye, az alsó sín és az üvegtálca biztonságosan illeszkedik.

### Használat

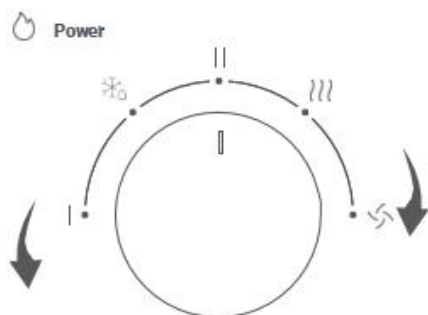


### Fokozat beállítás

| Ikon | Teljesítmény szint | Mikrohullámú teljesítményszint |
|------|--------------------|--------------------------------|
|      | Alacsony           | 17%                            |
| ✱    | Kiolvasztás        | 30%                            |
|      | Közepes            | 55%                            |
|      | Közepesen magas    | 80%                            |
| ✪    | Magas              | 100%                           |

### Súly szerinti kiolvasztás időtáblázata

| Súly  | Kiolvasztási idő | Súly  | Kiolvasztási idő | Súly  | Kiolvasztási idő |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 200 g | 4 perc           | 400 g | 8 perc           | 600 g | 12 perc          |

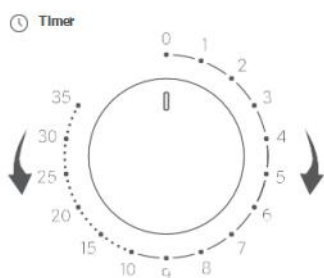

### Időzítő beállításai

Forgassa el a gombot balra vagy jobbra a mikrohullámú sütő idejének beállításához. A maximális idő nem haladhatja meg a 35 percet. Amikor az időzítő gombja "0" állásban van, a mikrohullámú sütő sípol, és leállítja a melegítést.

## Működési lépések

1. Csatlakoztassa a mikrohullámú sütőt a hálózathoz.
2. Helyezze az ételt az üvegtálcára, és csukja be a sütő ajtaját.
3. Válasszon ki egy teljesítményszintet a mikrohullámú sütőhöz.
4. Állítsa be a sütési időt. Ha a beállított idő kevesebb, mint 2 perc, fordítsa az időzítő gombot körülbelül 3 perces állásba, majd fordítsa vissza a kívánt időállásba.
5. A mikrohullámú sütő programja elindul. Működés közben, ha kinyitja az ajtót, a mikrohullámú sütő azonnal leáll. Tovább működik, ha az ajtó be van zárva.

6. A főzés befejezése után a mikrohullámú sütő sípol, leállítja a melegítést, és a sütő lámpája kialszik. Ha előre kiveszi az ételt, kérjük, manuálisan állítsa vissza az időzítő gombot a "0" állásba, hogy megakadályozza a mikrohullámú sütő üresen futását.

7. Étel kivételekor vagy megfordításakor erősen ajánlott kesztyűt viselni, és ügyelni arra, hogy ne érintse meg a sütő belső falait.

*Megjegyzések:* Működés közben ne helyezzen semmilyen tárgyat a mikrohullámú sütő szellőzőnyílásai közelébe a megfelelő hőelvezetés biztosítása érdekében. Ne üzemeltesse üresen a mikrohullámú sütőt, mert ez károsíthatja a sütőt.

## Ápolás és karbantartás

A mikrohullámú sütő rendszeres tisztítása és karbantartása meghosszabbíthatja élettartamát.

A mikrohullámú sütő használata után azonnal húzza ki a hálózati csatlakozódugót. Ne helyezze a mikrohullámú sütőt tűzforrás közelébe, és ne merítse vízbe. Ne helyezze a tápkábelt és a csatlakozódugót közvetlenül a burkolat tetejére, hogy elkerülje a maradék hő okozta károsodást.

A mikrohullámú sütőt lehűlés után kell tisztítani és karbantartani.

Ne használjon súroló tisztítószeret vagy mosószereket.

### Mikrohullámú sütő felülete:

Nedvesítsen meg egy puha kendőt meleg vízben, és vigyen fel megfelelő mennyiségű mosószert a mikrohullámú sütő felületének áttörléséhez.

### Sütő ajtaja:

Törölje át az ajtót, az oldalakat, a tömítéseket és a szomszédos részeket meleg vízzel megnedvesített puha ruhával.

### Kezelőpanel:

Legyen óvatos a panel tisztításakor. Törölje át óvatosan egy puha, enyhén megnedvesített ruhával.

### Sütőtér:

Minden használat után puha, meleg vízzel megnedvesített ruhával tisztítsa meg a sütőtér belsejét és az üvegkerámia főzőlapot, és távolítsa el az ételmaradékokat, amelyek helyi túlmelegedést okozhatnak.

Egy bizonyos használat után a mikrohullámú sütő belsejében kellemetlen szagok maradhatnak. Ezek megszüntetésére a következő három módszert alkalmazhatja:

1. Helyezzen néhány citromszeletet egy csészébe a mikrohullámú sütőbe, és melegítse magas teljesítményen 2-3 percig.
2. Helyezzen egy pohár fekete teát a mikrohullámú sütőbe, és melegítse magas teljesítményen 2-3 percig.
3. Helyezzen néhány narancshéjat a mikrohullámú sütőbe, és melegítse magas teljesítményen 1 percig.

### Specifikációk

Név Mikrohullámú sütő

Modell MWB010-2A

Névleges feszültség 220–230 V~

Névleges bemeneti teljesítmény 1100 W

Névleges kapacitás 20 L

Névleges mikrohullámú frekvencia 2450 MHz

Névleges frekvencia 50 Hz

Méret 456 × 343 × 264 mm



Minden, ezzel a szimbólummal ellátott termék elektromos és elektronikus hulladéknak minősül (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyet nem szabad a válogatatlan háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett az emberi egészség és a környezet védelme érdekében a hulladékká vált berendezéseket a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt elektromos és elektronikus hulladékok újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyen kell leadni.



A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a telepítővel vagy a helyi hatóságokkal a gyűjtőpontok helyével és feltételeivel kapcsolatos további információkért.

Mi, a Chunmi Technology (Shanghai) Co., Ltd., ezennel kijelentjük, hogy ez a berendezés megfelel a vonatkozó irányelveknek és európai normáknak, valamint azok módosításainak. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő

internetcímen érhető el:  
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>  
Részletes elektronikus kézikönyvért kérjük, látogasson el a  
[www.mi.com/global/service/userguide](http://www.mi.com/global/service/userguide) oldalra.

Gyártó: Xiaomi Communications Co., Ltd. Gyártó: Chunmi Technology (Shanghai) Co., Ltd. a (Mi Ecosystem vállalat)

Cím: 11. épület, 1333 Jiangnan sugárút, Changxing Tudományos és Technológiai Park, Lingang, 201203 Sanghaj, KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG  
Kínában készült

További információkért kérjük, látogasson el a [www.mi.com](http://www.mi.com) weboldalra. Felhasználói kézikönyv verziója: V1.0