

Xiaomi Hair Clipper

Hajnyírógép

Használati utasítás



Kérjük figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet és őrizze meg későbbi használatra.

Figyelmeztetés

Ezt az eszközt nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyerekeket is), akik fizikai, érzéki vagy észlelésbeli fogyatékkal élnek, vagy nincs tapasztalatuk és ismeretük a termék használatával kapcsolatban, kivéve ha felügyelet alatt vannak vagy útmutatást kaptak a használatra egy olyan személytől, aki felelős a biztonságukért és megértették az esetleges veszélyeket.

A gyerekeket felügyelni kell a termék használata közben, hogy ne játszanak az eszközzel.

A készülék tisztítását és karbantartását nem végezheti gyerek felügyelet nélkül.

EU megfelelési nyilatkozat



Mi a Shenzhen Kolamama Technology Co., Ltd., ezúton nyilatkozik, hogy ez az eszköz megfelel a hatályos direktíváknak és európai normáknak, és jogszabályoknak. Az EU megfelelés teljes szövege elérhető a következő linken: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

WEEE Hulladékkezelés



Minden termék, ami ezzel a szimbólummal van ellátva elektromos vagy elektronikai hulladékként kezelendő (WEEE 2011/19/EU direktíva), háztartási hulladékkal nem keverhető. Helyette védeni kell az emberi egészséget és a környezetet azzal, hogy a kijelölt elektromos hulladék átvevő helyeken adja le, amit a kormány vagy a helyi önkormányzat jelöl ki. A helyes ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a lehetséges negatív következményeket a környezetre és az emberi egészségre nézve. Kérjük vegye fel a kapcsolatot a gyártóval vagy a helyi hatóságokkal a további információkért és a leadás feltételeivel kapcsolatban.

Figyelmeztetések



- Ez az eszköz beépített lítium akkumulátorral rendelkezik.
- Ne szerelje szét, ne nyomja össze vagy roncsolja az akkumulátort, ne dobja tűzbe.
- Amennyiben bárhol szivárgást tapasztal, hagyja abba a használatát.
- Ne hagyja az akkumulátort magas hőmérsékletű környezetben.
- Az akkumulátor újratöltése esetén csak a mellékelt tartozékot használja.
- Kizárólag <A520-050100U-EU1> paraméterekkel rendelkező egységet használjon.
- Ez az eszköz nem eltávolítható akkumulátorral rendelkezik.
- Az eszközt csak trimmelésre használja.
- A vágópengék hosszabb használat után felforrósodhatnak.

Figyelmeztetések

Amennyiben az akkumulátor kifolyt és véletlenül megérinti, öblítse le hosszan vízzel és kérjen orvosi segítséget azonnal.

Alkalmas a megnyitott vízcsap alatti tisztításra.

Termékáttekintés

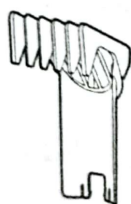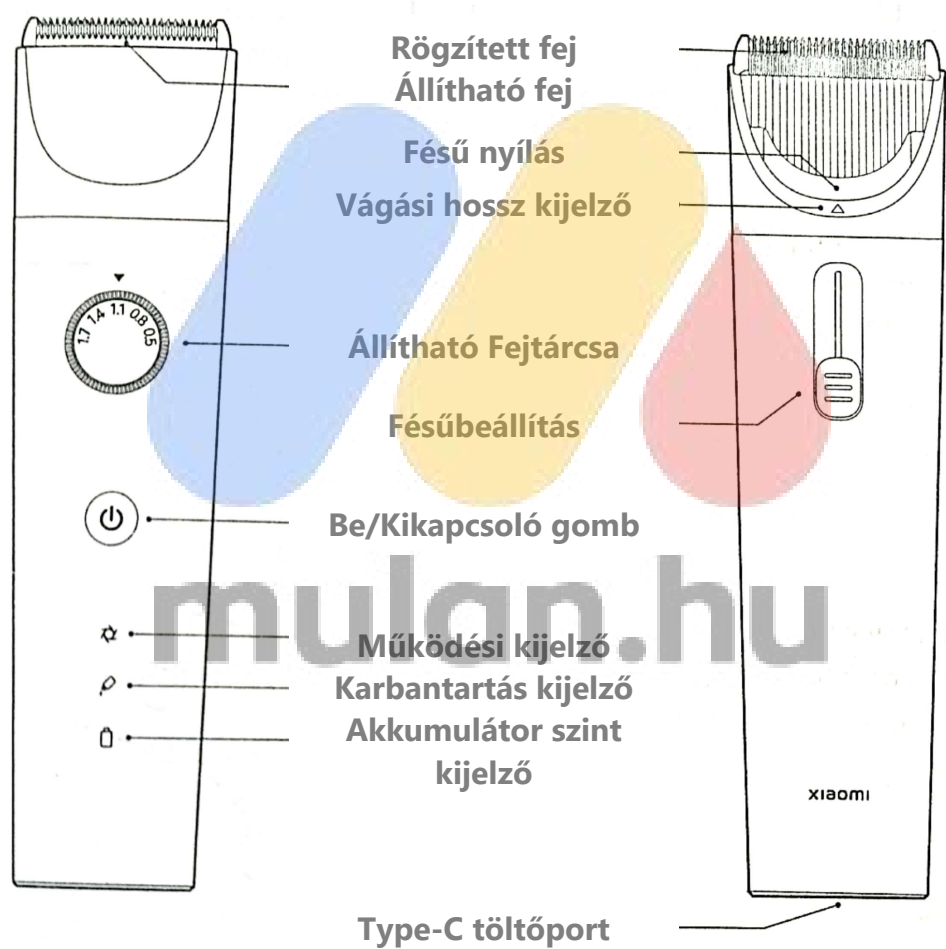

3-21 mm állítható
fésű




23-41 mm állítható
fésű



Ritkító fésű



Hajkapocs

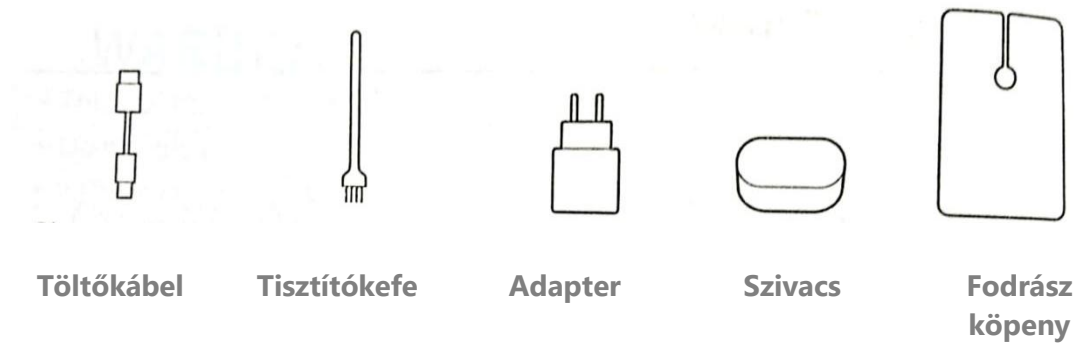

Összeszerelés & szétszerelés


I. Fésű összeszerelése

A fésű összeszereléséhez illessze be a számozott végét a nyílásba, amíg be nem kattann a helyére.

II. Fésű eltávolítása


Ahogy a képen is látható, tartsa a fésű tetejét és húzza felfelé az eltávolításhoz.

Megjegyzés: A ritkító fésűt is a fenti módon távolíthatja el.

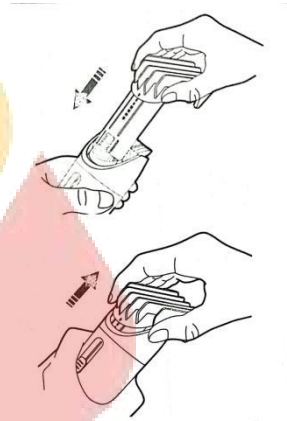


III. A pengefej hozzáadása

1. A tárcsázót használva, állítsa be az állítható fejet 1,7 mm-re.

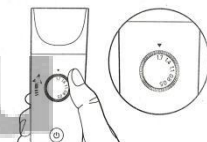


2. A pengefej beszereléséhez igazítsa a kapcsot (A) a pengefejen a nyílással (B) a hajnyírón, utána szorosan a pengefejet, amíg bekattan a helyére.

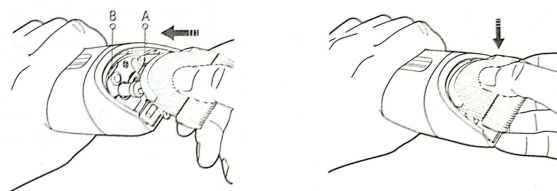

IV. Pengefej eltávolítása

Kapcsolja ki és tartsa a hajnyíró úgy, hogy az elejével felfelé nézzen, ahogy a képen is látható. Helyezze az ujját a pengefejjel szembe és határozottan nyomja meg, hogy eltávolíthassa.

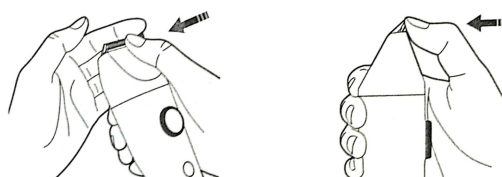


FIGYELMEZTETÉSEK

1. A pengefej leesése és az összetörés elkerülésére, nyomja egy kézzel és a másik kezével fogja meg a készüléket, amikor eltávolítja.
2. Ha a pengefej sérült, az a haj beragadását okozhatja vagy a penge nem fog működni, tehát kérjük ilyen esetben cserélje ki a pengefejet, amint lehetséges.
3. Használat közben a pengefej kicsit felmelegedhet. Ez normális és nem befolyásolja a használatot.
4. A pengefej élettartama a használat gyakoriságától és a karbantartástól is függ.

Használat

Töltés

1. Töltés előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a hajnyíró ki van kapcsolva.
2. Dugja be a töltőkábelt a töltőportba a hajnyíron, és használja a mellékelt adaptert a töltéshez. Az akkumulátor szint jelző lassan fehéren fog villogni, amint teljesen feltöltött.
3. Körülbelül 2.5 óra alatt tölt fel teljesen a hajnyíró.
4. A teljesen feltöltött hajnyíró 180 percig üzemképes.
5. Ha az akkumulátor lassan megy, az akkumulátor szint jelző pirosan fog világítani. Folytathatja a hajnyíró használatát, miután tápcsatlakozóra csatlakoztatta.

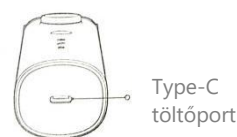


Megjegyzés: Csatlakoztassa a hajnyíróát áramforráshoz és várjon pár másodpercet mielőtt újra bekapcsolja. Ha az akkumulátor lemerül a feltöltés előtt, kérjük várjon pár másodpercet mielőtt újra bekapcsolja.

Be/Kikapcsolás		Működés	Hajnyíró állapota
		Nyomás	Be/Kikapcsol
Kijelzők		Hajnyíró állapota	Kijelző állapota
	Be		Mindig fehér
	Ki		Kikapcsolt
	A pengefej olajozásra szorul.		Mindig fehér
	A pengefej megfelelően működik.		Kikapcsolt
	Elegendő töltöttség		Mindig fehér
	Alacsony töltöttség		Mindig piros
	Akkumulátor lemerült		Háromszor pirosan felvillan, majd kikapcsol
	Töltés		Lassan fehéren villog
	Teljesen feltöltve		Mindig fehér

A fésű használata

1. Használja a fésűt a hajának a növekedésével megegyező irányba.
2. Válassza ki a megfelelő fésűt és csatlakoztassa a hajnyíróhoz.
3. Ahogy a képen is látható, csúsztassa a fésű állítót fel és le a hajvágási hossz változtatásához. A hajvágón kijelzett szám a hajvágás utáni megmaradt hajhosszt mutatja.
4. Helyezze a fésűfogakat a koponyára és mozgassa a hajvágót lassan a hajnövekedéssel ellentétesen.

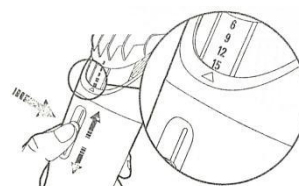

Csúsztassa el, hogy állíthassa a vágási hosszt

Megjegyzés:


1. A hajvágást kezdje nagyobb hosszúsággal, és fokozatosan csökkentse a beállítást, amíg el nem érte a kívánt hosszúságot.
2. Használjon nagyobb sebesség beállítást, amikor vastag vagy durva hajat vág és csökkentse a sebességet, amikor vékonyabb szálú hajat vág.
3. Amikor a fésűt használja, ajánlott beállítani az állítható fejtárcsát 0.5 mm-re, máskülönben a végső hajhossz el fog térni a kiválasztott hosszúságtól.
4. A hajhosszúság a hajvágás után kissé eltérő lesz a beállított hajvágási hosszúságtól.

FIGYELMEZTETÉSEK

1. Mielőtt a hajnyírót használni kezdené, bizonyosodjon meg róla, hogy a haja tiszta és száraz. Ne használja a hajnyírót frissen mosott vagy vizes hajon.
2. Legyen óvatos, amikor először vágja a haját. Ne mozgassa a hajvágót túl gyorsan és bizonyosodjon meg róla, hogy simán és óvatosan halad vele.
3. Sérült bőr, bőrfertőzés vagy a fejbőr duzzanata esetén ne használja a hajnyírót a későbbi sérülések elkerülése érdekében.

Válassza ki az állítható fésűt vagy ritkító fésűt a kívánt frizura alapján:

	3-21 mm Állítható fésű	3-21 mm hosszúságot érhet el vele hajvágás után, 7 hosszúságból lehet választani és a legjobb választás rövid frizurák esetén.
	23-41 mm Állítható fésű	3-21 mm hosszúságot érhet el vele hajvágás után, 7 hosszúságból lehet választani és a legjobb választás közepesen hosszú frizurák esetén.
	Ritkító fésű	Fokozatok és hajvégek ritkítása.

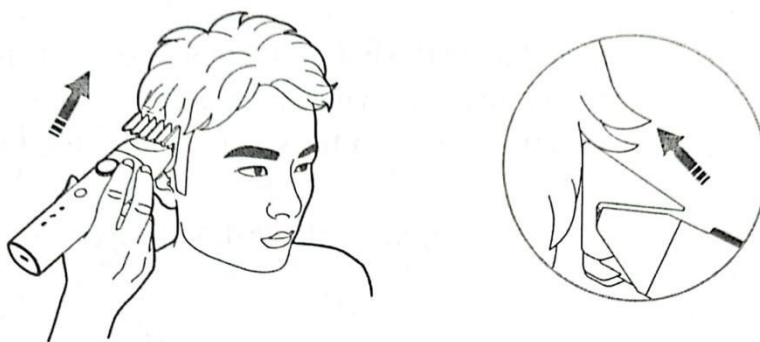

Mozgassa a hajvágót a hajnövekedéssel megegyező irányba.



Menjen végig több alkalommal különböző hosszúságokkal.

Megjegyzések:


1. A fésű használata megakadályozza, hogy a haját túl rövidre vágja véletlenül és szabályozza a frizura hosszát.
2. Mivel a haj különböző irányokba nő, a hajnyíró különböző irányokba kell mozgatni (fel/le/keresztbe), hogy a hajnövekedéssel ellentétes irányba haladjon.
3. Trimmelje a haját többször keresztbe az egész fejen, hogy a hajnyíró biztosan minden hajszálat a kívánt méretre vágjon.
4. Bizonyosodjon meg róla, hogy a fésű teteje mindig kapcsolatban van a fejjel, hogy egyenletes legyen a hajvágás.
5. Jobb eredmény elérése érdekében a göndör, durva vagy hosszú hajnál fésülje a haját a hajnyíró mozgási irányával egy irányba.
6. Tisztítsa meg a pengefejet és a fésűt a hajtól, hogy elkerülje a hajszálak beragadását vagy elakadását, ami hatással lehet a hajnyíró teljesítményére.
7. Amennyiben a kendő nyakkivágása túl nagy vagy túl kicsi, használja a mellékelt kapcsot a változtatáshoz.

A ritkítófésű használata


A ritkítófésű a fogai között áthaladó hajmennyiség felét vágja csak le. A vastagabb szálú haj ritkítására használható és természetes hatást biztosít.

1. Nyomja be a ritkítófésűt a fésűnyílásba, hogy közel tartsa a pengefejhez.

2. Kapcsolja be a hajnyíró és mozgassa a hajnövekedéssel megegyező irányba.

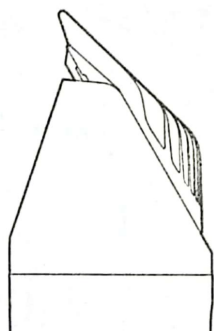

A ritkítófésű közel van a pengefejhez

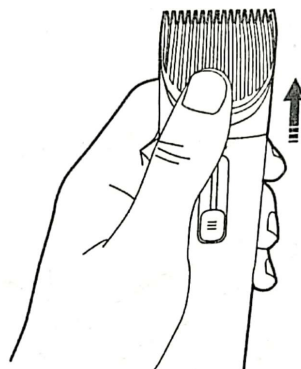

Nyomja meg az ujjával a ritkítófésű eltávolításához

FIGYELMEZTETÉSEK


1. Az állítható fésűk minden hajat egyforma hosszúságúra vágják le az adott területen, mialatt a ritkítófésű csak a hajmennyiség felét vágja a beállított méretre. Figyeljen rá, hogy valóban megértse ezeket a különbségekkel.
2. A ritkítófésű használata nem ajánlott nagyon rövid hajon.
3. Figyeljen, hogy a ritkítófésűt egy területen csak egyszer használja, különben azon a területen, ahol többször használta a hajat rövidebbre vághatja.

FIGYELEM!

Hosszabb használat után a pengék felforrósodhatnak.

Az állatható fej használata

1. Amikor a nyak és az oldalvonalak kontúrját vágja, nincs szükség séfű használatára. Ehelyett csak változtassa meg az állítható fej hosszát.
2. Forgassa az állítható fejtárcsát a pengefej hosszúságának megváltoztatásához. A tárcsán feltüntetett számok a hajvágás után megmaradó hosszúságot jelölik.
3. Amikor a nyak és az oldalvonalak kontúrjait vágja, ajánlott a hajnyírót lassan mozgatni, úgy hogy a hátulja felfelé néz.

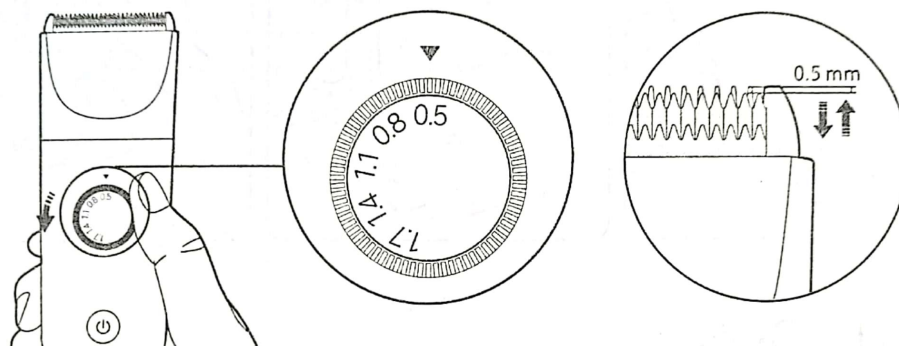

Az állítható fej beállítása



A nyak és az oldalonak kontúrvágása


Tisztítás&Karbantartás

FIGYELEM!

Mielőtt elkezdené a tisztítást és karbantartás a töltőkábelt húzza ki a konnektorból és a hajnyírót kapcsolja ki.

I. A pengefej és a test tisztítása

1. Távolítsa el a pengefejet.
2. Használja a tisztítókefét a haj eltávolításához a pengéből.
3. Öblítse le a pengefejet és a testet külön-külön, hogy minden haját eltávolíthasson.
4. Törölje meg egy ronggyal és hagyja megszáradni.
5. Csatlakoztassa újra a pengefejet a hajnyíróhoz és tárolja biztonságos helyen.

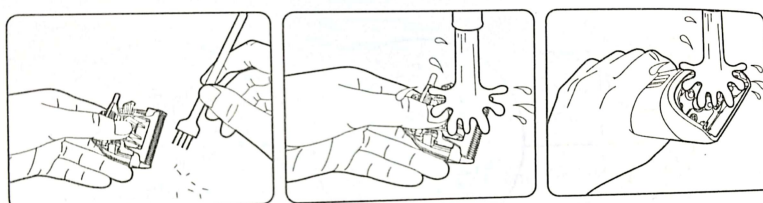

FIGYELMEZTETÉSEK

- A pengefejet tisztít vízzel öblítse le. Ne használjon sós vagy forró vizet. A hajnyírót ne merítse vízbe. Tisztítás után bizonyosodjon meg róla, hogy a pengefej megszáradt, hogy megelőzze a rugók berozsdásodását.
- A hajnyíró puha, vízbe vagy szappanos vízbe áztatott ronggyal tisztítsa. Ne használjon hígítót, gázolajat, alkoholt vagy más vegyszereket.
- A töltőkábelt soha ne mossa meg.
- Soha ne szedje szét a pengefejet vagy más alkatrészeket a tisztításhoz, mivel lehet, hogy később már nem összeszerelhetők.
- Az eszköz csak hajvágási célokra használható.

II. A pengefej karbantartása

Ahogy a képen is látszik, bizonyosodjon meg róla, hogy beolajozta (külön kapható termék hajnyíró géphez) a képen látható pontokat minden használat előtt és minden tisztítás után. Cseppentsen 1-2 cseppet a képen látható 6 pontra.



Környezetvédelem

Amikor kidobja a hajnyírót, ne dobja háztartási hulladék közé. Inkább vigye a kormány által kijelölt újrahasznosító központba, mivel ez segít megóvni a környezetet.

FIGYELEM!


- Az akkumulátor eltávolításához tartozó útmutató csak a hajnyíró kidobásával egyidejűleg alkalmazható, karbantartás alkalmával nem kell ezt az útmutatót követni.
- Az akkumulátor eltávolítása előtt, bizonyosodjon meg róla, hogy a töltőkábel ki van húzva és az akkumulátor lemerült állapotban van.
- Az eszköz az akkumulátor eltávolítása után már nem lesz használható.

Akkumulátor eltávolítása


1. Miután kikapcsolta a hajnyírót, óvatosan nyissa fel az alsó fedelet egy lapos fejű csavarhúzóval, és csavarozza ki a csavarokat az alján és a pengefej nyílásában.



Nyissa fel óvatosan az alsó fedelelet

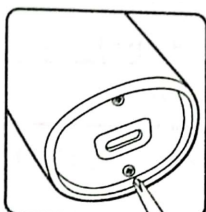


Csavarja ki a csavarokat

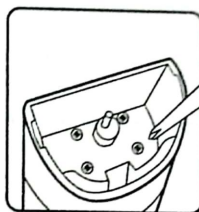


Csavarja ki a csavarokat belül, a pengefej nyílásánál


2. Használja a lapos fejű csavarhúzó, hogy kivehesse a be/kikapcsoló gombot, az állítható tárcsafejet, és a fésűállítót, utána alulról nyomja ki a belső részt.

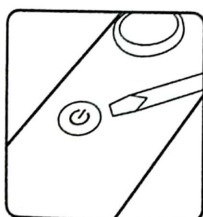

Vegye ki a be/kikapcsoló gombot

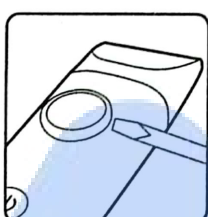

Vegye ki a fejtárcsát

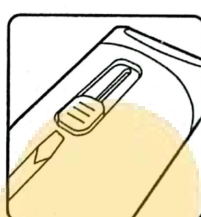


Vegye ki a fésűbeállítót




Nyomja ki a belső részt alulról


3. Csavarozza ki a rögzítőcsavarokat, utána nyissa fel a hajnyíró. Vágja el a fém áramköri összekötőket az akkumulátor két végén.

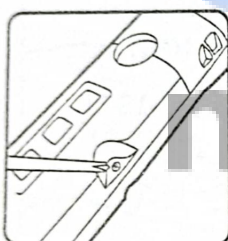

Csavarozza ki a rögzítőcsavarokat

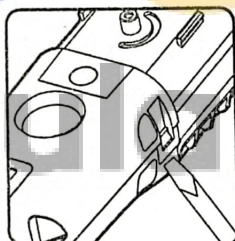

Nyissa fel a hajnyíró

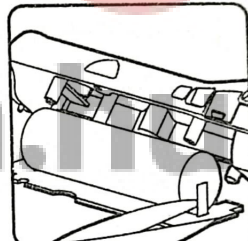

Vágja el a fém összekötőket

Specifikáció

Név	Xiaomi Hair Clipper
Modell	LFQ04KL
Töltési idő	2.5 óra
Működési feszültség	3.7 V $\cong$
Működési teljesítmény	3 W
Névleges bemeneti feszültség	5V $\cong$ 1A
Nettó súly	266 g
Termékméret	47 x 45 x 182 mm

Adapter

Nyilvános információ	Értékek
Gyártó neve	Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Modell azonosító	A520-050100U-EU1
Bemeneti feszültség	100-240V ~
Bemeneti frekvencia	50/60 Hz
Névleges kimeneti feszültség	5 V $\cong$
Névleges kimeneti áram	1 A
Névleges kimeneti teljesítmény	5 W
Átlagos aktív hatásfok	73.62%
Alacsony töltöttség hatásfoka (10%)	68.32%
Feltöltés nélküli energiafelhasználás	0.075 W

Hibaelhárítás

Problémák	Lehetséges ok	Megoldások
A fésű instabil.	A fésűt nem megfelelően van rögzítve.	Rögzítse újra a fésűt.
A motor nem működik.	Az akkumulátor lemerült. A motor megsérült.	Töltse fel az akkumulátort. Vegye fel a kapcsolatot egy szakszervizzel.
A hajat nem vágja egyenletesen vagy bekapja a hajat.	Nem a megfelelő fésűt használja. A pengefej nincs beolajozva, nem csúszik. Az akkumulátor szintje alacsony.	Válasszon másik fésűt. Olajozza meg a pengefejet a hajnyíróhoz való olajjal. Töltse fel az akkumulátort.
A pengefej nem mozog vagy nem megfelelően mozog.	A pengefej sérült. A pengefej nincs megfelelően rögzítve. Idegen tárgyak vannak a pengefejben.	Cserélje ki a pengefejet. Rögzítse újra a pengefejet. Tisztítsa meg a pengefejet.
Töltési hibák	A motor sérült. A töltőkábel sérült. Az akkumulátor sérült.	Lépjen kapcsolatba a szervizzel. Cserélje ki a töltőkábelt. Lépjen kapcsolatba a szervizzel.
Működési hang hibák	A pengefej nincs megfelelően rögzítve. A pengefej sérült. A motor sérült.	Rögzítse újra a pengefejet. Cserélje ki a pengefejet. Lépjen kapcsolatba a szervizzel.