



IMILAB EC4 Spotlight Battery Camera Set

Használati utasítás

A termék felhasználói kézikönyve a termék jellemzőit tartalmazza, a használat módját és az üzemeltetési eljárást.


Olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet a legjobb élmény érdekében, és a felesleges károk elkerülése érdekében. Tartsa meg ezt a kézikönyvet a későbbi használatra.

Beállítások

Kamera telepítéséhez



IMILAB EC4



Micro-USB
töltőkábel



Tartószerkezet




Rögzítőcsavarok és
tiplik

Hub telepítéséhez



IMILAB Smart Hub

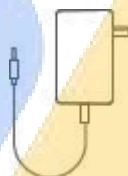

Hálózati adapter



Ethernet kábel


1. A kamera menüisége és tartozékai csomagonként eltérőek.
2. A hub hálózati adaptere régióként eltérő.

mulan.hu

Kérjük vegye figyelembe, hogy a különálló kamerák megvásárlásakor gateway nem kerül értékesítésre.

Termék részei

Hub

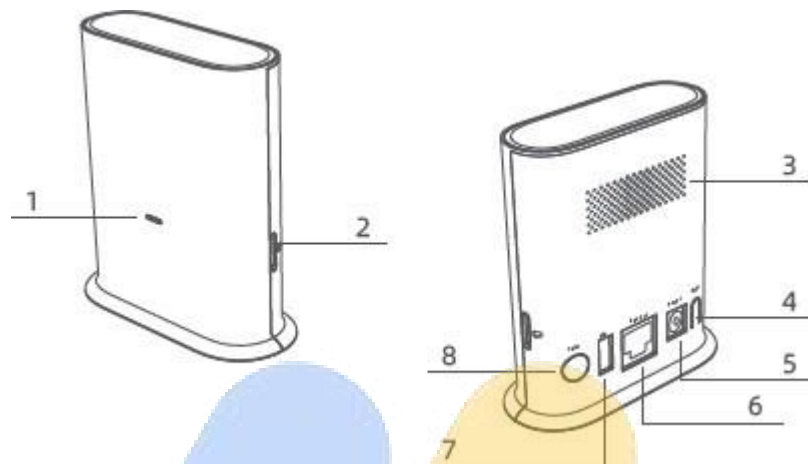


1	Állapotjelző LED	5	Tápcsatlakozó
2	MicroSD kártya foglalat	6	Ethernet port
3	Hangszóró	7	USB töltőport
4	Reset gomb	8	Riasztó

mulan.hu

A hub csatlakoztatása


Kamera

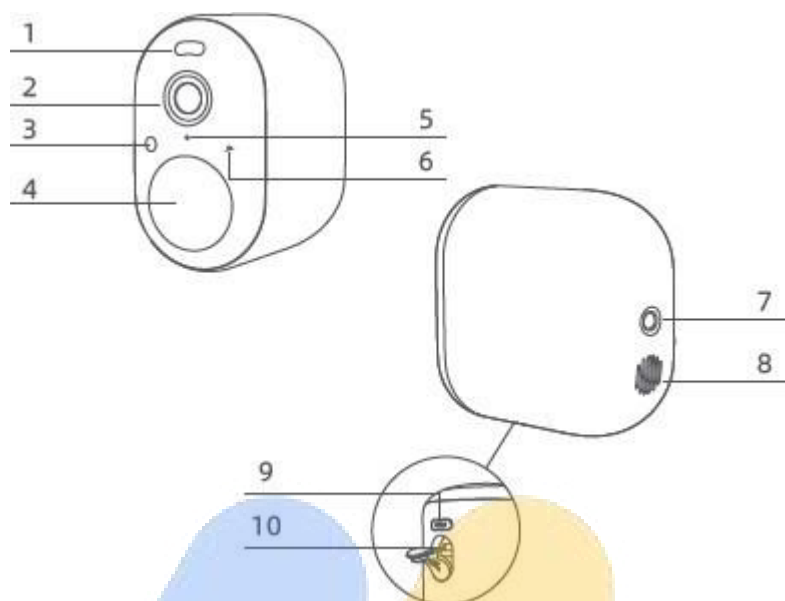

1	Reflektor	6	Állapotjelző LED
2	Objektív	7	Rögzítő furat
3	Fényérzékelő	8	Hangszóró
4	Mozgásérzékelő	9	SYNC gomb
5	Mikrofon	10	USB töltőport

1. A mellékelt ethernet-kábelrel csatlakoztassa a hubot az otthoni routerhez.

2. Kapcsolja be a hubot.

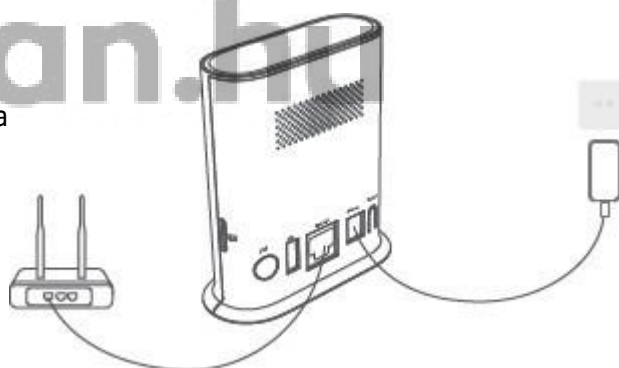

3. Az állapotjelző LED narancssárgán villog, ekkor a hub készen áll a beállításra.


Állapotjelző LED




A rendszer beállítása

Alkalmazás és rendszerbeállítás

1. Töltse le az Imilab Home alkalmazást az App Store-ból (iOS készülékek) vagy a GooglePlay-ről (Android készülékek).

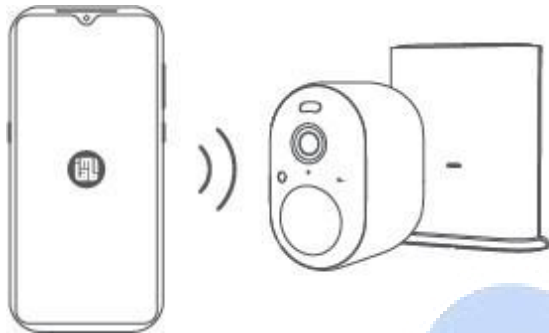


2. Regisztráljon egy imilab home fiókot, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítás befejezéséhez.

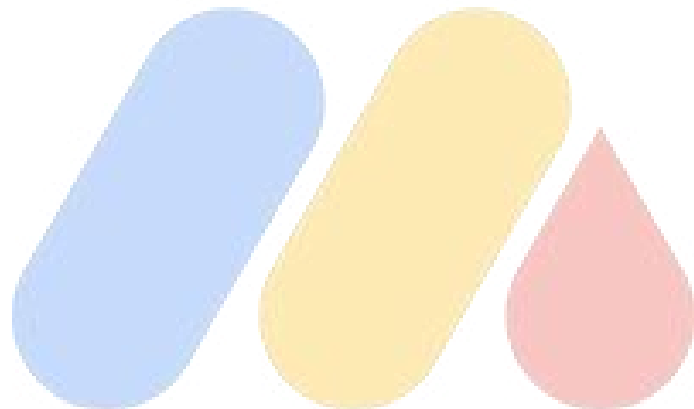

mulan.hu

A kamera feltöltése


1. Akassza fel a kamerát 2-3 méterrel a talaj fölé. Ez a magasság maximalizálja a kamera mozgásérzékelőjének érzékelési tartományát.

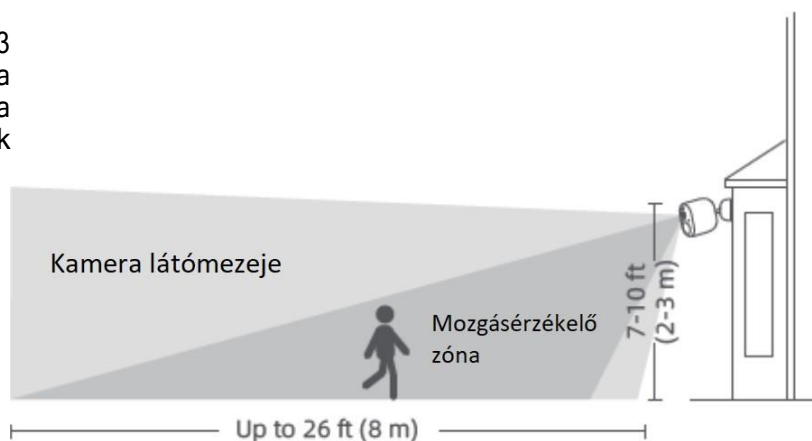


Felszerelés

A kamera beltéren és kültéren egyaránt felszerelhető.


1. Fúrjon két lyukat a falon az IMILAB EC4 alapját sablonként használva. Javasoljuk, hogy a fúrás előtt ceruzával jelölje meg a furatok helyét. Mindkét furat átmérője körülbelül 6 mm, mélysége pedig körülbelül 30 mm.

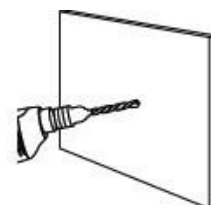


2. Helyezze be a tipliket a lyukakba

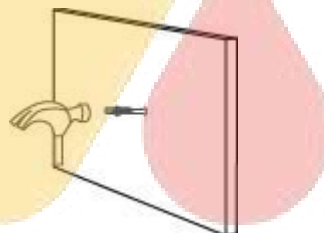


3. Csavarozza szilárdan a tartószerkezet alját a falra.

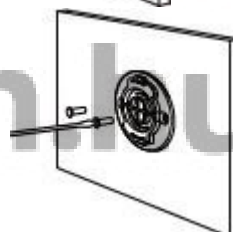

4. Egyeztesse a kamera rögzítő talpának alsó hornyát a tartószerkezeten lévő kiemelkedő területtel. Nyomja le, amíg a két felület egy vonalba nem kerül, majd fordítsa el bármelyik irányba a rögzítéshez.

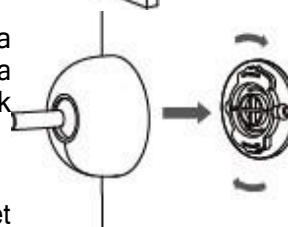

5. Húzza a kamerát a tartószerkezetre, és állítsa be a látószöget az alkalmazásban az élőközvetítés ellenőrzésével.

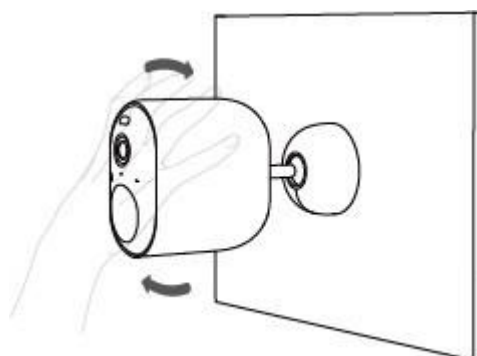


A kamera feltöltése

Biztonsági figyelmeztetés:

A sérülések és károk elkerülése érdekében a készüléket a szerelési útmutatóban meghatározottak szerint biztonságosan rögzíteni kell a mennyezethez/falhoz.

A biztonsági kamera falra szerelésekor: Kérjük, vegye figyelembe, hogy a falnak legalábbba termék teljes súlyának háromszorosát kell elbírnia.

1. mód

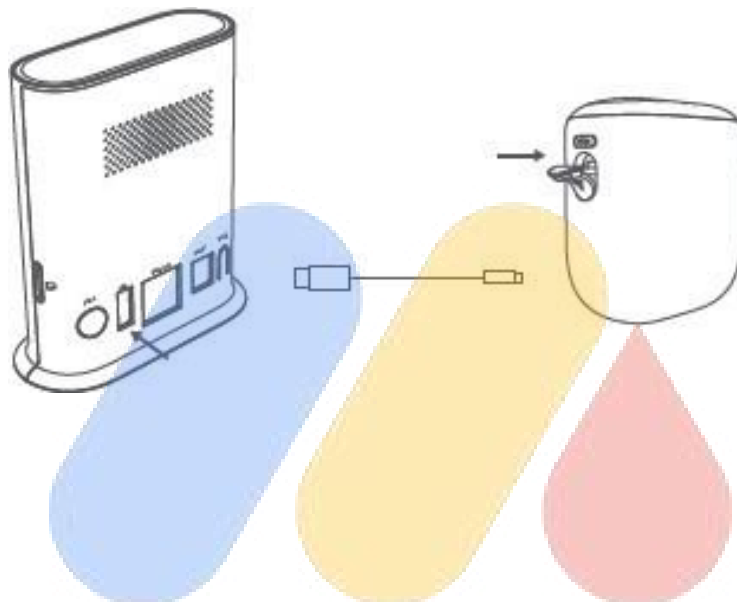

2. mód



LED fényjelzések

Hub LED állapotjelő	Állapot	
	Villogó kék	Hálózati kapcsolat folyamatban /nincs csatlakoztatva
	Folyamatos kék	A hálózati kapcsolat sikeres / csatlakoztatva
	Villogó narancssárga	Várakozás a kapcsolatra / készülék és alkalmazás párosításafolyamatban.
	Folyamatos narancssárga	A hub elindul / Sikeres alaphelyzetbe állítás / Firmware-frissítés folyamatban van
	Kék és narancssárga villogás 3 alkalommal felváltva	A firmware frissítés sikertelen
	Nomja meg és tartsa lenyomva a reset gombot 5 másodpercig, amíg a jelzőfény narancssárga színűre változik, majd engedje el a gombot. Villogó narancssárga	A visszaállítási folyamat során a hub újraindul. Az alaphelyzetbe állítás sikeres és elkezdheti a párosítást. Az alaphelyzetbe állítás sikeres és elkezdheti a párosítás

	Kamera LED állapotjelző	Állapot
Bekapcsolás/Kikapcsolás	Nyomja meg és tartsa lenyomva a SYNC gombot 2 másodpercig, amíg a jelzőfény folyamatosan kéken nem világít.	Meghallja a bekapcsolási zenét
	Nyomja meg és tartsa lenyomva a SYNC gombot 8 másodpercig, amíg a LED pirosan nem villog.	Meghallja a kikapcsolási zenét
Kamera töltése	A kamera töltéséhez használja az USB-t, háromszor pirosan villog	Megkezdí a töltést
	Egyszínű zöld	Teljesen feltöltve
Kamera alaphelyzetbe állítása	Nyomja meg és tartsa lenyomva a SYNC gombot 5 másodpercig, amíg a LED kék színnel villog, majd engedje el a gombot.	Sikeres alaphelyzetbeállítás
	Kék villogás	Sikeres alaphelyzetbeállítás
	Folyamatos kék (5 másodperc után kikapcsol)	Sikeres párosítás
	Kék és narancssárga villogás 3 alkalommal felváltva	Párosítás sikertelen
PIR érzékelés érzékenysége beállítása	Narancssárga egyszervillog	A PIR érzékeli a mozgást
	Narancssárga folyamatosan villog	A PIR továbbra is érzékeli a mozgást

Biztonsági nyilatkozat

Műszaki adatok

Név: IMILAB EC4

Modell: CMSXJ31A

Felbontás: 2560x1440

Apertúra: F1.6

Tápellátás: A

Termék méretei: 82 x 86,8 x 50 mm

Működési hőmérséklet: -20 °C ~ 50 °C

FCC azonosító: 2APA9-CMSXJ31A

Név: IMILAB Smart Hub

Modell: CMWG31B

Tápellátás: A

Termék méretei: 89.2 x 38 x 101.3 mm

Működési hőmérséklet: -10 °C ~ 45 °C

Bővíthető memória: MicroSD kártya (legfeljebb 64 GB) Vezeték

nélküli kapcsolat: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz Vezetékes

kapcsolat: 10/100M önadaptív Ethernet interfész FCC azonosító :

2APA9-CMWG31B

mulan.hu

Biztonsági előírások

- A termék megfelelő működési hőmérséklettartománya $-20\text{ °C} \sim 50\text{ °C}$ között van. Ne használja a terméket olyan környezetben, ahol a hőmérséklet a megadott tartomány felett vagy alatt van.
- Töltés közben a termék működési hőmérséklettartománya $0\text{ °C} \sim 45\text{ °C}$ között van. Ne töltsa a terméket olyan környezetben, ahol a hőmérséklet a megadott tartomány felett vagy alatt van.
- A termék alacsony hőmérsékletű környezetben vagy töltési állapotban történő használata befolyásolja a készenléti időt. A tényleges készenléti idő a felhasználó környezetétől és szokásaitól függ.
- A termék teljesítményének javítása érdekében kérjük, ne helyezze a kamera objektívjét fényvisszaverő felülettel szemben vagy mellé, például üvegtáblák/ajtók és fehér falak mellé, mivel ezek miatt a kép a kamerához közeli területeken túl világosnak, a távolabbi területeken pedig sötétebbnek tűnik, vagy a kamera fehér képeket készít.
- Kérjük, telepítse a terméket olyan területen, ahol van Wi-Fi vétel, és próbálja meg a készüléket olyan helyre helyezni, ahol a Wi-Fi jel erős. Ezenkívül kérjük, tartsa a biztonsági kamerát távol a fémszerkezetektől, mikrohullámú sütőktől vagy más olyan helyektől, ahol a jelerősséget befolyásolhatja.
- Ne cserélje ki a kamera akkumulátorát saját maga - ha nem megfelelően cseréli ki, fennáll a robbanás veszélye.
- Az akkumulátort (akkumulátorcsomagot vagy akkumulátorokat) nem szabad napfénynek, tűznek vagy hasonló túlmelegedési körülményeknek kitenni.
- Ez a termék egy alacsony energiafogyasztású kamera beépített akkumulátorral. Ne használja a Real-Time Monitoring funkciót hosszú ideig töltés közben, hogy elkerülje az akkumulátor élettartamának csökkenését.
- Ne használja a készüléket túl magas vagy túl alacsony hőmérsékletű környezetben, soha ne tegye ki a készüléket erős napsütésnek vagy túl nedveskörnyezetnek.

mulan.hu

Jótállás

Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, ahol a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A terméket természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülés (pl. szállítás során, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb.) éri.
- A fogyasztók vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

Megfelelőségi nyilatkozat

A nyilatkozat tárgya:

Cím: IMILAB EC4 Spotlight akkumulátoros kamera/kamerakészlet

Modell / típus: CMSXJ31A

A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:

(EU) 2014/53/EU irányelv

(EU) 2011/65/EU irányelv, a 2015/863/EU módosítással



Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.