



Xiaomi Robot Vacuum-Mop Használati utasítás



Xiaomi Robot Vacuum-Mop Használati utasítást

Köszönjük, hogy a Mi Robot Vacuum-Mop-ot választotta!



Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.

A Mi Robot Vacuum-Mop egy intelligens all-in-one tisztítógép, amely a maximális kényelmet és tisztítási hatékonyságot szolgálja.

A nagy pontosságú mozgásérzékelőkkel és innovatív vizuális navigációs rendszerrel felszerelt Mi Robot Vacuum-Mop gyorsan feltérképezi környezetét, és tisztítási útvonalakat állít elő menet közben. Az intuitív akadályérzékelésnek és a nagy kerekétávolságú kialakításnak köszönhetően könnyen navigálhat a bonyolult otthoni elrendezésekben. A tisztítási feladat befejezése után a Mi Robot Vacuum-Mop automatikusan visszatér a töltőállomáshoz, és gondtalan élményt nyújt az elejétől a végéig. A nagyteljesítményű szívó- és elektronikusan vezérelt vízmosó rendszerével a Mi Vacuum-Mop úgy tisztít, hogy elől söpör, míg hátul felmos, így biztosít lenyűgöző eredményeket minden alkalommal. A Mi Home/Xiaomi Home alkalmazás megkönnyíti a takarítási térkép megtekintését, a takarítás ütemezését és a tisztítási módok közötti váltást is, így egyetlen gombnyomással megtisztíthatja az egész otthonát. Köszönjük, hogy a Mi Robot Vacuum-Mop-ot választotta, és üdvözljük az okos élet jövőjében!

Dreame (Tianjin) Information Technology Co., Ltd. kijelenti, hogy a STYTJ01ZHM típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetes címen érhető el:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Részletes e-használati utasításért kérjük látogasson el a www.mi.com/global/service/userguide

Biztonsági információk

Ez a termék csak otthoni környezetben használható padló tisztítására. Ne használja szabadban, nem padló felületeken, vagy kereskedelmi vagy ipari környezetben.

A navigációs és helymeghatározási célokból a porszívó-felmosó kamerája tisztítás közben összegyűjti az egyéneket a látószög tartományán belül. Biztos lehet benne, hogy minden személyes adatát az adattitkosítási technológia védi.


Használati korlátozások

- Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, illetve tapasztalat és tudás hiányában használhatják, ha felügyeletet vagy útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették a veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.
- A készüléket csak a készülékhez mellékelt tápegységgel szabad használni.
- Ez a készülék olyan akkumulátort tartalmaz, amelyeket csak szakképzett személyek cserélhetnek.
- Ne használja a készüléket talajszint felett függő területeken védőkorlát nélkül.
- Ne használja a készüléket 40 ° C feletti vagy 0 ° C alatti környezeti hőmérsékleten, vagy folyadékokkal vagy ragadós anyagokkal borított padlón.
- A készülék használata előtt vegyen fel minden vezetéket a padlóról.
- Távolítsa el a törékeny vagy apró tárgyakat a padlóról, hogy a készülék ne ütközzön bele és ne károsítsa azokat.
- Gyermekek nem játszhatnak ezzel a termékkel. Győződjön meg, hogy a gyermekét és a háziállatokat biztonságos távolságban tartja a készüléktől, míg az működik.
- A kefetisztító szerszámot tartsa gyermekektől távol.
- Ne helyezzen gyermeket, háziállatot vagy bármilyen tárgyat a készülék tetejére, függetlenül attól, hogy áll vagy mozog a készülék.
- Tartsa távol a haját, az ujjakat és más testrészeket a készülék szívónyílásától.
- Ne használja a készüléket égő anyagok tisztítására.
- Ne szívjon fel kemény vagy éles tárgyakat.
- Tisztítás vagy karbantartás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, és a töltőállomás ki van húzva.
- Ne törölje le a termék bármely részét nedves ruhával vagy folyadékkal.
- Kérjük, használja ezt a terméket a felhasználói kézikönyv utasításainak megfelelően. A felhasználó felelős a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért.

Akkumulátor és töltés

- Ne használjon harmadik féltől származó akkumulátort, töltőt vagy töltőállomást. Csak a CDZ1902 tápegységgel használja.
- Ne kísérelje meg önállóan szétszerelni, javítani vagy módosítani az akkumulátort vagy a töltőállomást.
- Ne tegye a töltőállomást hőforrás közelébe.
- Ne nyúljon nedves kézzel és ne használjon nedves ruhát a dokkoló töltőérintkezőinek törléséhez és tisztításához.
- Ne áramtalanítsa szakszerűtlenül a régi akkumulátort. A szükségtelen akkumulátorokat a megfelelő újrahasznosító létesítményben kell kidobni.
- Ha a tápkábel megsérül vagy elszakad, azonnal hagyja abba a használatát, és lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék szállításkor ki van kapcsolva, és ha lehetséges, az eredeti csomagolásában tárolja.
- Ha a készüléket hosszú ideig nem használja, töltsen fel teljesen, majd kapcsolja ki, és tárolja hűvös, száraz helyen.
- Töltsen fel a készüléket legalább 3 havonta, hogy elkerülje az akkumulátor túlzott lemerülését.


Accessories

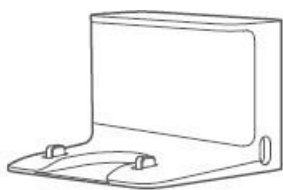


Töltő dokk




Tisztító eszköz




Tápkábel

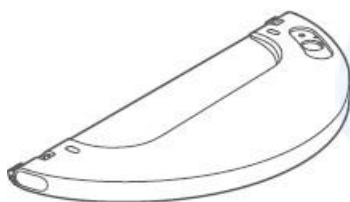

Víztartály

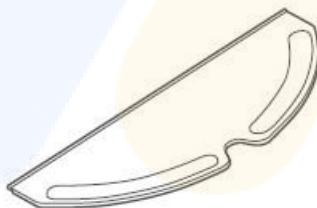


Felmosó párna

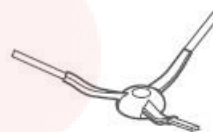

Oldalkefe

Termékáttekintés

Vacuum-Mop

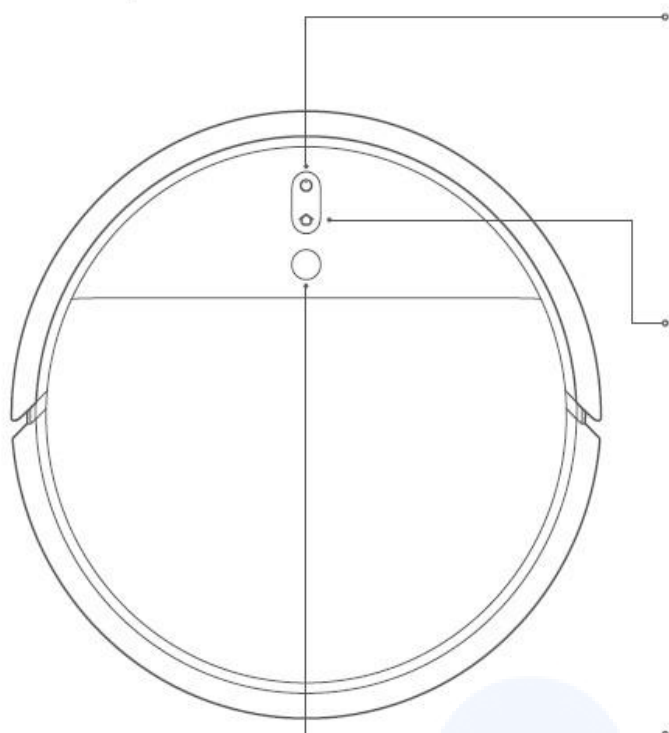

Bekapcsolás/tisztítás gomb

Be- és kikapcsolás: Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 mp-ig.
Tisztítás: A készülék bekapcsolása után nyomja meg.

Jelzőfény

Fehér: Tisztítás vagy takarítás befejezve,
Villogó fehér: Tisztítás szünetel.
Villogó kék: Kapcsolódás a hálózathoz
Villogó narancssárga: Hiba.

Spot/Dokkoló gomb

Nyomja meg a készülék töltponthoz való visszaküldéséhez.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a Spot Clean mód bekapcsolásához.

Jelzőfény

Villogó fehér: Visszatérés a tölthő állomáshoz (normális töltöttség)
Villogó narancssárga: Visszatérés a tölthő állomáshoz (alacsony töltöttség)
Pulzáló fehér: Töltés (normális töltöttség)
Pulzáló narancssárga: Töltés (alacsony töltöttség)
Fehér: Töltés befejezve

Megjegyzés: Nyomja meg bármelyik gombot a szüneteltetéshez, míg a készülék üzemel, visszatér a tölthő állomáshoz vagy Spot Clean üzemmódban van.


Vizuális navigációs szenzor

Wi-fi újraindítása

Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre 3 mp-ig a Bekapcsolási gombot és a Spot/Dokkoló gombot

Porgyűjtő tartály

Vacuum-Mop

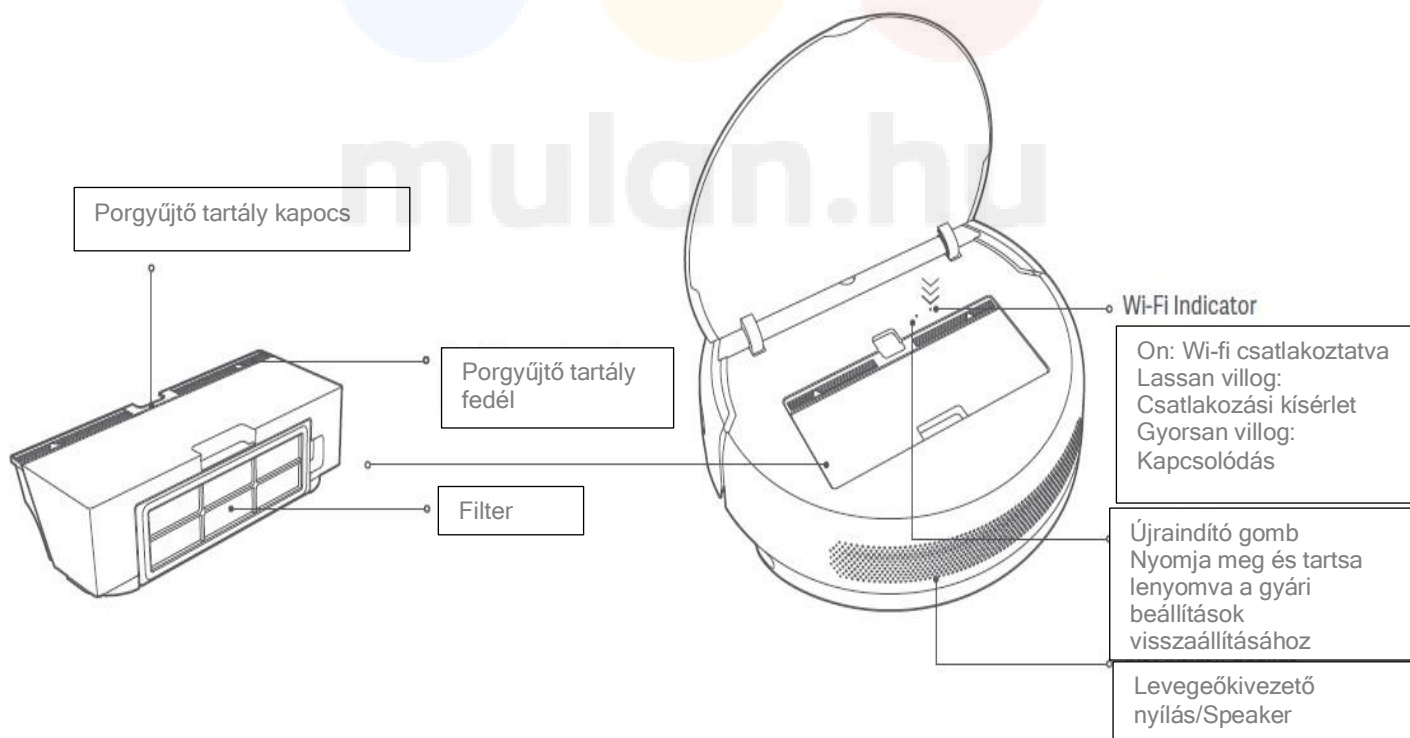

Porgyűjtő tartály kapocs

Porgyűjtő tartály fedél

Filter


Wi-Fi Indicator

On: Wi-fi csatlakoztatva
Lassan villog: Csatlakozási kísérlet
Gyorsan villog: Kapcsolódás

Újraindító gomb


Nyomja meg és tartsa lenyomva a gyári beállítások visszaállításához

Levegeőkivezető nyílás/Speaker

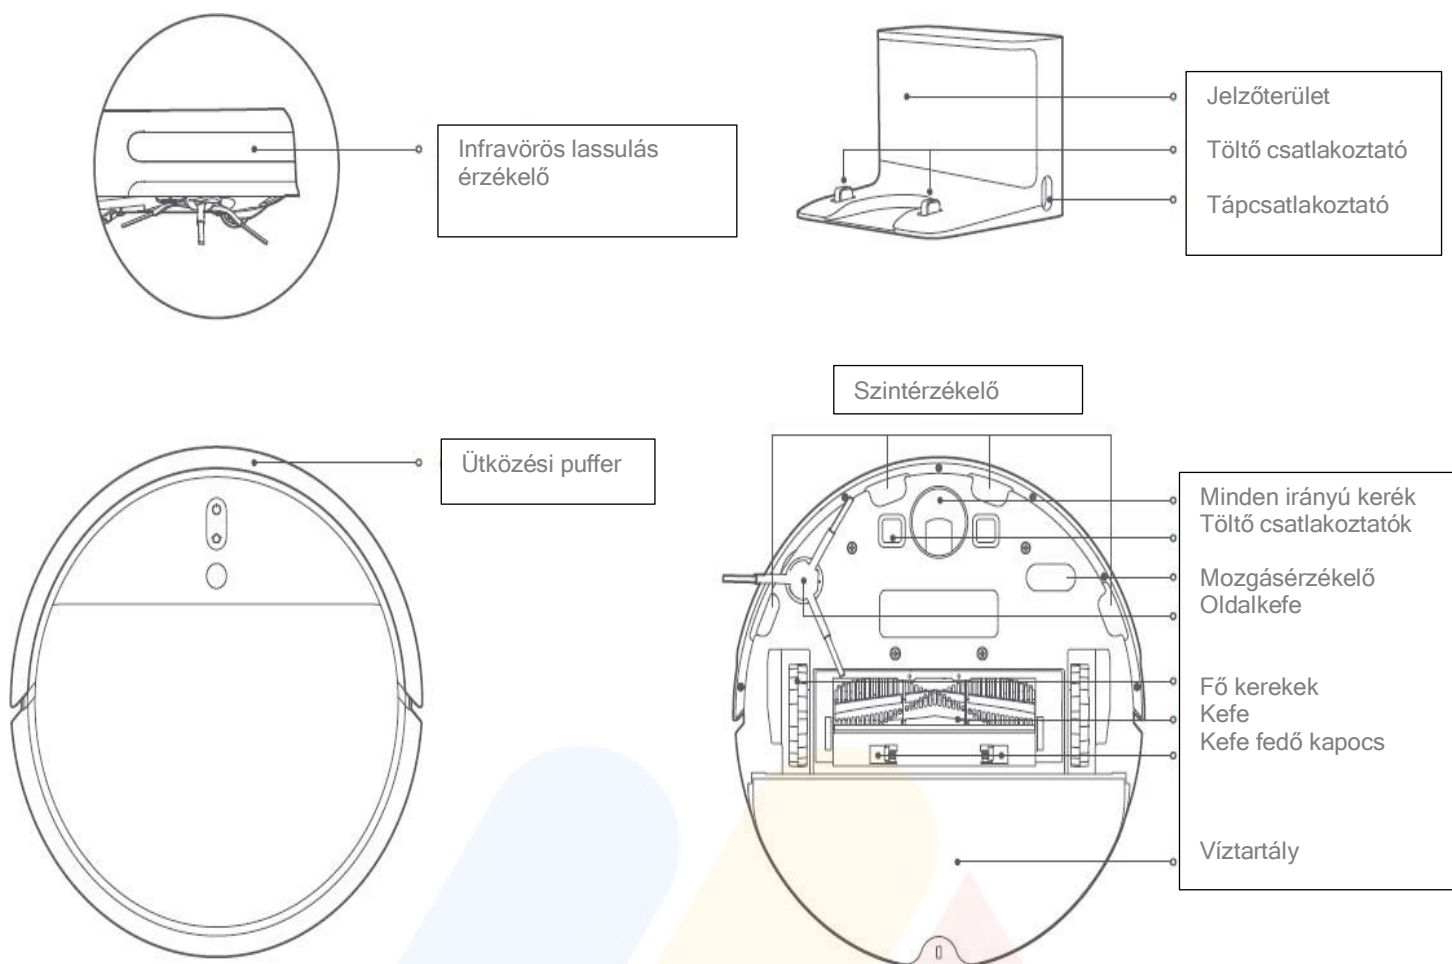

Instaláció


1. Helyezze a töltőállomást a vízszintes talajra a falhoz, és csatlakoztassa a hálózati aljzathoz.

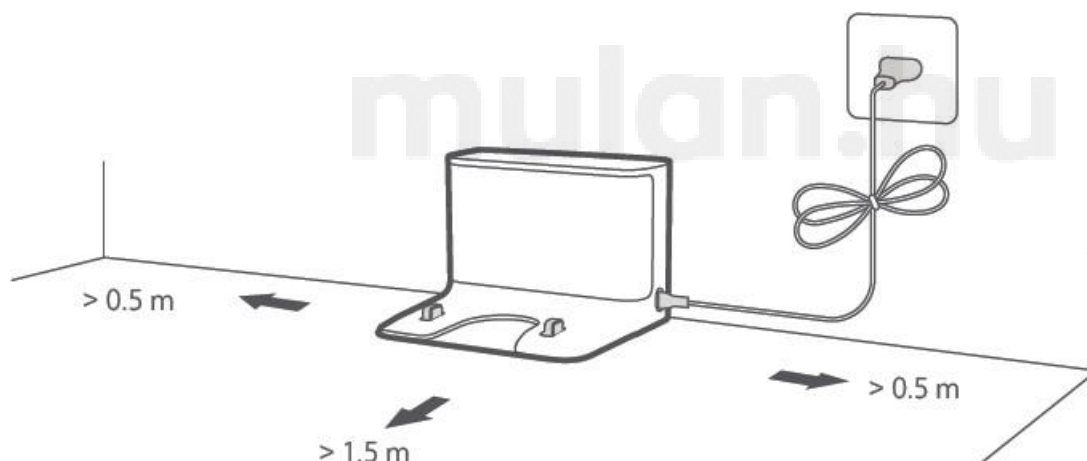

Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a töltőállomás mindkét oldalán legalább 0,5 méter, előtte pedig több mint 1,5 méter távolság van. Csatlakoztassa a tápkábelt a töltő dokkolóhoz, és igazítsa meg a kilazult kábelt, hogy megakadályozza, hogy a törlő összegabalyodjon, ami véletlenül elmozdíthatja vagy kihúzhatja a töltőállomást.

2. Kapcsolja be és töltsse fel a készüléket

Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot. Amikor a tápellátás jelzőfénye világítani kezd, tegye a készüléket a töltő dokkolóra az újratöltéshez.

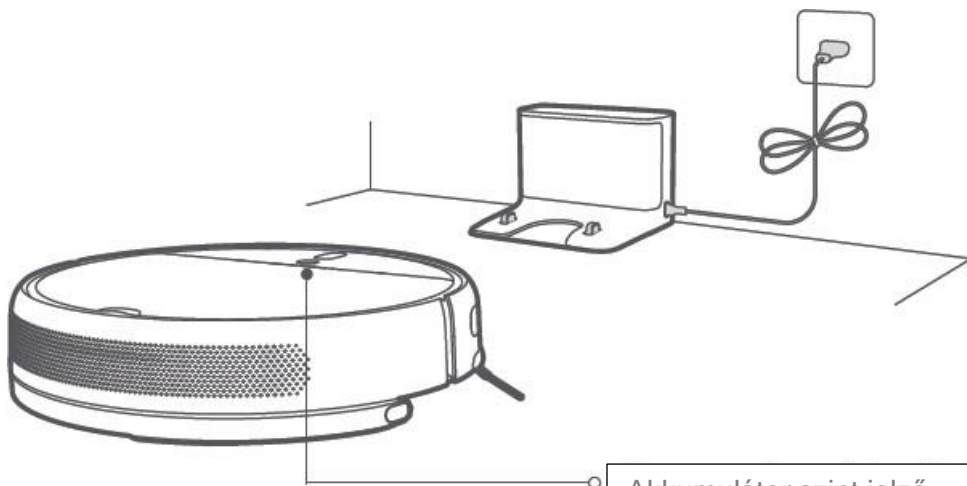

Akkumulátor szint jelző
Fehér: Töltöttségi szint több, mint 15%
Narancssárga: Töltöttségi szint kevesebb, mint 15%

3. Mi Home/Xiaomi Home alkalmazás

Ez a termék a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással működik *. A Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással vezérelheti készülékét, és csatlakoztathatja azt és más intelligens otthoni eszközöket. Olvassa be a QR -kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez. Ha az alkalmazást már telepítette, a kapcsolat beállítási oldalára irányítja Önt. Vagy keressen rá a „Mi Home/Xiaomi Home” elemre az App Store -ban a letöltéshez és telepítéshez. Nyissa meg a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazást, érintse meg a „+” gombot a jobb felső sarokban, majd kövesse az utasításokat az eszköz hozzáadásához.



* Európában Xiaomi Home alkalmazásként hivatkoznak rá(Oroszország kivételével). Az eszközön megjelenített alkalmazás nevét kell alapértelmezettnek tekinteni.

Megjegyzés: Lehet, hogy az alkalmazás verzióját frissítették, kérjük, kövesse az utasításokat az alkalmazás aktuális verziója alapján.

Wi-Fi visszaállítás

Ha a telefon és a porszívó között kapcsolat megszakad az útválasztó újrakonfigurálása, vagy rossz jelszó miatt, kérjük, nyissa ki a porszívó fedelét, hogy láthassa a Wi-Fi jelzőt. Egyidejűleg nyomja meg és tartsa lenyomva a  és  gombokat, amíg nem hallja a következőt. „Várakozás a hálózati konfigurációra” (“Waiting for the network configuration”). Miután a Wi-fi jelző lassan villog, a Wi-fi sikeresen helyre lett állítva.

Mi eszköz csatlakoztatása a Google Assistant-hez

Adja hozzá a Mi Home/Xiaomi Home szolgáltatást a Google Assistant alkalmazáshoz, majd a Google Assistant-ről vezérelheti a Mi Home/Xiaomi Home eszközzel összekapcsolt eszközöket.

- a. Nyomja meg  a Google Assistant alkalmazásban és keressen rá a “Mi Home” vagy “Xiaomi Home”. Nyomja meg a „Csatlakoztatás” (“Link”) és lépjen be a Mi fiókjába.

b. Nyomja meg a  a beállításokban, majd az otthoni vezérlést (Settings > Home control) és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az eszköz hozzáadásához. A fiók összekapcsolása után a Mi -eszközt a Google Assistant segítségével vezérelheti.

Mi eszköz csatlakoztatása Amazon Alexa-hoz


Ha hozzáadja a Mi Home/Xiaomi Home-ot az Amazon Alexa alkalmazáshoz, akkor irányíthatja a Mi Home/Xiaomi Home készülékhez csatlakoztatott eszközöket az Amazon Alexa alkalmazásból.

a. Nyomja meg a  az Amazon Alexa alkalmazásban és válassza ki a “Skills & Games” lehetőséget. Keresse meg a „Mi Home” vagy a „Xiaomi Home” kifejezést, majd kattintson az „ENGEDÉLYEZÉS” elemre, és jelentkezzen be Mi -fiókjával.

b. Ha a fiókja sikeresen össze van kapcsolva, kattintson az „Eszközök felfedezése” elemre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az eszköz hozzáadásához. A fiók összekapcsolása után irányíthatja a Mi eszközt az Amazon Alexa segítségével.

4. Felmosó modul felszerelése

A. Csatlakoztassa a felmosó párnát: Nedvesítse meg a felmosó párnát, és csavarja ki a felesleges vizet. Csúsztassa a párnát teljesen a víztartály nyílásába, amíg biztonságosan a helyére nem kerül.

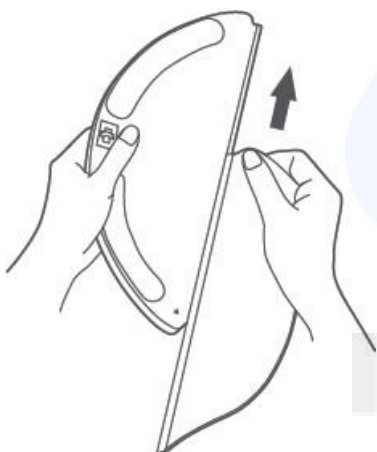


Megjegyzés: Csak akkor használja a felmosó modult, ha valaki otthon van. Annak érdekében, hogy a porszívó ne kerüljön szőnyeggel borított területre vagy használati tárgyra.

B. Víztartály feltöltése: Nyissa ki a víztartály fedelét, tölts fel vízzel a tartályt, majd zárja le biztonságosan a fedelet.



Megjegyzés: Ne használjon nem kijelölt tisztítószeret vagy fertőtlenítőszereket.

C. Felmosó modul felszerelése: Igazítsa a felmosó modult a nyíl jelzése szerint, majd csúsztassa a porszívó hátuljába, amíg a helyére nem kattan.

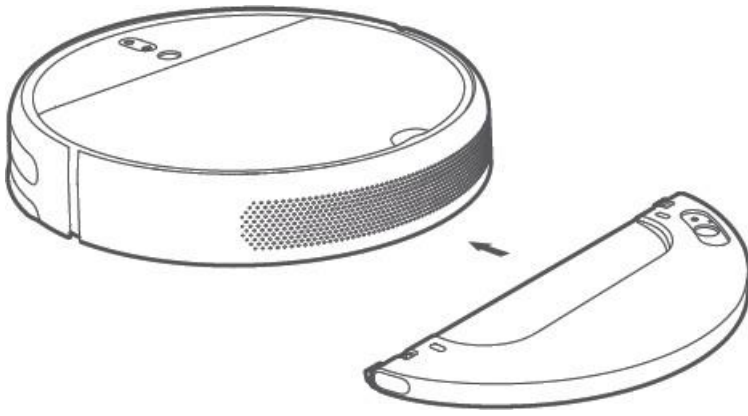

5. Kezdje el a takarítást

Amint a vákuum-felmosó tápellátásának jelzője pulzáló fehérről egyszínű fehérre vált, teljesen fel van töltve. Nyomja meg




gombot vagy használja Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást a takarítás megkezdéséhez.

Megjegyzés: A felmosó párnát minden 30 perc használat után meg kell tisztítani, hogy biztosítsa a megfelelő vízáramlást és a tisztítási hatékonyságot.

6. Felmosó modul eltávolítása

Miután a készülék befejezte a tisztítást és visszatért a töltőállomáshoz, nyomja befelé a felmosó modul oldalsó csiptetőit, és húzza ki a modul eltávolításához.

Megjegyzés: Amikor a készülék töltődik vagy nincs használatban, távolítsa el a felmosó modult, öntse ki a tartályban maradt vizet, és tisztítsa meg a felmosólapot a penész vagy a szagok elkerülése érdekében.

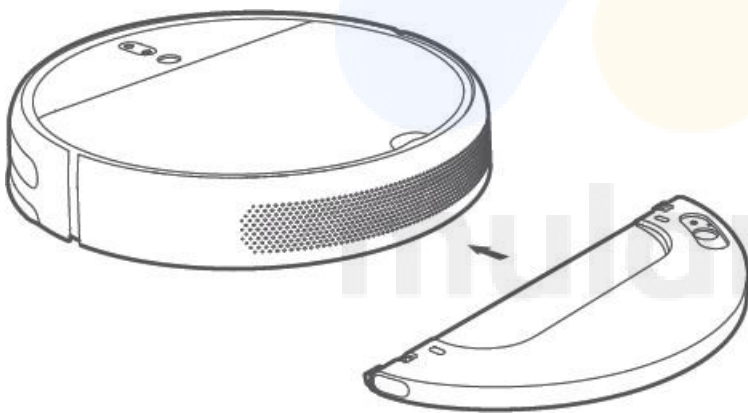

Be- és

kikapcsolás

Nyomja meg és tartsa lenyomva  gombot a készülék bekapcsolásához. Amint a tápellátás jelzőfénye folyamatosan fehérre vált, a készülék készenléti üzemmódba lép. A készülék kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot, miközben a készülék áll. A készülék kikapcsolásával befejeződik az aktuális tisztítási feladat.

Megjegyzés: Töltés közben a készüléket nem lehet kikapcsolni.

Tisztítás

Nyomja meg a  gombot a tisztítás megkezdéséhez.

Nyomja meg bármelyik gombot, hogy szüneteltesse a tisztítást.

Megjegyzés: A porszívómosó nem tudja megkezdni a tisztítást, ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. Kérjük, tisztítás előtt töltsse fel.

Ha a készülék tisztítás közben kezd lemerülni az akkumulátor, akkor automatikusan visszatér a töltő dokkolóba tölteni. Miután a készülék teljesen feltöltődött, ott folytatja a tisztítást, ahol abbahagyta.

Tisztítás előtt szedje fel a padlón lévő kábeleket (beleértve a töltő dokkoló tápkábelt is), nehogy a készülék elakadjon rajtuk, ami véletlenül leállíthatja az elektromos készülékeket, vagy károsíthatja a tárgyakat vagy kábeleket.

Alapértelmezés szerint, ha a készülék 10 percnél rövidebb idő alatt elvégzi a tisztítási feladatot, akkor másodszor is megtisztítja a területet.

Töltés

Autómód: A tisztítás befejeztével a készülék automatikusan visszatér a töltőállomáshoz, hogy újratöltődjön.

Manuális mód: Amikor a készülék programja szünetel, nyomja meg a  gombot, hogy visszaküldje a töltőállomáshoz. Ha a jelző  villog, a készülék automatikusan töltődik.

Pulzáló narancssárga: Töltöttségi szint kevesebb, mint 15%.

Pulzáló fehér: Töltöttségi szint több, mint 15%.

Megjegyzés: A készülék automatikusan visszatér eredeti tisztítási helyzetébe, ha nem találja a töltőállomást. Ha ez megtörténik, kérjük, manuálisan helyezze a vákuumtörölt a töltőállomásra.


Szünettetés

Nyomja meg bármely gombot, hogy szüneteltesse a programot. A program folytatásához nyomja meg  a gombot. Nyomja meg a  gombot és a készülék automatikusan visszamegy a töltőállomáshoz.


Megjegyzés: Amikor a készülék programja szüneteltetve van, a töltőállomásra helyezve befejeződik az aktuális tisztítási feladat. Ha folytatni szeretné a tisztítást, próbálja meg elindítani a készüléket ugyanabban a helyzetben, ahol szüneteltette.

Tisztítási módszerek

Aktiválás után a készülék módszeresen megtisztítja minden helyiséget S-alakú mintában, majd befejezi a szélek és a falak mentén történő tisztítással, hogy biztosítsa az alapos munkát. Amikor a készülék befejezte a tisztítást, automatikusan visszatér a töltőállomáshoz újratöltődni.

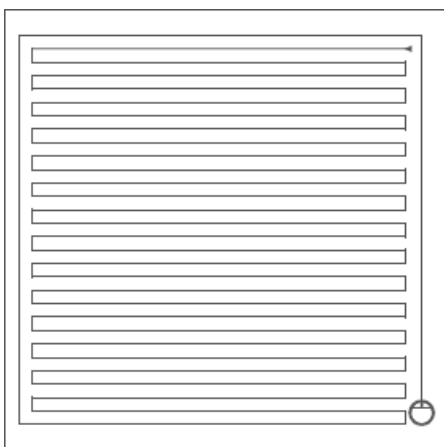

Amikor a készülék készenléti üzemmódban van vagy szünetel, nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot 3 másodpercig a SpotClean mód elindításához. Ebben az üzemmódban a négyzet alakú, 1,5 × 1,5 méteres területet tisztítja meg közvetlenül a készülék körül. A folttisztítás befejeztével a készülék automatikusan visszatér eredeti helyére, és kikapcsol.

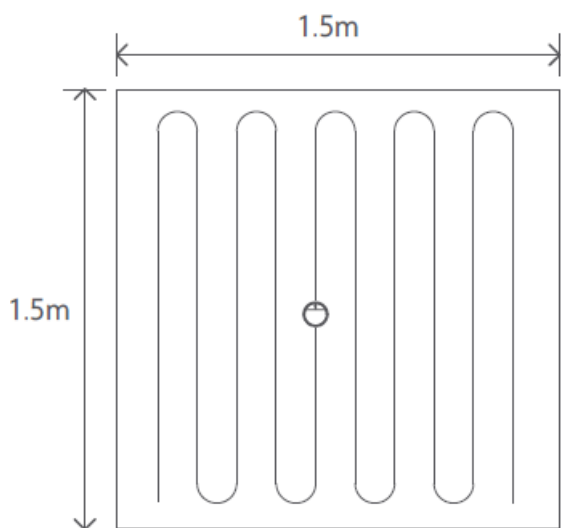

Megjegyzés: A Spot Clean mód aktiválása befejezi a készülék eddigi tisztítási feladatát.

Víz hozzáadása vagy a felmosó párna tisztítása tisztítás közben

Ha több vizet kell hozzáadnia a készülékhez, vagy meg kell tisztítania a felmosó párnát egy tisztítási feladat során, nyomja meg bármelyik gombot, hogy szüneteltesse a porszívózást, majd vegye ki a felmosó modult. Víz hozzáadása vagy a felmosólap tisztítása után helyezze vissza a felmosó modult, majd nyomja meg  a gombot a tisztítási feladat folytatásához.

Hibaállapot

Ha a készülék hibát észlel működés közben, a tápellátás jelzőfénye narancssárgán villog, és hangjelzést fog hallani. A megoldás kereséséhez olvassa el a „Hibaelhárítás” részt”.

Megjegyzés: A készülék automatikusan alvó üzemmódba lép, ha hiba lép fel, ha 10 percen belül nem történik semmilyen művelet. Ha a készülék hibát észlel, a töltő dokkolóra helyezése befejezi az aktuális tisztítási feladatot.

Alvó üzemmód

A készülék automatikusan alvó üzemmódba kapcsol 10 perc tétlenség után, majd a tápellátás és a töltés jelzőfényei kialszanak. A készülék felébresztéséhez nyomja meg bármelyik gombot.

Megjegyzés: A készülék nem lép alvó üzemmódba, amíg nincs teljesen feltöltve.

Ütemezett tisztítás

A tisztítási időt ütemezheti a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásban. A készülék automatikusan megkezdí a tisztítást a kijelölt időpontban, majd a tisztítás befejezése után visszatér a töltőállomáshoz az újratöltéséhez.

Tisztítási mód

A Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásban négy tisztítási mód áll rendelkezésre: Csendes, Normál, Erős és Turbo. Az alapértelmezett mód a Standard.

Ne zavarjanak üzemmód


A Ne zavarjanak mód megakadályozza, hogy a porszívó automatikusan elindítsa a tisztítási feladatokat, és a tápellátás jelzőfénye sem világít. Az alkalmazásban engedélyezheti a Ne zavarjanak módot.

Töltőállomás

Helyezze a töltőállomást sík talajra a falhoz. Mielőtt csatlakoztatja a töltőállomást a konnektorhoz, győződjön meg arról, hogy a töltőállomás mindkét oldalán legalább 0,5 méter távolság van. Annak érdekében, hogy jól tudjon csatlakozni a telefontal a porszívóhoz, győződjön meg arról, hogy a porszívó és a töltő dokkoló a Wi-Fi

hatótávolságán belül van.

Megjegyzés: Ne helyezze a töltőállomást közvetlen napsugárzásnak kitett helyre, vagy ahol más tárgyak elzárhatják annak jelzőterületét, mert ez akadályozhatja a készülék visszatérését a töltőállomáshoz..

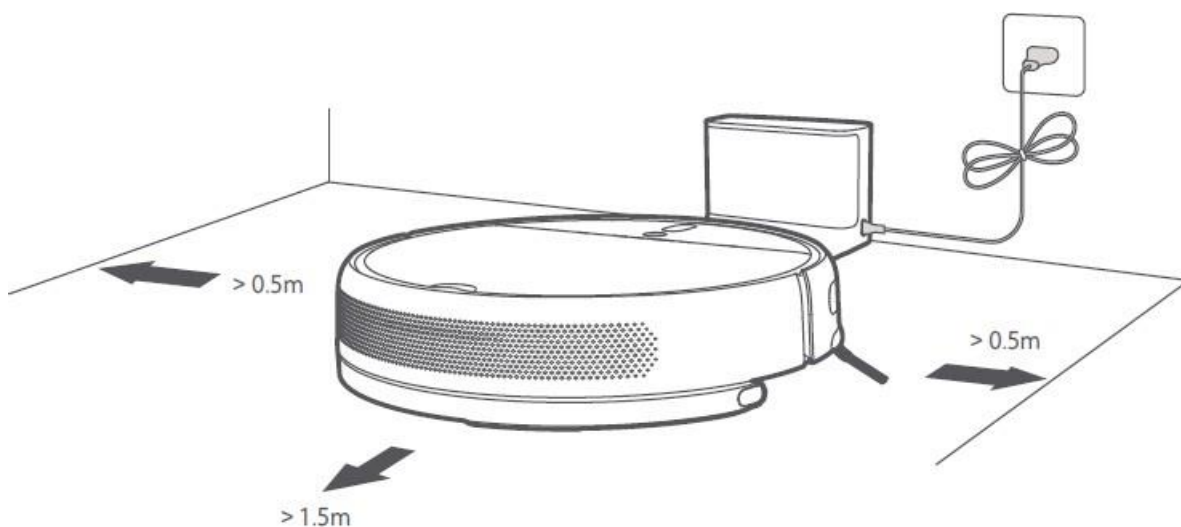


Rutin karbantartás


Kefe

1. Fordítsa meg a készüléket és szorítsa össze a csipeszeket a kefefedél eltávolításához.
2. Emelje ki a kefét a készülékből, majd tisztítsa meg a kefecsapályákat.
3. A mellékelt kefetisztító eszközzel távolítsa el a kefén összegabalyodott hajszájakat.
4. Helyezze vissza az kefét, majd tegye vissza a fedelet, és nyomja addig, amíg a kapcsok a helyükre nem kattannak..

Megjegyzés: Ajánlott hetente tisztítani és 6-12 havonta cserélni.

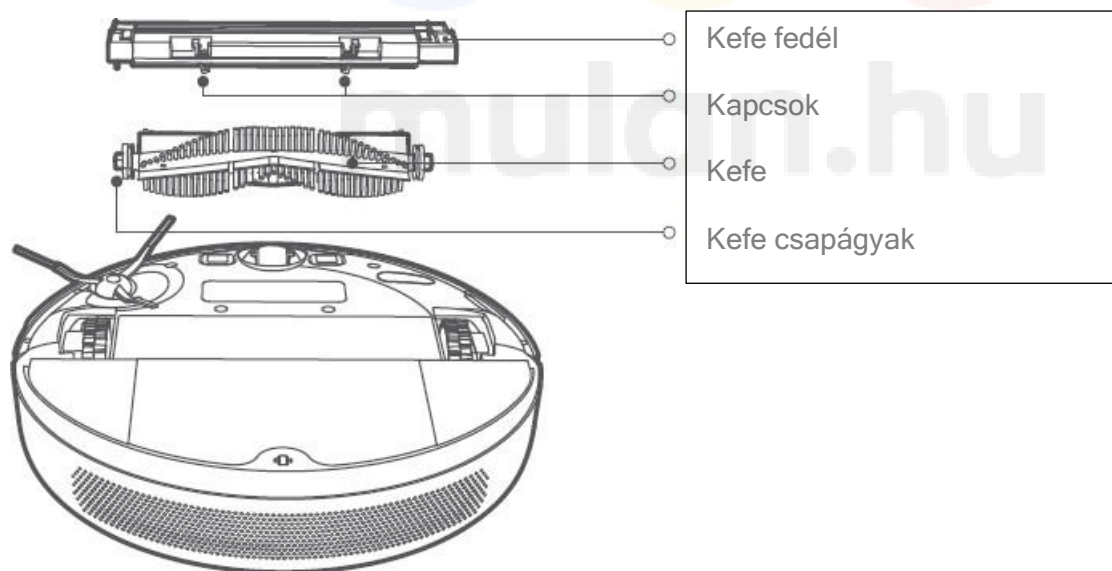


A kefetisztító eszköz használata

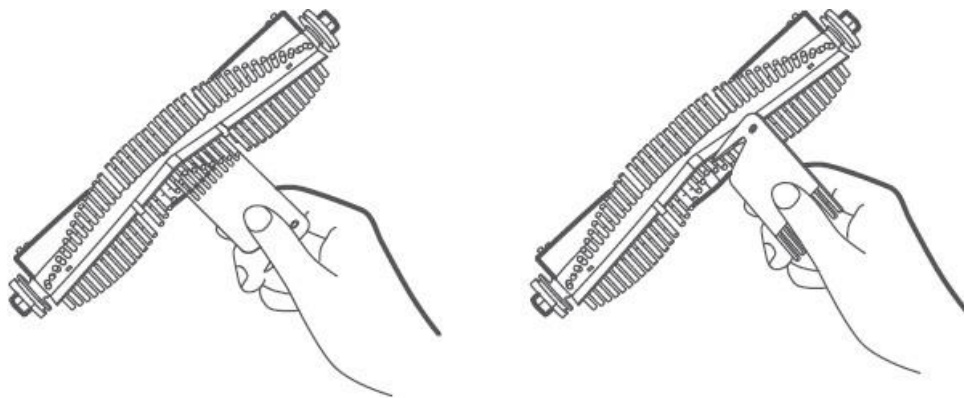

Porgyűjtő tartály és a Filter

1. Nyissa ki a porszívó fedelét, majd csípje össze a porgyűjtő tartály klipjét a porgyűjtő tartály eltávolításához..

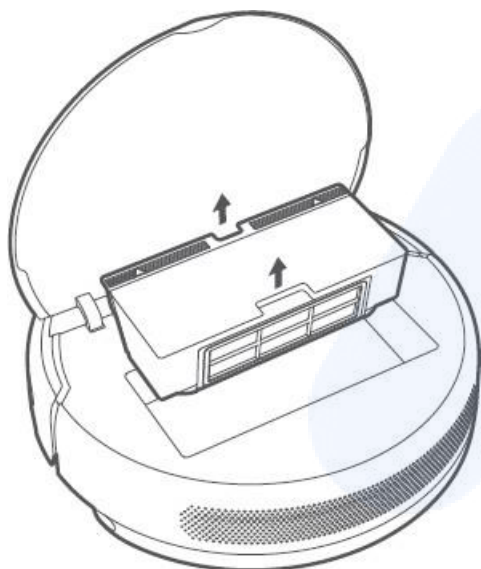


Megjegyzés: Ajánlott a heti takarítás.

2. Open Nyissa ki a portartály fedelét az ábra szerint.




A mosható szűrő tisztítása

1. Nyissa ki a porgyűjtő tartály fedelét a nyilakkal jelölt helyeken.

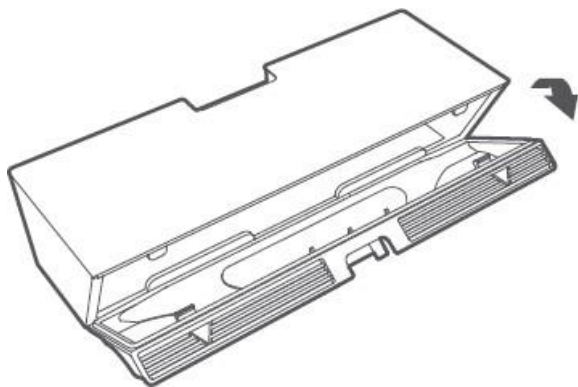


Megjegyzés: Heti tisztítás ajánlott.

2. Töltsön tiszta vizet a porgyűjtő tartályba, zárja le a tartály fedelét, majd rázza a rekeszt oda -vissza, végül öntse ki a vizet. Ismételje meg ezeket a lépéseket, amíg a szűrő tiszta nem lesz.

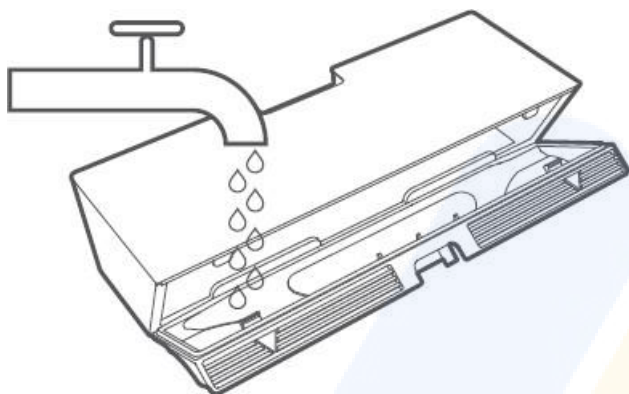

Megjegyzés: A szűrő tisztításához csak tiszta vizet szabad használni. Ne használjon mosószert.


3. Távolítsa el a szűrőt az ábra szerint, erőteljesen rázza fel, hogy eltávolítsa a felesleges vizet, majd tegye félre száradni, mielőtt visszahelyezi.

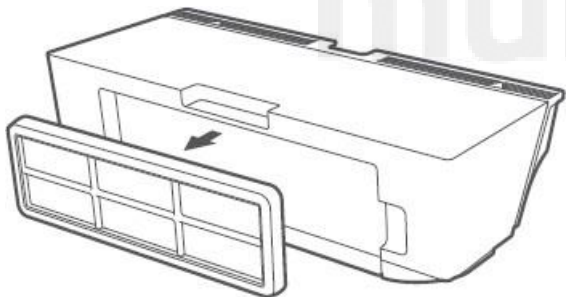

Megjegyzés: Használat előtt a szűrőnek teljesen megszáradnia kell (legalább 24 órát).


Minden irányú kerék

1. Fordítsa meg a készüléket és vegye ki a minden irányú kereket.
2. Távolítsa el a haját, szennyeződést és egyéb törmelékét a kerékről és a tengelyről.
3. Helyezze vissza a kereket, és nyomja vissza határozottan a helyére.

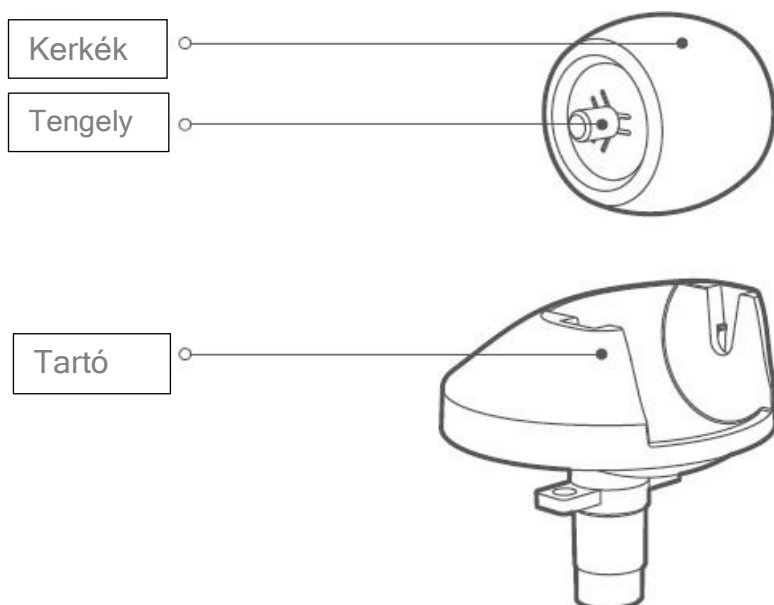

Oldalsó kefe


1. Fordítsa meg a porszívót, majd óvatosan húzza ki az oldalsó kefét az alábbi ábra szerint, hogy megtisztítsa.
2. Szerelje vissza az oldalkefét.

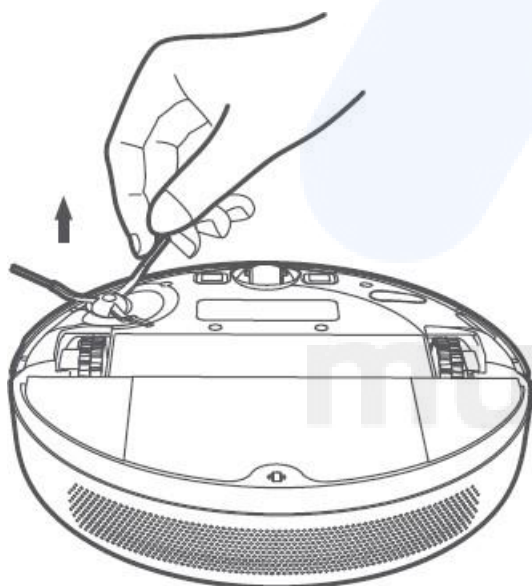

Megjegyzés: Javasoljuk, hogy havonta tisztítsa meg az oldalkefét, és 3-6 havonta cserélje ki.


Felmosó párna

1. Húzza ki a felmosó párnát a felmosómodulból, hogy eltávolítsa.

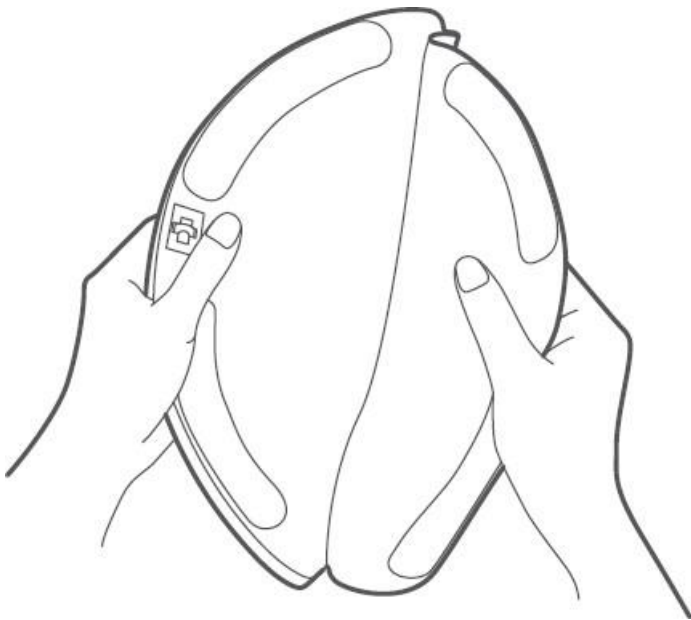

Megjegyzés: A felmosó párnát minden használat után meg kell tisztítani.

2. Tisztítsa és szárítsa meg a felmosó párnát.

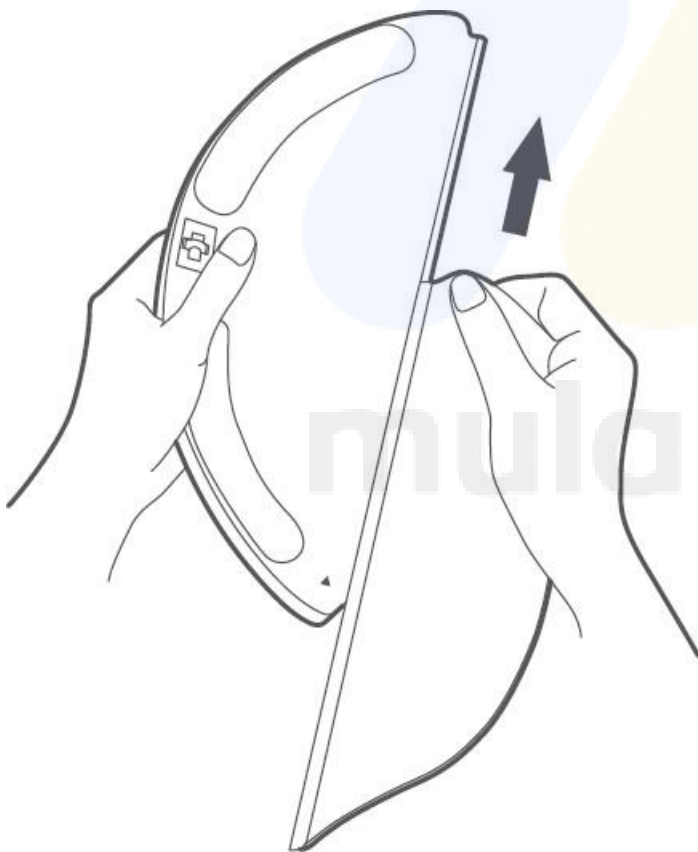


Megjegyzés: Tisztítás előtt vegye ki a párnát a felmosómodulból, és győződjön meg arról, hogy a szennyezett víz nem folyik vissza a vízkimenetbe, hogy elkerülje az eltömődést. Ne nyomja túl erősen a felmosó párnát, mert ez akadályozhatja annak teljesítményét. A párnát minden használat előtt meg kell tisztítani. Javasoljuk, hogy a párnát 3-6 havonta cserélje.

Vacuum-Mop szenzorok

Használjon törlőkendőt a készülék minden érzékelőjének tisztításához, beleértve:

- A négy szintérzékelőt a készülék alján.
- Az infravörös lassítás érzékelő a készülék elején.

- A töltőérintkezők a készülék alján.
- A mozgásérzékelő a készülék alján.

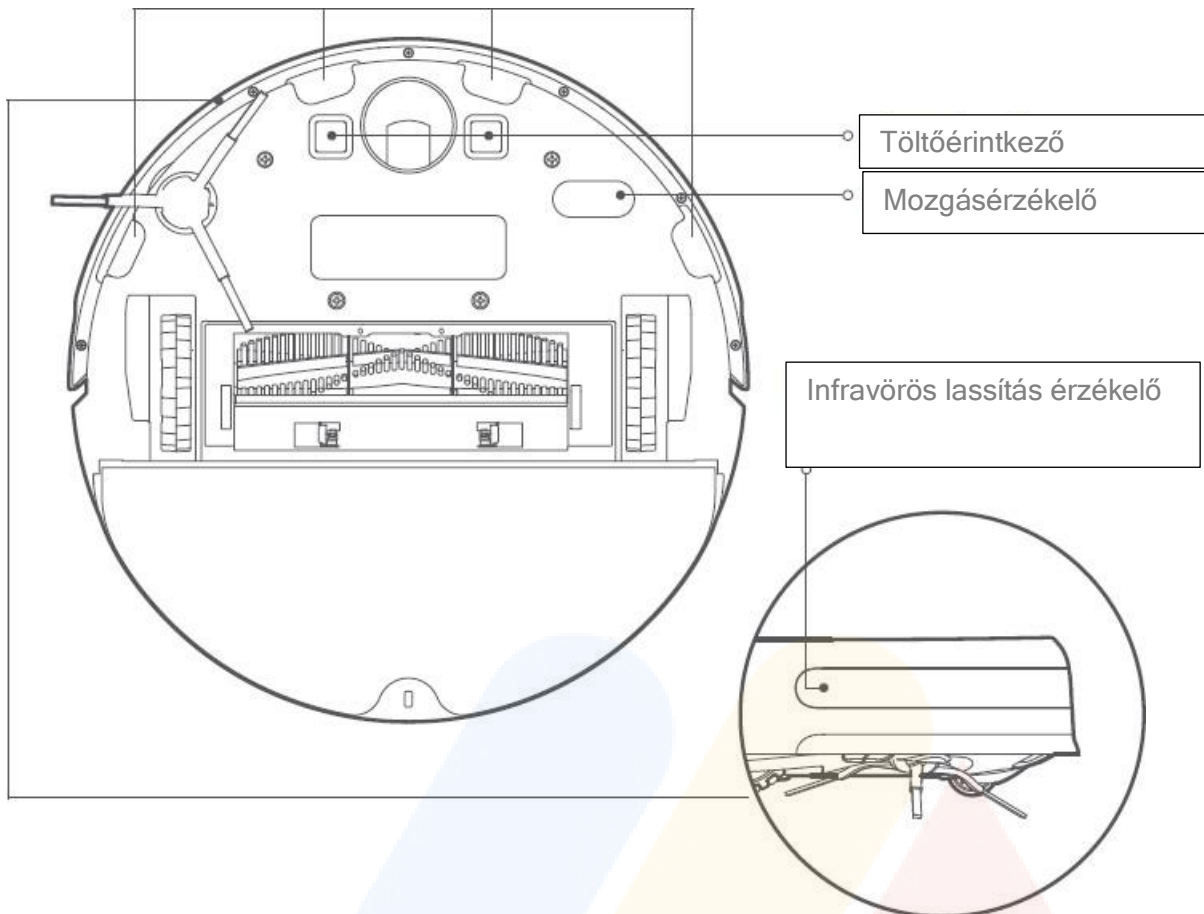

Akkumulátor

A készülék nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátort tartalmaz. Ügyeljen arra, hogy a napi használat során is jól legyen töltve az akkumulátor optimális teljesítményének fenntartása érdekében.

Megjegyzés: Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki, és tegye el. A túlmelegedés okozta károk elkerülése érdekében a készüléket legalább háromhavonta fel kell tölteni.

Töltőállomás

Puha törlőkendővel tisztítsa meg a töltő dokkoló érintkezőit.

Firmware frissítése

Az alkalmazáson keresztül frissítheti a firmware -t. Frissítés előtt győződjön meg arról, hogy a készülék a töltőállomáson van, és legalább 15% -os akkumulátor töltöttsége van.


A porszívómosó tápellátásának kijelzője felváltva gyorsan villog fehér és narancssárga között, miközben a szoftver frissítésre kerül.

Rendszer újraindítás

Ha készülék nem reagál, vagy nem lehet kikapcsolni, nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot 6 másodpercig, hogy kikapcsolja. Ezután nyomja meg és tartsa lenyomva  gombot 3 másodpercig, hogy újra bekapcsolja a készüléket.

Gyári beállítások visszaállítása

Ha a rendszer újraindítása nem működik, nyomja meg egy tűvel a reset gombot, amíg egy hangot nem hall: „A gyári beállítások visszaállítása”. Ezzel visszaállítja a készüléket az eredeti gyári beállításokra..

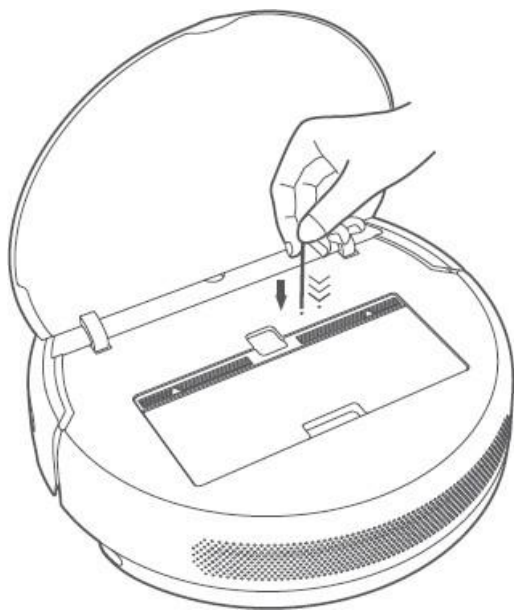

Tartozékok visszaállítása

Nyissa meg a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást, válassza a Mi Robot Vacuum-Mop elemet, majd érintse meg a "" gombot a Beállítások megnyitásához a jobb felső sarokban. Válassza a Fogyóeszközök lehetőséget, és válassza ki a visszaállítani kívánt tartozékot, majd kövesse az alkalmazás utasításait a visszaállítás befejezéséhez.

Hibaelhárítás

Ha a készülék hibát észlel működés közben, a tápellátás jelzőfénye narancssárgán villog, és hangjelzést fog hallani. A megoldás kereséséhez tekintse meg az alábbi táblázatot.

Hiba	Megoldás
Tisztítsa meg és gyengén üsse meg az ütközőt.	Ha az ütközési puffer beragadt, óvatosan üsse meg és távolítsa el az idegen tárgyakat. Ha ez nem működik, vigye a készüléket egy másik helyre és ott kapcsolja be.
Kérjük helyezze a készüléket a földszintre és indítsa újra.	A kerék nincs a földön. Helyezze a készüléket a földre és indítsa újra.
Tisztítsa meg a szintérzékelőt, helyezze a készüléket a földszintre és indítsa újra.	A porszívó egy része nincs a földön. Helyezze a készüléket a földre és indítsa újra. Ha az érzékelő piszkos, akkor is előfordulhat ez a probléma.
Távolítsa el a keféket és tisztítsa meg a sörtéket és a csapágyat.	Idegen tárgy akadhatott a kefébe. Távolítsa el a keféket és tisztítsa meg a sörtéket és a csapágyat.
Távolítsa el és tisztítsa meg az oldalkeféket.	Idegen tárgy akadhatott az oldalkefébe. Távolítsa el és tisztítsa meg az oldalkeféket.
Ellenőrizze, hogy nem akadt semmi a főkerékre, majd vigye a készüléket egy másik helyre és ott kapcsolja be.	Idegen tárgy akadhatott az egyik főkerékre. Tisztítsa meg a kerekeket és indítsa újra a készüléket.
Tisztítsa meg a területet a készülék körül.	A porszívó fennakadhatott valamiben. Tisztítsa meg a készülék körüli területet.
Helyezze be újra a porgyűjtő tartályt és a filtert.	Győződjön meg, hogy a porgyűjtő tartály és a filter megfelelően van felhelyezve. Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje ki a szűrőt.
Erőd mágneses mező érzékelve. A virtuális falaktól távol indítsa újra az eszközt.	A készülék közel van egy virtuális falhoz. Vigye a készüléket egy másik helyre és ott kapcsolja be.
Töltési hiba. Próbálja megtisztítani a töltőpontokat.	Száraz kendővel tisztítsa meg a készülék és a töltőállomás töltőpontjait.
Várjon, míg az akkumulátor hőmérséklete visszaáll normálisra, majd folytassa a használatot.	Az akkumulátor hőmérséklete túl magas vagy túl alacsony. Várjon, míg az akkumulátor hőmérséklete visszaáll normálisra, majd folytassa a használatot.
Tiltott terület vagy virtuális fal érzékelve. Vigye a készüléket egy másik helyre.	Vigye a készüléket másik helyre és indítsa újra.
Tisztítsa meg a vizuális navigációs szenzort.	Tisztítsa meg a szenzort és indítsa újra a készüléket.
Rendszerhiba. Indítsa újra a rendszert.	Rendszerhiba miatt a készülék nem tudja folytatni a programot. Próbálja újraindítani a rendszert.

Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba az értékesítés utáni szervizzel.

GYIK

Probléma típusa	Megoldás
Mit tegyek, ha készülék nem kapcsol be?	Az akkumulátor töltöttsége alacsony lehet, ha a készülék 0 °C alatt és 40 °C fölött üzemel. Kérjük csak 0-40 °C közötti hőmérsékleten üzemeltesse a készüléket.
Mit tegyek, ha a porszívó nem tölt?	Ellenőrizze, hogy a vezeték megfelelően csatlakozik a töltőállomáshoz és konnektorhoz, ellenőrizze, hogy a töltő csatlakoztatók tiszták. Ha nem, száraz kendővel tisztítsa meg.
Miért nem tér vissza a készülék a töltőállomásra tölteni?	Ellenőrizze, hogy nincs semmilyen akadály a töltőállomás körül. Ellenőrizze, hogy a töltőállomás másfél méteres kerületében nincs semmilyen akadály.
Mit tegyek, ha a készülék nem úgy működik, mint azt vártam?	Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a készüléket.
Fura hangot ad ki a készülék.	Idegen tárgy akadhatott a kefébe, oldalkefébe vagy a főkerekek egyikébe. Állítsa le a készüléket és távolítsa el az idegen tárgyat.
Miért nem tisztít olyan hatékonyan, mint korábban?	Ellenőrizze, hogy a porgyűjtő tartály nem telt-e meg, ha igen, ürítse ki. Ellenőrizze a filtert és szükség esetén tisztítsa meg. Ellenőrizze, hogy a kefékre nem akadt semmi.
A készülék nem kapcsolódik a Wi-Fi-hez.	Wi-Fi jelek gyengék. Győződjön meg, hogy a készülék egy jól lefedett helyen van. Valami probléma van a Wi-Fi kapcsolattal. Csatlakozzon újra a hálózathoz és töltsse le a Mi Home/Xiaomi Home utolsó verzióját, majd próbáljon újra csatlakozni.
Miért nem végzi el a beütemezett programot?	Ellenőrizze a töltöttségi szintet. Legalább 15%-os töltöttségi szint kell a tisztítási program elkezdéséhez.
Fogyaszt energiát a készülék, miután teljesen feltöltött és a töltőállomáson van?	A töltőállomáson hagyott készülék az alvó üzemmódhoz szükséges minimális energiát fogyasztja.
Mit tegyek, ha nem jön ki a víz vagy víz marad a padlón, mikor felmos a készülék?	Ellenőrizze, hogy a víztartály fel van töltve és helyesen van csatlakoztatva. Kérjük rendszeresen tisztítsa meg a felmosót.
Túl sok víz folyik ki a felmosó modulban.	Győződjön meg, hogy a víztartály megfelelően van csatlakoztatva.
Töltés után miért nem folytatja a takarítást a készülék?	A készülék nem folytatja a takarítást ne zavarjanak üzemmódban (DND), vagy ha manuálisan lett a töltőállomásra csatlakoztatva.
A készülék nem tér vissza a töltőállomásra, miután el lett mozdítva.	A készülék elmozdítása újrapozicionáláshoz vezethet. Ha túl messze van a töltőállomástól, nem tér vissza automatikusan, ezért manuálisan kell visszahelyezni.

Specifikációk

Vacuum-Mop

Modell	TYTJ01ZHM
Méretek	353*350*81.5 mm
Akkumulátor	14.4 V / 2400 mAh
Nettó tömeg	3.6 kg
Vezeték nélküli csatlakozás	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz
Névleges feszültség	14.4 V
Névleges teljesítmény	40 W
Működési frekvencia	2400-2483.5 MHz
Max kimeneti teljesítmény	<20 dBm

Töltőállomás

Modell	CDZ1902
Méretek	130*126*93 mm
Névleges bemenet	100-240 V ~ 50/60 Hz 0.5 A
Névleges teljesítmény	19.8 V 1 A

Normál körülmények között ezt a berendezést legalább 20 cm távolságban kell tartani az antenna és a felhasználó teste között.

WEEE Információ



Az alábbi szimbólummal ellátott összes termék elektronikai terméknek és elektronikai hulladéknak minősül (WEEE 2012/19/EU irányelv alapján), amelyet a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. A megfelelő áramtalanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre káros lehetséges következményeket. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervezettől kérhet.

További információért látogasson el a www.mi.com
Xiaomi Communications Co., Ltd. Gyártva.
Gyártó: Dreame (Tianjin) Information Technology Co., Ltd. (a Mi Ecosystem company)
Cím: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, China

