


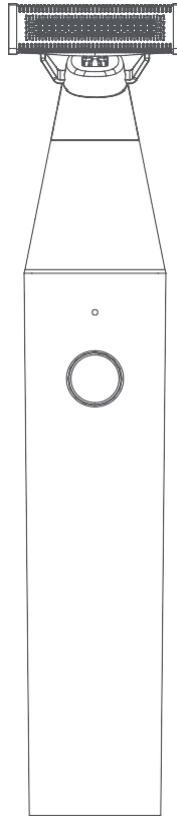








UniBlade Trimmer

Vezeték nélküli szakállnyíró



Használati utasítás

A csomag tartalma

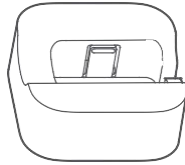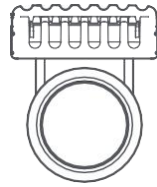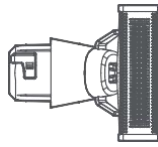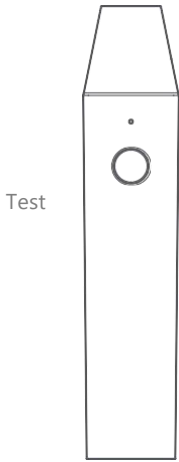

Áttekintés

1. Vágófej
2. Állapotjelző
3. Start/Stop gomb
4. Töltőterület

Töltöttségjelző

Használat közben:

3× felvillanó narancs -
<10 %

Világító fehér - 100-20 %

Villogó narancs - 20-10 %


Töltés közben:

Világító fehér - 100%

Villogó narancs - 0-

20 % Villogó fehér - 20-

99 %

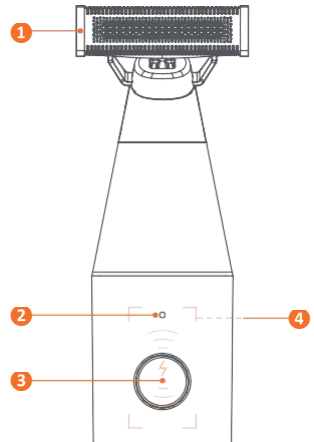


Használat

Telepítés és töltés

Rögzítse a fali tartót a falhoz kétoldalas ragasztószalaggal, helyezze be a töltőt a tartóba, majd helyezze a készüléket a tartóra úgy, hogy a töltőterület a töltő felé nézzen! Csatlakoztassa a töltőt a hálózati adapterhez!

Ügyeljen rá, hogy a fali tartó közel legyen a konnektorhoz közel, legyen biztonságosan,

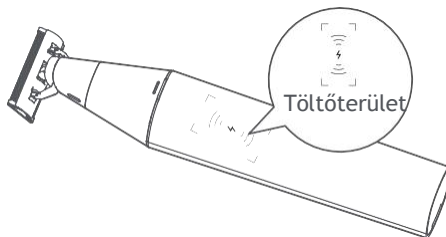

távol tűztől és víztől elhelyezve!

Az első használat előtt ajánlatos teljesen feltölteni a készüléket és megtisztítani a vágófejet!

- Ha nem lehet bekapcsolni az alacsony töltöttségi szint miatt, akkor a teljes feltöltés kb.hat órát vesz igénybe.
- A készülék kb. 60 percig használható egy feltöltéssel.
- Alacsony töltöttségi szint esetén időben kezdje el a töltést! A készülék töltés közben nem üzemeltethető.
- Ha hosszabb ideig nem használja, akkor is legalább hathavonta töltse fel teljesen!

Normális, ha a bőr enyhén irritált lesz az első néhány használat után. Használja rendszeresen a készüléket 3 hétig, legalább heti 3 alkalommal, hogy a bőr a lehető leggyorsabban alkalmazkodjon!

A készülék nem megfelelő használata könnyen károsíthatja a vágófejet. Használat előtt ellenőrizze az állapotát, ha sérülést tapasztal, hagyja abba a használatot!

Használat

Be- és kikapcsolás

Nyomja meg a Start/Stop gombot!

Hosszállító beállítás

Helyezze a hosszállítót a vágófejre, és forgassa el a gombot a kívánt hosszúságnak megfelelően!

Borotválkozás

Gyengéden, állandó nyomással, lassan mozgassa a bőron a vágófejet!

A készülék a nedves és a száraz használatot is támogatja. A nagyobb kihívást jelentő területeken (állkapocs, nyak), a szőrnövekedés irányával ellentétes irányba használja!

Utazózár

Az utazózár engedélyezéséhez, kikapcsolt állapotban tartsa nyomva a Start/Stop gombot kb. 2,5 másodpercig! Ilyenkor a motor nem forog és az utazózár aktiválódik. Az állapotjelző háromszor felvillan, valamint a készülék egyszer megrezdül.

Az utazózár kikapcsolásához tartsa nyomva a Start/Stop gombot ismét, kb. 2,5 másodpercig! Az állapotjelző háromszor felvillan, valamint a készülék bekapcsol. Az utazózár inaktiválódik.

Óvintézkedések

Ne szerelje ki az akkumulátort!

Ne szerelje szét a borotvát, ne ütögesse és ne sértse meg az akkumulátort, valamint ne dobja tűzbe!

Ne helyezzen idegen tárgyat a borotvába!

Ne szerelje, ne javítsa saját maga a borotvát!

Az akkumulátor nem cserélhető.

Tisztítás és karbantartás

Az optimális teljesítmény megőrzése érdekében minden használat után tisztítsa meg! A tisztításakor győződjön meg arról, hogy ki van kapcsolva, és nem töltődik!

Távolítsa el a hosszállítót, tisztítsa le a szőrszalakat róla és a vágófejről!

Öblítse le vízzel a vágófejet és a hosszállítót! Teljes száradás után szerelje össze! Lehetőleg félévente cserélje ki a vágófejet, hogy biztosítsa a megfelelő teljesítményt!

Hibaelhárítás

<i>Hiba</i>	<i>Lehetséges ok</i>	<i>Megoldás</i>
Nem megfelelő a nyírás minősége.	A vágófej sérül, vagy elhasználódott.	Cserélje ki a vágófejt!
	A vágófej eltömődött.	Tisztítsa ki a vágófejt!
A borotva nem indul a gomb megnyomására.	A bekapcsológomb nem működik.	Forduljon a márkaszervizhez!
	Az utazózár engedélyezve van.	Oldja fel az utazózárát!
	Az akkumulátor lemerült.	Töltse fel az akkumulátort!
Irritált a bőr használat után.	Normális az enyhe irritáció az első néhány használat után.	2-3 héten belül normalizálódik.
Az akkumulátornem töltődik.	A készülék tönkrement.	Forduljon a márkaszervizhez!
	A környezeti hőmérséklet nem megfelelő.	A töltés 5-35 °C közötti hőmérsékleten történjen!
	Nem megfelelő töltési pozíció.	Helyezze a készüléket helyesen a töltőre!
	A töltő tönkrement.	Cserélje ki a töltőt!
Az üzemidő kevesebb, mint 60 perc teljes feltöltés után.	A motor terhelése megnő, ha a vágófej rég óta nem voltmegtisztítva!	Tisztítsa ki a vágófejet!
	Az üzemidő függ a szőrzet vastagságától.	Ez normális.

Műszaki paraméterek

- 600 mAh lítium-ion akkumulátor
- Vezeték nélküli töltés
- Üzemidő kb. 60 perc egy töltéssel
- Töltés 5 V, 1 A
- Töltésidő kb. 6 óra
- IPX7 vízállóság

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.