



Xiaomi 70mai PS06 Jump Starter Max HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Biztonsági figyelmeztetések

Figyelmeztetés

- Ne kísérelje meg felnyitni a készüléket és kicserélni az akkumulátort.
- Kérjük, ne húzza a hálózati kábelt közvetlenül, amikor csatlakoztatja/lecsatlakoztatja a töltő adaptert.
- Kérjük, ne hagyja a töltőn a készüléket több mint 24 órára.
- Kérjük, ne helyezzen idegen tárgyat a készülékbe.
- Ne használja a terméket a használati utasítástól eltérő módon.
- A készüléket csak a rendeltetése szerinti célra használja.

Biztonsági figyelmeztetések

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- Ne használja a terméket az gépjármű akkumulátora helyett.
- A termék 12V-os gépjármű akkumulátor beindítására használható. Ne használja más célra.
- Használja a mellékelt csipeszeket. Ha a csipeszek vagy a kábel sérült, ne használja a terméket, mivel a tűzet és balesetet okozhat.
- Az akkumulátor pozitív és negatív végződéseit közvetlenül használja.
- Az akkumulátor beindítása előtt ellenőrizze, hogy a csatlakozókon nincs semmilyen szennyeződés vagy egyéb tárgy. Csatlakoztassa a csipeszeket megfelelően, hogy a nem megfelelő csatlakoztatás miatti elégtelen működést elkerülje.
- Az akkumulátor beindítása után 30 másodpercen belül csatlakoztassa le a csipeszeket, hogy elkerülje az esetleges sérüléseket.
- Ne használja a terméket többször három egymást követő alkalom után, különben a termék túlmelegedhet és károsodhat. Ha többszöri akkumulátor beindítást végez egymás után, várjon 2 percet a használatok között.
- Ne használja a csipeszeket más termék töltésére.
- Ez a termék beépített újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne dobja a terméket tűzbe.
- Ne helyezze a készüléket tűz vagy magas hőforrás közelébe.
- A készülék csak beltéri használatra alkalmas, az optimális használati hőmérséklet kb. 0-45°C
- Ne használja a terméket esős időben, illetve ne merítse vízbe.
- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak vagy közvetlen, nagy hőhatásnak.
- Amennyiben a készülék töltése közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tűzesetek megelőzése érdekében!
- Amennyiben a töltő vagy a kábele sérült, ne használja tovább a terméket.
- Amennyiben a készülék megsérült, ne használja tovább a terméket.

- Ne hagyja a készüléket kisgyermek számára elérhető helyen
- A készülék nem játék, gyermekek kezébe nem kerülhet! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermek elöl elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- A termék használata előtt győződjön meg róla, hogy van más személy az ön közelében, aki hallhatja önt, illetve akitől segítséget kérhet.
- A termék használata előtt vegyen le minden fémtárgyat magáról, pl. gyűrű, karkötő, nyaklánc.
- Az akkumulátor kábel sérülésének megelőzése érdekében az akkumulátor csipeszeket a csipeszek csatlakozójával csatlakoztassa le.
- Ne használjon sérült, vagy módosított akkumulátort, különben váratlan események, tűz, robbanás és sérülés keletkezhet.
- Használja a mellékelt, vagy szabványnak megfelelő kábelt a készülék töltéséhez.
- Ne töltsen a készüléket közvetlenül akkumulátor beindítás után.
- Ne használja a készüléket akkumulátor beindításra töltés közben.
- Különleges esetekben az akkumulátorból folyadék szivároghat. Kerülje a közvetlen érintkezést a folyadékkal. Ha érintkezett a folyadékkal, azonnal öblítse le az érintkezett részt szappanos vízzel. Ha a folyadék a szemével érintkezett, öblítse át hideg vízzel legalább 10 percen át, mielőtt orvoshoz fordul.
- A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszervíz) szerelheti szét.
- Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.
- Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rá lépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
- Csak a készülékkel kompatibilis hálózati adaptert használja. Más adapter használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja azt.
- Ellenőrizze a terméken lévő töltési paramétereket (V) és ennek megfelelő hálózati tápegységet használjon.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervízhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (0°C alatt és +55°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék alaplapjában.
- Huzamosabb használat esetén a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- Amennyiben huzamosabb ideig nem használja a készüléket, rendszeresen töltsen fel az akkumulátort (legalább egyszer minden hónapban).

Jellemzők

Megnevezés:	70mai indítás rásegítő Max
Kapacitás:	18000 mAh (66,6 Wh)
Bemenet:	5V / 2A
Kimenet:	5V/2.4A, DC 12V/10A, 12V indítás rásegítő csatlakozó
Töltési idő:	~8 óra
Indítás rásegítő áramerősség:	450A
Csúcs áramerősség:	1000A
Működési hőmérséklet:	-20°C~55°C
Töltési hőmérséklet:	0~55°C
Méret:	93.2 × 217.2 × 28,6 mm

** Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezetváltozása miatt a valóságban eltérhetnek.*

A doboz tartalma

- 70mai indítás rásegítő Maxx
- Szivargyújtó
- Akkumulátor csipesz
- Töltő kábel
- Hordtáska
- Használati útmutató
- Jótállási jegy

Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2002/96/EK európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

Gyártó:


70mai Co., Ltd (Mi Ecosystem Company)

Address: Room2220, building2, No.588, Zixingroad, MinHangDistrict, Shanghai, China

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

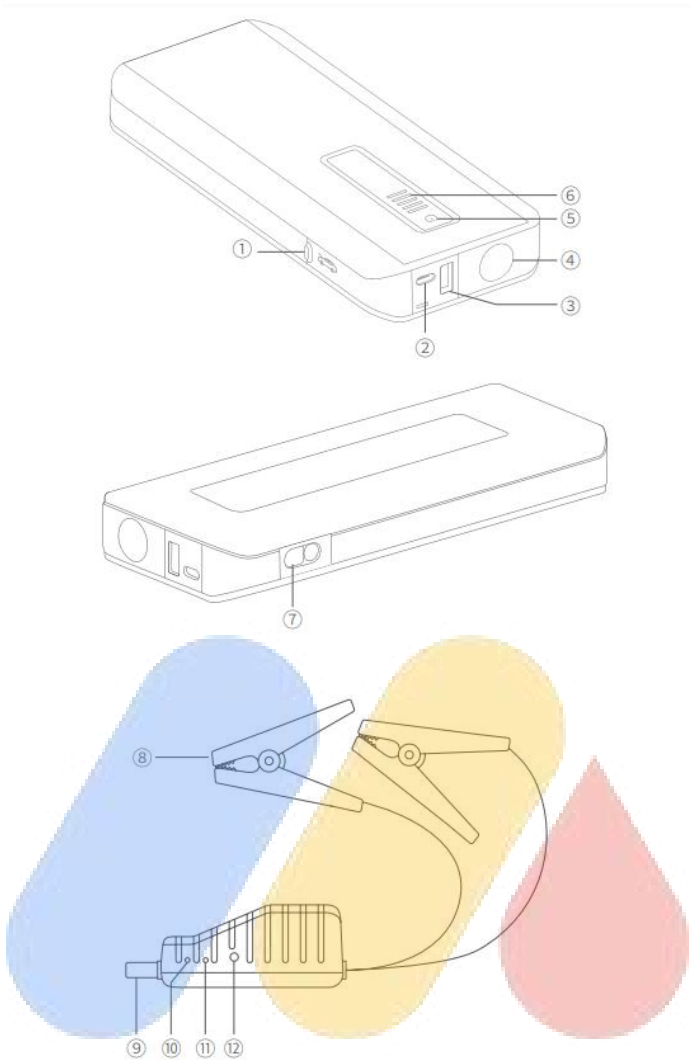

1. 12V önindító

2. Bemenet C 5V/2A

3. USB kimenet: 5V 2,4A

4. Fényforrás (világítás, vaku, SOS)

5.Erősség beállítása gomb

6. Akkumulátor kijelző
7. Kimenet: SB 12V/10A

8. Akkumulátor csipesz

9. Szivargyűjtő

10. Piros (Hiba)

11. Zöld (Helyes)

12. Segédindító (Boost) gomb

Energiaszintjelző


Nyomja meg a bekapcsoló gombot és az energiaszint jelző az alábbi állapotot mutatja:

Jelzés	Kikapcsolva	1 jelzés	2 jelzés	3 jelzés	4 jelzés	5 jelzés
Energiaszint	0%	20%	40%	60%	80%	100%

Töltés közben a jelzés sorban villogni fog. A jelzések száma mutatja az akkumulátor fennmaradó energiaszintjét. Ha minden jelzés kialszik, a töltés befejeződött.

A készülék használata


Töltés

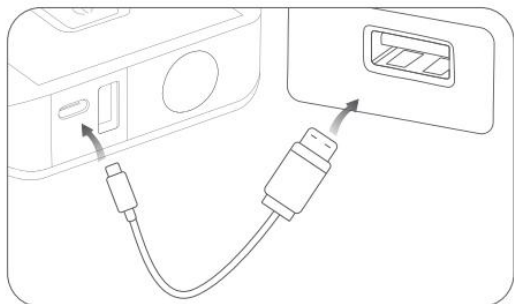

Csatlakoztassa az USB kábel egyik végét egy töltőhöz vagy egyéb USB energiaforráshoz. Csatlakoztassa az USB Type-C csatlakozót a készülék 5V/2A bemenetéhez.

Mobiltelefon, tablet és egyéb eszköz töltése


1. Válassza ki a töltendő készüléknek megfelelő USB kábelt.
2. Csatlakoztassa az USB kábelt a készülék USB 5V kimenetéhez.

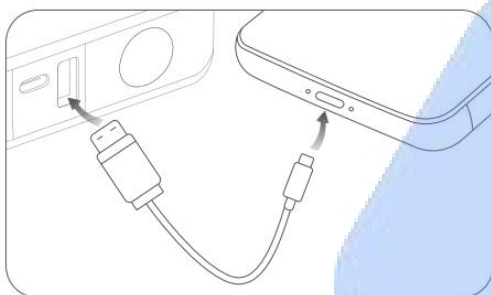


3. Nyomja meg a bekapcsoló gombot a töltés elindításához.

Használat indítás rásegítőként

1. Csatlakoztassa az indítás rásegítőt a készülékhez. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor csipeszek nincsenek csatlakoztatva

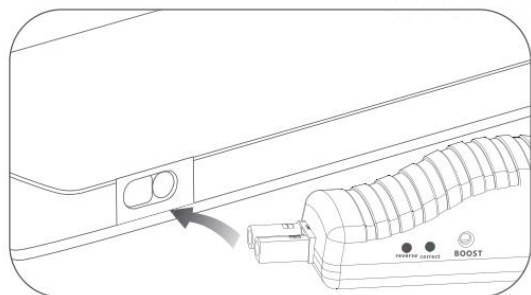


Csatlakoztassa az akkumulátor csipeszeket az akkumulátor megfelelő, pozitív és negatív végződéséhez. A piros csipesz csatlakoztatható a pozitív (+), a fekete csipesz pedig a negatív (-) végződéshez. Majd kövesse az alábbi utasításokat:

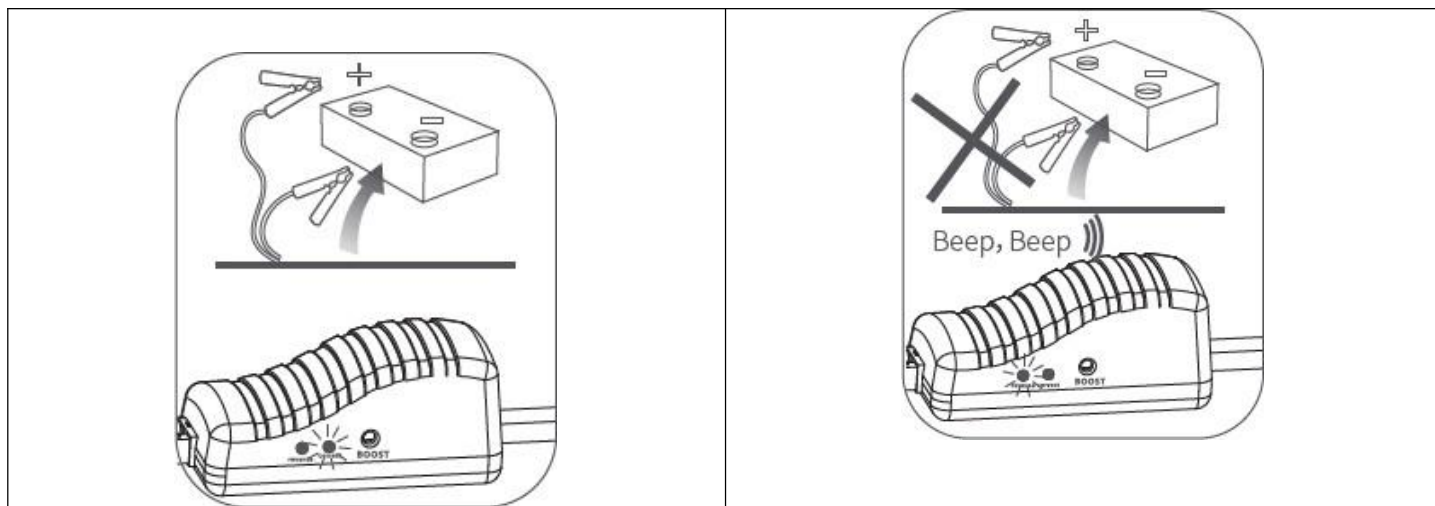

Ha a zöld jelzés világít, a csatlakoztatás megfelelő és az akkumulátor beindítható.

Ha a vörös jelzés világít és hangjelzés hallható, akkor a csipeszek nem megfelelő végződésre lettek csatlakoztatva. Csatlakoztassa megfelelően a csipeszeket és ellenőrizze, hogy a zöld jelzés világít, mielőtt elkezdi az akkumulátor beindítását.

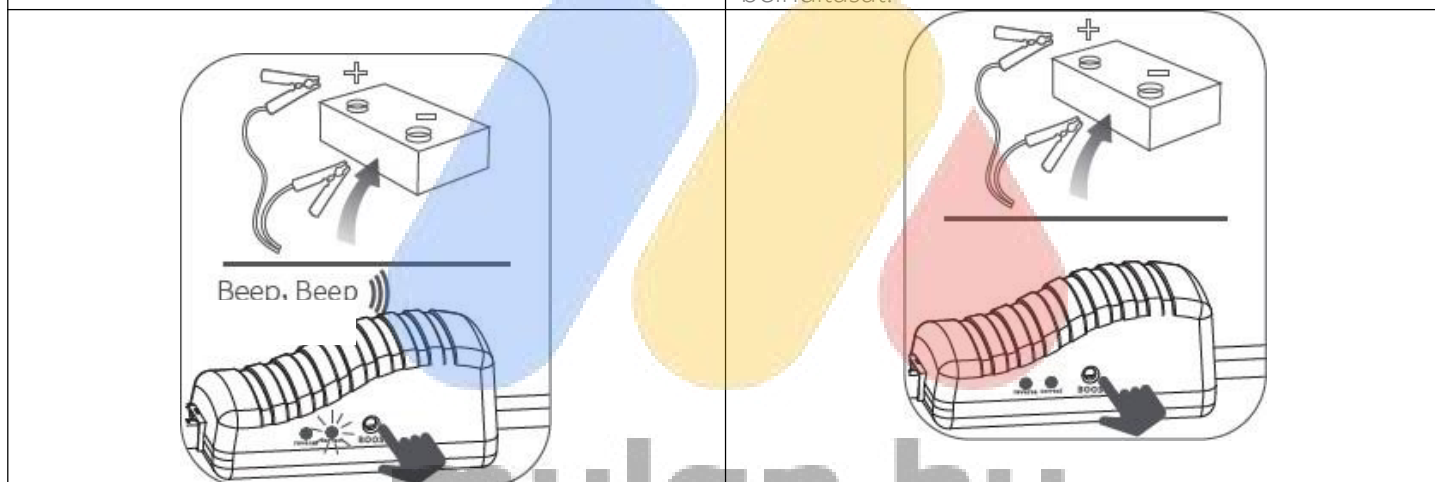

Ha a zöld jelzés villog és hangjelzés hallható, akkor az energiaszint alacsony. Nyomja meg a Boost gombot és várjon, amíg a zöld jelzés villogása megszűnik. Indítsa be az akkumulátort 30 másodpercen belül.

Ha sem a zöld, sem a vörös jelzés nem világít és hangjelzés sem hallható, akkor az akkumulátor meghibásodhatott. Ellenőrizze, hogy a csipeszek a megfelelő végződéshez vannak csatlakoztatva. Nyomja meg a Boost gombot és várjon, amíg a zöld fény világítani nem kezd. Indítsa be az akkumulátort 30 másodpercen belül.

Az akkumulátor beindítása után válassza le a csipeszeket.

Hibaelhárítás

Hiba	Hiba oka	Megoldás
A készülék nem reagál a bekapcsoló gomb megnyomásakor.	Az alacsony energiaszint védelem működésbe lép, hogy lezárja az áramkört az alacsony energiaszint miatt.	Töltse fel az akkumulátort az 5V bemeneten keresztül..

Gyakran ismételt kérdések

1. Hogyan lehet kikapcsolni az indítómotor Max-ot?

A készülék beépített intelligens érzékelési funkcióval rendelkezik. Ha nincs terhelés vagy a töltés befejeződött, az indítóindító automatikusan alvó üzemmódba kapcsol az energiatakarékosság érdekében.

2. Az autóindító Max hányszor tud mobiltelefont cserélni?

Ez a mobiltelefon akkumulátorának kapacitásától függ.

3. Mennyi az önindító Max élettartama?

Normál használat mellett a készülék 3-5 évig használható.

4. Mennyi ideig tartható az indítómotor Max teljes feltöltés után?

Az indítómotor Max áramköri kialakítása alapján a készülék teljes feltöltést követően 6-12 hónapig eltartható.

Az élettartam meghosszabbítása érdekében ajánlatos háromhavonta feltölteni a készüléket. Ne tárolja a készüléket hosszabb ideig, ha az akkumulátor élettartama alacsony.

5. Hosszabb tárolás után azonnal használható a Max önindító egy autó indítására?

Ha hosszabb tárolás után szükség van a készülék használatára, ellenőrizze az akkumulátor jelzőfényét, és győződjön meg arról, hogy legalább 2 jelzőlámpa kigyullad. Ellenkező esetben töltsen fel a készüléket, mielőtt autó indítására használná.



mulan.hu