



xiaomi Mi Camera 2K Magnetic Mount

Használati utasítás

Óvintézkedések

A kamera működési hőmérsékleti tartománya -10°C és 50°C között van. Ne használja a kamerát olyan környezetben, ahol a hőmérséklet a megadott tartomány felett vagy alatt van.

A kamera egy precíziós elektronikai termék. A normál működés érdekében ne helyezze a kamerát magas páratartalmú környezetbe, és ne engedje, hogy víz kerüljön bele.


A kamerát teljesítményének javítása érdekében ne helyezze az objektívet fényvisszaverő felületekre, például üveglapokra vagy fehér falak mellé, mert ez azt eredményezi, hogy a kép túl világosnak tűnik a kamerához közeli területeken, és sötétebb lesz a távolabbi területeken, vagy hogy a kamera teljesen fehér képeket készítsen.


Győződjön meg arról, hogy a kamerát erős Wi-Fi jelű helyre telepítette. Ne helyezze el a kamerát mikrohullámú sütők és más olyan tárgyak vagy helyek közelébe, amelyek befolyásolják a Wi-Fi jelét.

Ha a töltőkábel sérült vagy eltört, a biztonsági veszélyek elkerülése érdekében eredeti töltőkábelre kell cserélni, amelyet a gyártótól vagy a vevőszolgálattól vásárolt.

Termék áttekintés

A csomag tartalma: Kamera, mágneses talp, töltőkábel, fém matrica és használati útmutató

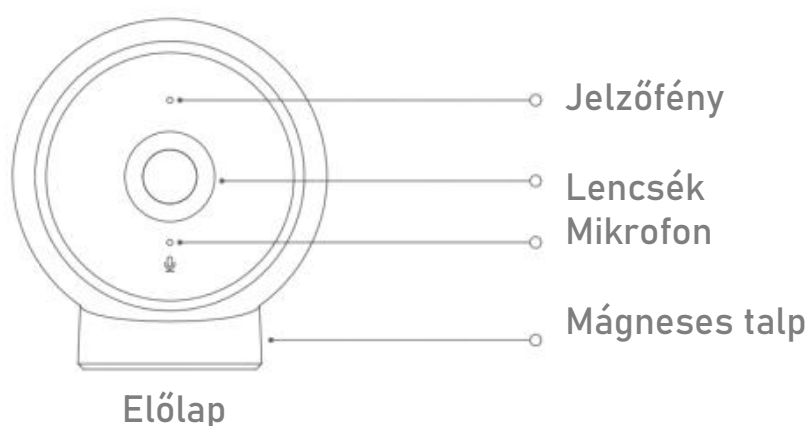


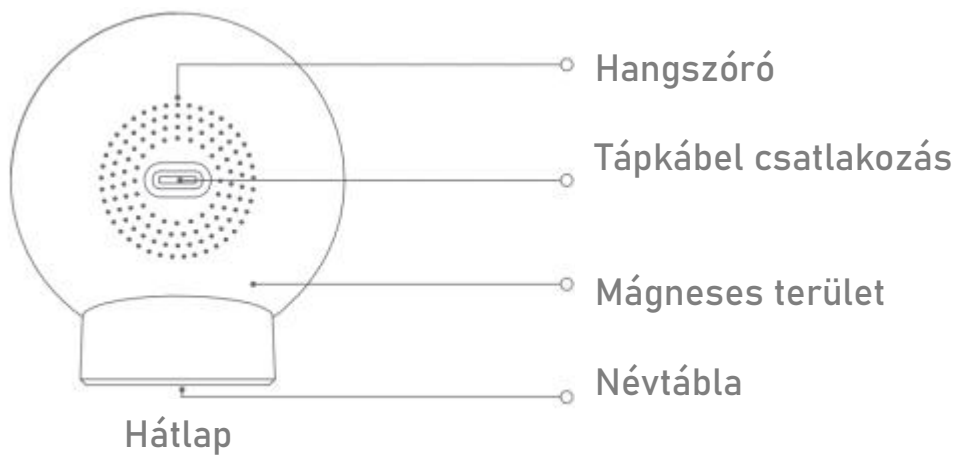

Telepítés

A kamera elhelyezhető sima felületeken, például íróasztalokon, étkezőasztalokon, dohányzóasztalokon, TV-szekrényeken stb.

Megjegyzés: A kamera beépítési magassága nem haladhatja meg a 2 métert, és ügyeljen arra, hogy szilárdan és biztonságosan legyen rögzítve.

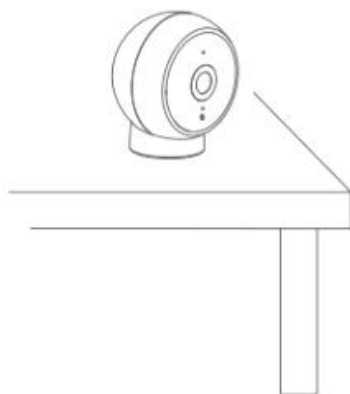


A termék, a tartozékok és a felhasználói felület illusztrációi a használati útmutatóban csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék és a funkciók a termék fejlesztései miatt változhatnak.

MicroSD kártya behelyezése

Győződjön meg arról, hogy a kamera ki van húzva, és helyezze be a MicroSD kártyát a nyílásba úgy, hogy érintkezői felfelé nézzenek.

Megjegyzés: Húzza ki a kamerát a MicroSD-kártya behelyezésekor vagy eltávolításakor. Kérjük, használjon egy jól ismert márkájú MicroSD-kártyát, amelynek olvasási és írási sebessége megegyezik az U1 és Class 10-es kártyával vagy annál nagyobb.


A kamera **MicroSD-kártya nélkül is használható. Kártya nélkül azonban nem tud videókat menteni, és nem tudja használni a lejátszási és időzített fényképezési funkciókat.** Ezért javasolt MicroSD kártya behelyezése.

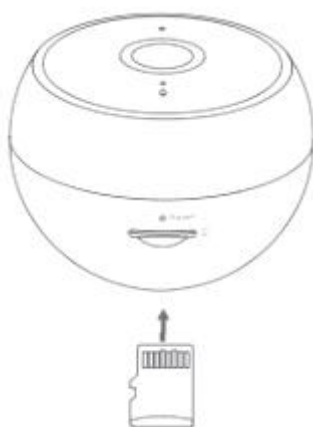

Használat

Bekapcsolás

Csatlakoztassa a töltőkábelt és a hálózati adaptert, és a kamera automatikusan bekapcsol, miután csatlakoztatta.

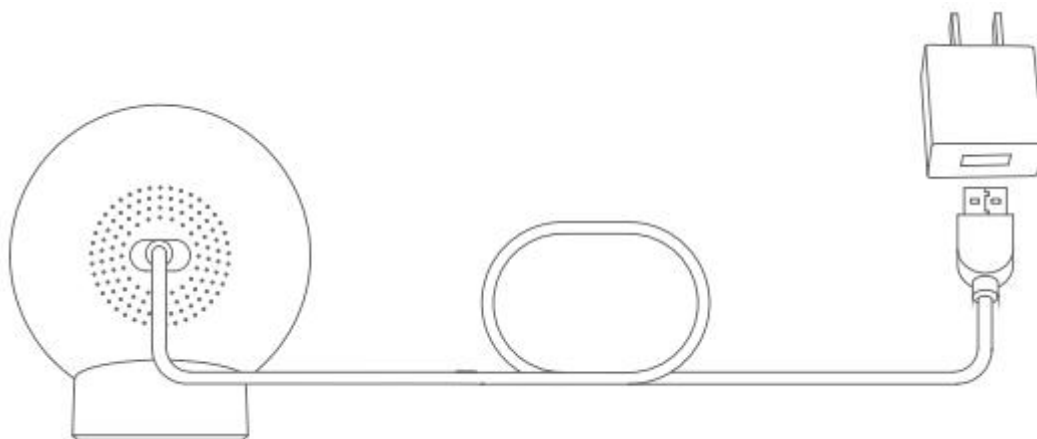

Ha a jelző sárga színű, és hangértéscsökkentést hall, a kamera sikeresen bekapcsol.

Megjegyzés: Kérjük, válasszon egy 5 V/1 A kimenetű hálózati adaptert egy megbízható gyártótól.

Kijelző állapotleírása

Sárga: Kapcsolódásra vár...

Villogó sárga: Csatlakozik a hálózathoz...

Villogó kék: Kapcsolódik egy szerverhez...

Kék: Sikeres csatlakozás

A kamera alaphelyzetbe állítása

Egy tűvel vagy hasonló eszközzel nyomja meg és tartsa lenyomva a reset gombot. Amint hall egy hangjelzést, a kamera visszaállítása sikeresen megtörtént.

Megjegyzés: A kamera alaphelyzetbe állítása nem törli az adatokat a MicroSD kártyáról.



Csatlakozás a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazáshoz

Ez a termék a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással* működik. Használja a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást eszköze vezérléséhez és más intelligens otthoni eszközökkel való összekapcsoláshoz. Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez olvassa be a QR-kódot. Ha az alkalmazás már telepítve van, a rendszer átirányítja a kapcsolat beállítási oldalára, vagy keressen rá a „Mi Home/Xiaomi Home” kifejezésre az alkalmazásboltban a letöltéshez és telepítéshez. Nyissa meg a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást, érintse meg a „+” jelet a jobb felső sarokban, majd kövesse az utasításokat az eszköz hozzáadásához.

* Az alkalmazást Xiaomi Home alkalmazásként érheti el Európában (kivéve Oroszországot). Az eszközön megjelenő alkalmazás neve legyen alapértelmezett.

Megjegyzés: Lehetséges, hogy az alkalmazás verziója frissült, kérjük, kövesse az alkalmazás aktuális verzióján alapuló utasításokat. Győződjön meg arról, hogy a hálózati kapcsolat stabil. A jelző sárga, ha a kamera be van kapcsolva, majd kékre vált, ha a kapcsolat létrejött a kamera és az alkalmazás között.



Műszaki adatok

Név: Mi Camera 2K (mágneses rögzítés)
Működési hőmérséklet: -10°C és 50°C között
Elem Méretek: 60,0 x 48,0 x 67,5 mm
Vezeték nélküli kapcsolat: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Működési frekvencia1-: 2472 MHz
Maximális kimeneti teljesítmény: < 20 dBm
Tárolási mód: MicroSD kártya
Kompatibilis: Android 6.0 és iOS 11.0 vagy újabb
Típus: MJSXJ03HL
Névleges bemenet: 5 V=1 A
Gyújtótáv: 3,3 mm
Videokodek: H.265
Felbontás: 2304 x 1296
Objektív látószöge: 125°

GARANCIA SZABÁLYOZÁSA

Xiaomi fogyasztóként bizonyos feltételek mellett további jótállást élvezhet. A Xiaomi speciális fogyasztói jótállási előnyöket kínál, amelyek kiegészítik és nem helyettesítik a nemzeti fogyasztóvédelmi törvények által biztosított jogi garanciákat. A törvényes jótállás időtartamát és feltételeit a megfelelő helyi hatóságok biztosítják. A fogyasztói jótállás előnyeivel kapcsolatos további információkért látogasson el a Xiaomi hivatalos webhelyére: <https://www.mi.com/en/service/warranty/>

A törvények által tiltott vagy a Xiaomi által más módon megígért esetek kivételével az értékesítés utáni szolgáltatások az eredeti vásárlás országára vagy régiójára korlátozódnak. A fogyasztói garancia értelmében a törvény által megengedett legteljesebb mértékben a Xiaomi saját belátása szerint megjavítja, kicseréli vagy visszatéríti az Ön termékét.

A normál kopás, vis maior, visszaélés vagy a felhasználó hanyagságából vagy hibájából eredő károkra nem vállalnak garanciát. Az értékesítés utáni szolgáltatás kapcsolattartója lehet a Xiaomi hivatalos szervizhálózatában, a Xiaomi hivatalos forgalmazóiban vagy a termékeket Önnek értékesítő végső szállító bármely személy. Ha kétségei vannak, lépjen kapcsolatba az érintett személlyel, akit a Xiaomi azonosíthat.

A jelen garanciák Hongkongban és Tajvanon nem érvényesek. Azokra a termékekre, amelyeket nem megfelelően importált és/vagy nem megfelelően gyártott a Xiaomi, és/vagy nem a Xiaomitól vagy a Xiaomi hivatalos eladójától szereztek be megfelelően, a jelen garancia nem vonatkozik. A vonatkozó jogszabályok értelmében Ön a terméket értékesítő nem hivatalos kiskereskedő garanciáiból részesülhet. Ezért a Xiaomi felkéri Önt, hogy lépjen kapcsolatba azzal a kereskedővel, akitől a terméket vásárolta.

Hulladékkezelési információ



Az ezzel a szimbólummal ellátott termékek elektromos és elektronikus berendezések hulladékai (Hulladékkezelés a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyeket nem szabad a háztartási hulladékok közé dobni. Ehelyett védenie kell az emberi egészséget és a környezetet úgy, hogy a használt berendezéseit a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A helyes ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a telepítővel vagy a helyi hatóságokkal az ilyen gyűjtőpontok helyével és feltételeivel kapcsolatos további információkért.

EU-megfelelőségi nyilatkozat



A Tianjin Hualai Technology Co., Ltd. kijelenti, hogy az [MJSXJ03HL] típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: <http://www.mi.com/global/-service/support/declaration.html>

Gyártva a Xiaomi Communications Co., Ltd. számára.

Gyártó: Tianjin Hualai Technology Co., Ltd. (a Mi Ecosystem cég)

Cím: 8/F, Huaqiao Chuangye Building No.10 Jinping Road, Ya 'a Street, Nankai District, Tianjin City, PR Kína

További információkért látogasson el a www.mi.com webhelyre.

Felhasználói kézikönyv V1.0 verziójára