



Xiaomi Massage Gun Mini

Használati útmutató

Kérjük körültekintően olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg későbbi használatra.

Biztonsági tudnivalók

Ne használja a masszázspisztolyt a fejen, az arcon, a könyökön, a térdén és más ízületeken, a gerincen vagy más csontos területeken, ahol minimális az izomfedés. Ne használja a masszázspisztolyt a nyak oldalán, elülső vagy hátsó (nyaki csigolyái) a carotis sinus károsodása elkerülése érdekében. Ellenkező esetben **ájuláshoz és szívmeálláshoz vezethet**.

Ne használja a masszírozó pisztolyt a hónaljban, a felkar belső felén, a kulcscsont belső felén, a könyök belső felén, a térd hátsó részén, a hason, a vese területén, a nemi szervekre vagy más törékeny, sűrű idegekkel és erekkel rendelkező területekre. Ne használja a masszázspisztolyt húgyúti betegségekben, például vesekőben, húgycsőkövekben, hólyagkövekben, húgycsőkövekben, húgyúti fertőzésekben stb. szenvedő személyek hasa alatt.

Ne használja a masszázspisztolyt a zúzódásokkal vagy fájdalommal, felületi sebekkel, helyi lázzal, vörös duzzanattal vagy kellemetlen érzéssel, gyulladással, izomgörcsökkel, izomszakadásokkal, akut ficamokkal, zúzódásokkal és húzódásokkal járó testrészekben.

Ne használja a masszázspisztolyt, ha olyan tüneteket észlel, mint láz, hányinger, hányás.

Ne használja a masszázspisztolyt az alábbi betegségekben szenvedőknél: szív- és érrendszeri és agyi érrendszeri betegségek, vérbetegségek, véralvadási zavarok, trombocitopéniás purpura, nyaki plakk, visszér, vénás trombózis, rák, daganatok és mentális betegségek.

Ne használja a masszázspisztolyt törések vagy fém implantátumok esetén ne használja a masszázspisztolyt vezeték vagy precíz műveletek végzése közben.

Ne használja a masszírozó pisztolyt folyamatosan huzamosabb ideig, hogy elkerülje a túlzott masszírozás okozta izomkárosodást.

Figyelem!

Működés közben ne helyezze ujjait, haját vagy más testrészét a masszírozófej és a masszázspisztoly orra közötti ízület közelébe, hogy elkerülje a becsípődést.

Ne zárja el vagy helyezzen be idegen tárgyakat a masszázsfaj hornyának vagy töltőjének nyílásába. Ellenkező esetben ez égési sérüléseket vagy áramütést, vagy rövidzárlat miatt tüzet okozhat.

Ne merítse a masszázspisztolyt vízbe vagy más folyadékba. Ne használja a masszázspisztolyt párás környezetben. Töltse fel és használja 0°C és 35°C körüli hőmérsékleten.

Tartsa távol a masszázspisztolyt víztől és tűztől, korróziót előidéző környezettől az akkumulátor sérülésének megelőzése miatt. Ne szerelje szét, módosítsa, stb. saját maga, minden ilyen műveletet bízjon szakemberre.

Ne használja a masszázspisztolyt töltés közben. Kérjük, használja az eredeti hálózati adaptert és az eredeti töltőkábelt a töltéshez a használati útmutató szerint. Használat előtt töltse fel a masszázspisztolyt, ha hosszabb ideig nem használta.

A masszázsfaj részben szilikonból készült. A **szilikonra allergiások számára** ne használja a kerek fejet és az U-alakú fejet, **a lapos fejt ajánlott**.

Használatra vonatkozó elővigyázatosság

Ezt a készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha

felügyeletet kaptak, vagy ha a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértik a vele járó veszélyeket.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

Nem használhatják:

Terhes vagy éppen szült nők.

60 év feletti.

Rhabdomyolysisben szenvedők.

Hiányzó végtagokkal vagy bénulásban szenvedők.

Pacemakerrel vagy sztenttel rendelkező személyek.

Emberek, akiken az elmúlt 12 hónapban műtéten estek át.

Emberek, akiknek a végtag észlelése vagy mozgása betegség vagy életkor miatt károsodott.

Rendellenes gerinccel, ízületekkel vagy csontokkal rendelkező, vagy ortopédiai betegségekben szenvedők, például csonttrikulás, nyaki spondylosis és ágyéki diszcherniáció.

Bármilyen betegséggel összefüggő szövődményben szenvedő emberek (például neuropátia vagy retinakárosodás).

Húgyúti betegségben szenvedők, mint pl. dney-kövek, húgycsőkövek, húgyhólyag-kövek, húgycsőkövek vagy húgyúti fertőzések.

Óvintézkedések

Kerülje el a készülék leejtését, ütődését, rázogatását. Az erős behatás károsíthatja az alkatrészeket vagy rendellenes működést okozhat. Ha a fentiek előfordulnak, a masszázspisztoly hosszú ideig tartó folyamatos használata a felületi hőmérséklet emelkedését okozhatja, ami károsíthatja azt. Konzultáljon a szervizzel.

Egyszerre ne használja túl sokáig. Abban az esetben, ha a masszázspisztoly felmelegszik, füstöt bocsát ki vagy zúg, megolvad, folyik az akkumulátora használat közben, azonnal forduljon a szervizcsoporthoz.

FIGYELMEZTETÉSEK

Az akkumulátor eltávolítása után a masszázspisztoly már nem lesz használható. A következő lépéseket csak a masszázspisztoly végleges ártalmatlanítása után szabad elvégezni.

1. Vágja szét az akkumulátort, motort összekötő kábeleket.

2. Használjon szigetelő ragasztót a sérült kábeleken.

3. Adja le az akkumulátort egy erre kijelölt hatósági helyen a környezetvédelmi törvények, előírások és útmutatók betartásával.

Ne szerelje szét a masszírozó pisztolyt saját maga a rutinkarbantartáshoz.


FIGYELMEZTETÉS

Az akkumulátort mindenképpen el kell távolítani megsemmisítés előtt.

1. Válassza le a masszírozó pisztolyt az áramellátásról, ezután a vázat el kell távolítani.

2. A masszírozó pisztoly megsemmisítése előtt a masszírozópisztolyt csak szakember szerelheti szét.

Termék áttekintés

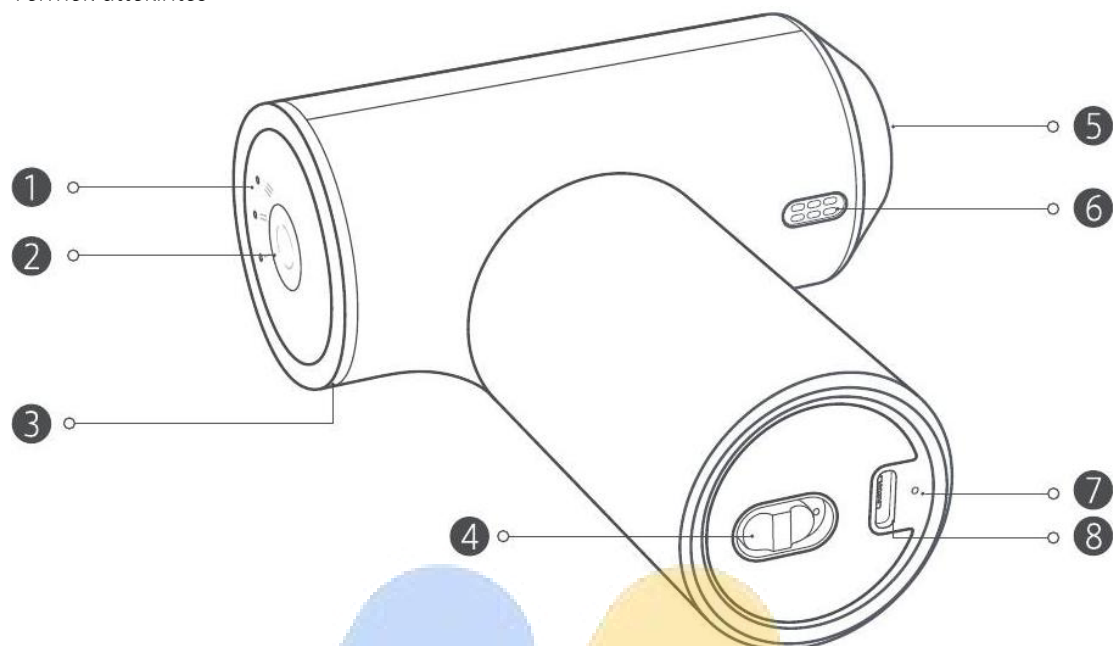

1. Sebesség kijelző
2. Segesség gomb
3. Nyomásérzékelő kijelző
4. Be/Ki kapcsoló gomb
5. Fúvóka (a masszázsfaj felhelyezésére)
6. Hőleadó ventilátor
7. Töltöttség kijelző
8. Töltőport


Masszázspisztoly Használata

Enyhítse az edzés utáni izomlázat és lazítsa ez az izmait.


Enyhítse a hát és a vállak izomfájdalmát vagy izomlázatát, amit a folyamatos ülés és a rossz tartás okoz. Segítsen az izmoknak ellazulni a napi masszázssal.

mulan.hu


Termék tartozékok

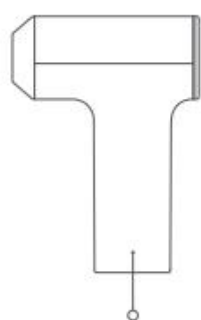

Masszázs pisztoly

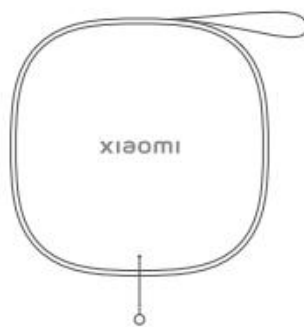

Tartó tok

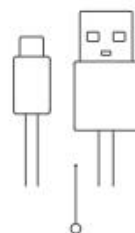


Gyors töltő kábel



Használati utasítás



Kerek fej

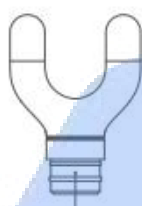

U-alakú fej



Lapos fej



Adapter



Jótállás

Kerek fej: Alkalmas nagyobb izomcsoportok masszírozására, mint pl.: vállak, derék, karok, csípő, comb és vádli.

U-alakú fej: Alkalmas a hát, a gerincoszlop és a vádli masszírozására.


Lapos fej: Alkalmas minden izom ellazítására.

A termék, a tartozékok és a felhasználói felület illusztrációi a felhasználói kézikönyvben csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék és a funkciók a termék fejlesztései miatt változhatnak.

miian.hu

Szerelés

Masszázsfej felszerelése

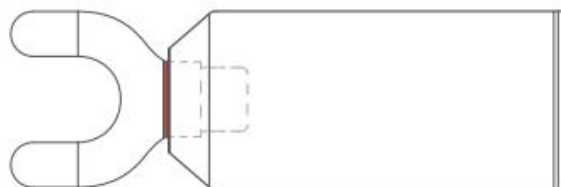

Szereljen fel egy megfelelő masszázsféjet a kívánt masszázstípushoz.

A masszírozófej felszerelésekor a masszírozófej talpát erővel nyomja be a masszázspisztoly orrába, ügyelve arra, hogy a fejen lévő vonal egy szintben legyen a csőtorkolattal.

Megjegyzés:

Az ábrán látható piros vonal a beépítés vázlatos vonala, míg a tényleges termék fényes felülete.

Masszázsfej leszerelése

A masszázsfaj szétszerelésekor tartsa a masszázsfaj, és forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba, miközben felfelé húzza a szájkosárból.

FIGYELMEZTETÉS:

Kérjük, szerelje fel és szerelje le a masszázsfaj, amikor a masszázspisztoly be van kapcsolva, és győződjön meg róla, hogy a masszázsfaj szilárdan fel van szerelve, mielőtt bekapcsolja a masszázspisztolyt. Ne állítsa be, szerelje fel vagy távolítsa el a masszázsfaj használat közben, nehogy becsúpjék.


Használat

Töltés

Kapcsolja ki a masszázspisztolyt, csatlakoztassa a töltőkábelt a töltőporthoz, majd csatlakoztassa a tápegységhez. **A masszázspisztolyt nem lehet bekapcsolni töltés közben.**

Ha a töltőkábel egy áramforráshoz van csatlakoztatva, és a masszázspisztoly töltőportjához csatlakozik, miközben az be van kapcsolva, a masszázspisztoly automatikusan kikapcsol, és elkezd a töltést.

Ki-/Bekapcsolás/Módváltások

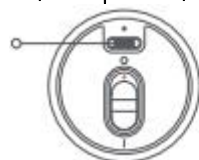

Bekapcsolás: Nyomja meg a Be/Ki gombot az "I" részen (a piros fényjelző bekapcsol), a 3 gyorsaság jelző fény is felvillan ekkor. Egy villanás után a 2. és 3. jelzőfény kialszik és az az első égve marad. A masszázspisztoly az 1. állásban indul el amikor megnyomja a gyorsaság választó gombot. A készülék okos készenléti állapotba lép 15 percnyi, folyamatos használat után. Nyomja meg a gyorsaság választó gombot az újraindításhoz. A készülék automatikusan kikapcsol a használat után 10 perccel. Ilyen esetben nyomja meg az 'O' oldalt az újraindításhoz.


Kikapcsolás: A készülék bekapcsolt állapotában nyomja meg a Be-/Kikapcsoló gombot az 'O' oldalon. A kijelzők fényei kialszanak és a készülék kikapcsol.

Sebesség beállítása: Nyomja meg a sebesség gombot a sebesség váltásához. A három jelzőfény különböző sebességeket jelöl: Speed1, Speed2, Speed3.

Szüneteltetés: Nyomja meg duplán a sebesség gombot a szüneteltetéshez, majd még egyszer az újraindításhoz. A készülék automatikusan kikapcsol, ha 10 percig nem használják vagy szüneteltetik. Kézileg bekapcsolhatja a készüléket.

Újraindítás block & stop esetén: Ha a nyomás túl nagy, a masszázspisztoly block & stop védelmet eszközöl és megáll. Nyomja meg a gyorsaság gombot (Speed1) az újraindításhoz.

Jelzőfények

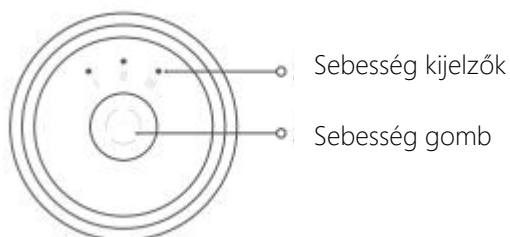

Sebességjelzők

A sebességjelzők az 1-es, a 2-es és a 3-as sebességnek felelnek meg balról jobbra haladva. A sebességeket változtatva a megfelelő jelzőfények fehéren világítanak.




Ha a fénygyűrű nem világít, az azt jelenti, hogy a masszázs intenzitása alacsony, és enyhe masszírozó hatást alkalmaznak. Az intenzitás a felhasználói igényeknek megfelelően állítható.

Ha a fénygyűrű fehér, a masszázs intenzitása közepes és normális masszírozó hatást alkalmaznak. Az intenzitás a felhasználói igényeknek megfelelően állítható.

Ha a fénygyűrű narancssárga, a masszázs intenzitása magas. Az intenzitás a felhasználói igényekhez igazítható, így elkerülhető a túlzott nyomás okozta izomkárosodás.

Töltés kijelző

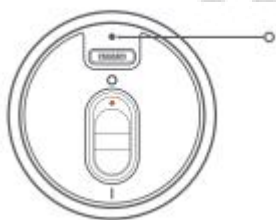

Pirosan villog: Az akkumulátor 20% körül van, kérjük töltsse fel alkalomadtán.

Fhéren villog: töltés.

Töltés közben kialszik a jelzőfény: a készülék teljesen feltöltött, húzza ki az áramforrásból. Ha feltöltött állapotban tölti a masszázspisztolyt, a jelzőfény 20 másodperc után felvillan, majd kialszik.

Masszázspisztoly használata

Szereljen fel megfelelő masszázsféjet, kapcsolja be a masszázspisztolyt és válassza ki a megfelelő sebességet. Javasoljuk, hogy alacsony sebességgel indítsa el.

Finoman nyomja a masszázsfjelet az ellazulásra szoruló izmokhoz, és lassan mozgassa előre-hátra. Ha van egy különösen fájó terület, gyakoroljon megfelelő nyomást arra a helyre, amelyet érzékenynek érez, és tartsa ott 15-30 másodpercig.

A masszírozó pisztoly tolóerővel rendelkezik, ezért nem tanácsos túlzott erőt alkalmazni nyomás kifejtésekor, hogy ne sértse meg az izmokat vagy a csontokat.

Használata megfelelő izomfedettségű területeken javasolt, és ne maradjon ugyanazon a területen 60 másodpercnél tovább.

Az ajánlott használati idő 10 perc. Ha a fájdalom továbbra is érezhető, a masszázs időtartama megfelelően meghosszabbítható.

Az egyszeri használat javasolt időtartama nem haladhatja meg a 15 percet, a folyamatos használat pedig nem haladhatja meg a 30 percet.

Tisztítás és Karbantartás

Tisztítás

Törölje le rendszeresen a masszázspisztolyt és a masszírozófejeket tiszta, enyhén nedves ronggyal vagy enyhén nedves törölkendővel, majd száraz ruhával vagy papírtörülővel, mielőtt visszateszi a tartójába.

Ne öblítse le vízzel, és ne tegye ki a masszázsfjeleket közvetlen napfénynek.

Tisztításkor ügyeljen arra, hogy a masszírozó pisztoly ki legyen kapcsolva és ki legyen húzva a konnektorból.

Ne használjon maró hatású folyadékokat a masszázspisztoly tisztításához, mert ez károsíthatja vagy megrepedeztetheti a masszázspisztolyt, vagy megváltoztathatja a színét.

Tárolás

Tárolja a masszázspisztolyt hűvös, száraz helyen.

Ne tárolja a masszázspisztolyt 40°C feletti vagy -10°C alatti környezetben. Tartsa távol nedvességtől, víztől, tűztől vagy maró hatástól, ami befolyásolná az akkumulátor élettartamát.

A masszírozó pisztoly a mellékelt tárolótokba helyezhető tároláshoz vagy utazáshoz.

Ne üsse, szorítsa, ejtse le, dobja vagy karcolja meg a masszázspisztolyt.

A masszázspisztoly szállítható autókban, vonatokon, hajókon és repülőgépeken. Felfelé fordítva kell rögzíteni a helyére, hogy elkerülje a szállítás során a benyomódásból, rezgésből, ütközésből, elgurulásból vagy leesésből eredő sérüléseket.

Használat előtt töltsse fel a masszázspisztolyt, ha hosszabb ideig nem használta.

Ha a masszázspisztoly túlmelegszik vagy deformálódik, megduzzad, vagy az akkumulátor szivárog, azonnal hagyja abba a készülék használatát és vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.

Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A visszajelző nem világít töltés közben.	A hálózati adapter nincs megfelelően csatlakoztatva a masszázspisztolyhoz.	Győződjön meg arról, hogy a hálózati adapter megfelelően van csatlakoztatva.
	A kijelző kialszik, amikor a készülék feltöltött.	A masszázspisztoly normál módon használható.
Az akkumulátor lassan tölt.	Az akkumulátor hőmérséklete túl magas vagy túl alacsony.	Várja meg, míg a hőmérséklet visszatér a normál értékre, majd folytassa a használatot.
A masszázspisztoly nem működik.	Kifogyott a masszázspisztoly	Használat előtt töltsse fel a masszázspisztolyt.
	A masszázspisztoly a túlzott nyomás miatt blokkol és leáll.	Indítsa újra a masszázspisztolyt.
A motor szokatlan zajokat ad ki.	Motorhiba van.	Kérjük keresse fel a szervizcsapatot a karbantartás megszervezéséhez.
	Idegen tárgy került a motorba.	Kérjük keresse fel a szervizcsapatot a karbantartás megszervezéséhez.
A masszázspisztoly hőmérséklete túl magas.	A használati idő túl hosszú.	Várja meg, amíg a masszázspisztoly hőmérséklete visszatér a normál értékre használat újrakezdése előtt. A egy használat ajánlott időtartama nem haladhatja meg a 15 percet, és a folyamatos használata nem haladhatja meg a 30 percet.

Amennyiben a fenti problémák továbbra is jelentkeznek, forduljon a szervizhez.

EU megfelelési nyilatkozat



Mi, a Zhuhai Yunmai Technology Co., Ltd. ezennel kijelentjük, hogy ez a berendezés megfelel a vonatkozó irányelveknek, európai normáknak és módosításoknak. Az EU-megfelelési nyilatkozat teljes szövege elérhető az alábbi internetes címen:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Hulladékkezelés



Minden termék, amelyen ez a szimbólum látható, hulladék elektromos és elektronikus berendezés (WEEE, a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyet nem szabad

válogatlan háztartási hulladékkal keverve. Ehelyett védje az emberi egészséget és a környezetet azáltal, hogy a használt berendezéseit a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen adja le.

A helyes ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket.

Kérjük, forduljon a telepítőhöz vagy a helyi hatóságokhoz az ilyen gyűjtőhelyek helyével, valamint feltételeivel és feltételeivel kapcsolatban.

Specifikációk

Név: Xiaomi Massage Gun Mini

Modell: XMFG-M352

Méretei: 101 x 139 x 45 mm

Nettó súly: 380 g

Adapter névleges bemeneti feszültsége: 100-240 V~, 0,6 A

Adapter névleges kimeneti feszültsége: 5.0 V ^{DC} 2.23 A 20.0 W

12.0 V ^{DC} 1.67 A 20.0 W 10.0 V ^{DC} 2.25 A Max. 22.5 W Max.

Masszázsasztolya névleges bemenet: 1.9 V ^{DC} 1.5 A (gyors töltéshez)

Masszázsasztolya névleges bemenet: 2.5 V ^{DC} 2 A (normál töltéshez)

Akkumulátor kapacitás: 2600 mAh

Akkumulátor típusa: Újra tölthető lítium-ion akkumulátor

Működési hőmérséklet: 0°C - 35°C

Működési páratartalom: 10% - 85% között

Gyártás dátuma: Keresse a csomagoláson

