


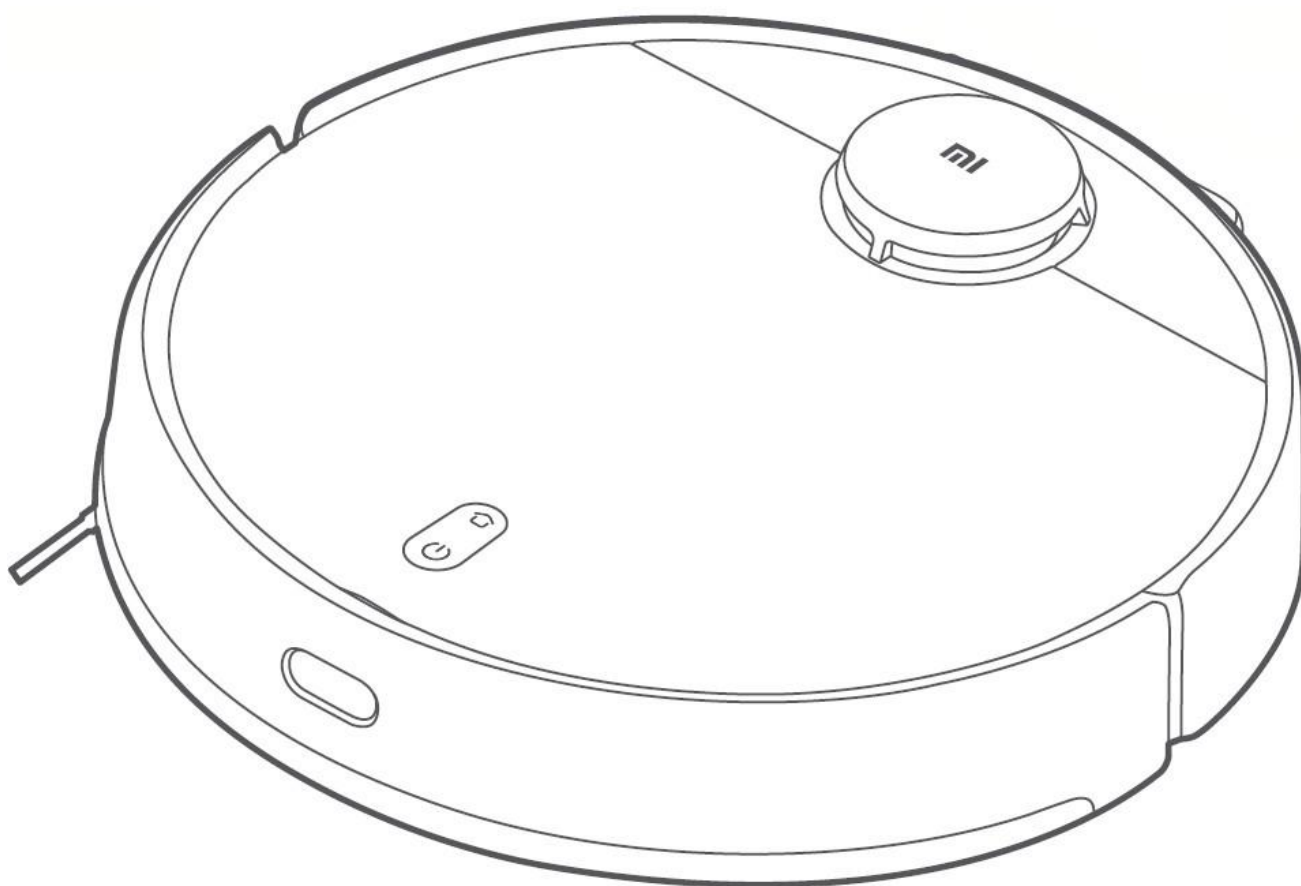

Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A termék- és alkalmazásfrissítések után egyes funkciók változhatnak!

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy a Xiaomi robotporszívót választotta!

A Mi Robot Vacuum Mop Pro egy intelligens otthoni tisztító eszköz, amely egy nagy pontosságú lézerezéstávolságérzékelővel feltérképezi az otthonát és precíz tisztítási útvonalat kalkulál. Módszeresen takarítja lakásban és automatikusan visszatér a töltő dokkolóhoz, amikor befejezte azt. A mobil applikációban követheti valós időben a takarítást és az ütemezést, és vezérelheti a robotot távolról.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak! Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!


BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütdésektől.
- Kérjük, ne tegye ki a készüléket erős elektromágnesességnek, ill. rádióhullámoknak. Ezek a készülék meghibásodását vagy az elkészült felvételek megsérülését okozhatják.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak.
- Amennyiben a készülék elektromos hálózatra történő csatlakoztatása után azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tűzesetek megelőzése érdekében!
- A készülék nem játék! Gyermekek minden esetben kizárólag szülői felügyelet mellett és engedéllyel használhatják! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermekek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- A készüléket hűvös, száraz helyen tárolja.
- Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati kábelt.
- Védje a hálózati kábelt. Vezesse úgy, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
- Csak a készülékkel kompatibilis hálózati kábelt (tartozék) használja. Más kábel használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki a kábelt a fali aljzatból, amennyiben huzamosabb ideig nem szándékozik használni a légtisztítót.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (0°C alatt és +35°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülékalaplapján.
- Huzamosabb használat esetén, vagy folyamatos terhelés mellett a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.
- Ez a terméket háztartási célra, beltéri padló tisztásra tervezték, ne használja kültéren (pl erkély), nyilvános helyen vagy ipari területen.
- Ne használja a készüléket más felületen a padlón kívül.
- Ne használja a terméket nyitott végű, magaslati helyeken (pl. emelet, nyitott terasz).
- Ne használja a készüléket vizes padlón vagy fürdőszobában.
- Használat előtt az esetlegesen a földön lévő vezetékeket szedje fel, megelőzve ezzel, hogy a készülék kereke köré csavarodjanak.

- A készülék elakadását megelőzheti, ha felszedi a padlóról pl. a műanyag zacskókat. Megóvhatja értékeit a károktól, ha minden törekeny tárgyat elpakol a robot útjából.
- Ezt a terméket gyermekek, szellemileg-, vagy fizikailag korlátozott személy nem használhatja, csak azután, hogy megfelelő oktatásban részesült a termék használatát illetően, vagy megkapta a megfelelő felügyeletet és csak a felügyelő felelősségére használhatja a terméket.
- A keféstisztító szerszámot ne hagyja kisgyermek által elérhető helyen!
- Ne nyúljon a mozgó alkatrészekhez, és tartsa távol a haját és a ruházatát is tőlük.
- Ne használja szőnyeg tisztítására.
- Ne használja égett anyag tisztítására.
- Ne emelje meg a készüléket a kiemelkedő szenzorszigetnél, az ütközőjénél, vagy a fedelénél fogva.
- A tisztítás vagy karbantartás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket és távolítsa el a tápkábelt a konnektorból.
- Kizárólag a készülékhez kapott töltőállványt használja. Más töltő használata érvényteleníti a jótállást.
- Ne vágja szét, ne javítsa és ne módosítsa az akkumulátort vagy a dokkolót.
- A dokkolót mindig tartsa távol a hőforrásoktól (pl. radiátor, fűtőtest).
- A termék élettartamának végén az újrahasznosítás előtt el kell távolítani az akkumulátort. Az akkumulátor eltávolítását csak képzett szakember végezheti!
- Megfelelően kezelje az akkumulátort – veszélyes hulladéknak számít!
- Ne tisztítsa a dokkolót nedves ronggyal.
- Amennyiben a tápkábel megsérül, feltétlenül ki kell azt cserélni. Ne üzemeltesse így a készüléket.
- Szállítás előtt ellenőrizze, hogy ki van-e kapcsolva a készülék. Javasoljuk az eredeti csomagolás megtartását.
- Amennyiben huzamosabb ideig nem használja a készüléket, javasoljuk, hogy legalább 90 naponként töltsen fel teljesen az akkumulátort.
- Figyeljen arra, hogy a készülék ne szívjon be kemény, éles tárgyakat, mint pl. építési törmelék, üvegszilánk, szög.
- Ne fújjon semmilyen folyadékot a készülékbe. Ellenőrizze, hogy a portartály teljesen száraz mielőtt visszahelyezi.
- Ne helyezze el a készüléket fejjel lefelé. A lézeres érzékelő teteje ne érintkezzen a talajjal.
- Csak a használati utasításban leírtaknak megfelelően használja a készüléket, ne használja azt más célra. A készülék nem megfelelő használatából eredő károkért a felhasználót terheli felelősség.
- Ajánlott a feltöltő funkció használatakor a készülék felügyelete. Nem javasolt a feltöltő funkció felügyelet nélküli használata!
- Használjon lágy vizet! A tartály eltömődhet.
- Szedjen fel minden szétszórt kábelt és vezetéket és különböző tárgyakat a földről, mielőtt üzembe helyezi a készüléket. Távolítsa el minden törekeny, értékes vagy veszélyes tárgyat a robot lehetséges útjából.

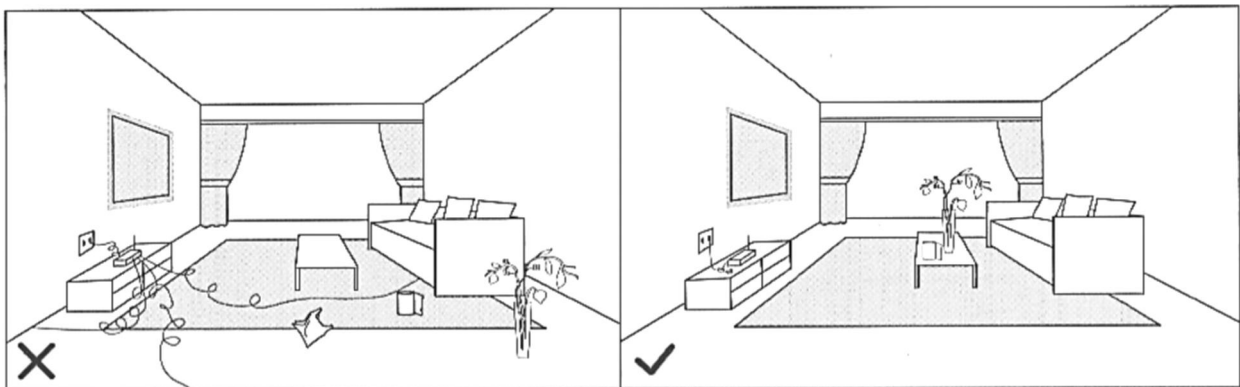


A készülék tisztítása

- A készülék külső felületét száraz, mikroszálas kendővel tisztíthatja meg.
- A készülék belső részeit és a tartályokat száraz ronggyal tisztítsa meg.

Lézer

- A lézeres távolságmérő Class 1 lézer termék, megfelel az IEC 60825-1:2014 direktívának és nem hoz létre veszélyes lézersugárzást.

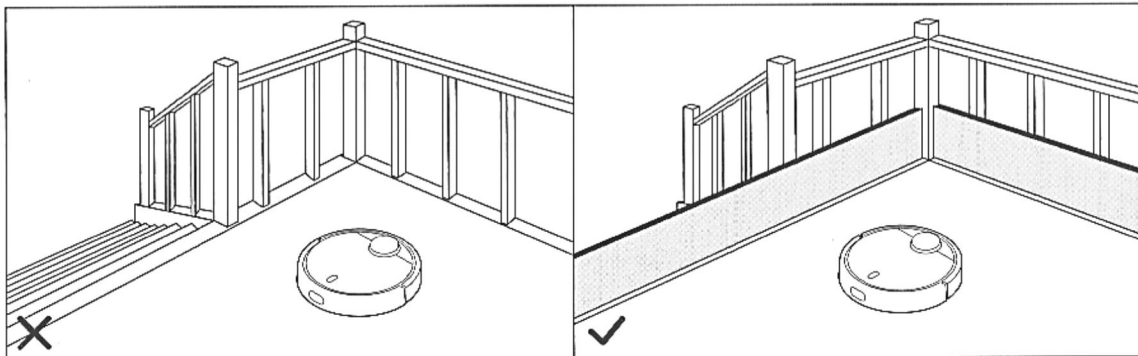


Amennyiben a készüléket emeletes házban szeretné a földszint felett használni, gondoskodjon róla, hogy fizikai akadály óvja meg a robotot a leeséstől. Attól függetlenül, hogy a készülék rendelkezik ilyen érzékelővel (leesésgátló), előre nem látható körülmény (pl. szennyeződés) miatt az érzékelő esetleg nem működhet. A leeső súlyos tárgy pedig balesetveszélyes és anyagi kárt okozhat.

JELLEMZŐK


Modell:	MJSTISHW
Teljesítmény:	35.6W
Szívóerő:	3000pa
Kapcsolódás:	WiFi 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Frekvencia:	2412-2472 MHz
Kompatibilitás:	Android / iOS
Működési hőmérséklet:	0°C – 40°C
Áramellátás:	Beépített lítium akkumulátor, 5200 mAh / 14.4V
Méret:	353 x 96,5 mm
Tömeg:	3.6 kg
Dokkoló méret:	150 x 80,5 x 101 mm
Tápellátás:	100-240V AC, 50/60 Hz
Töltőáram:	20V/1.8A DC

* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek.



DOBOZ TARTALMA

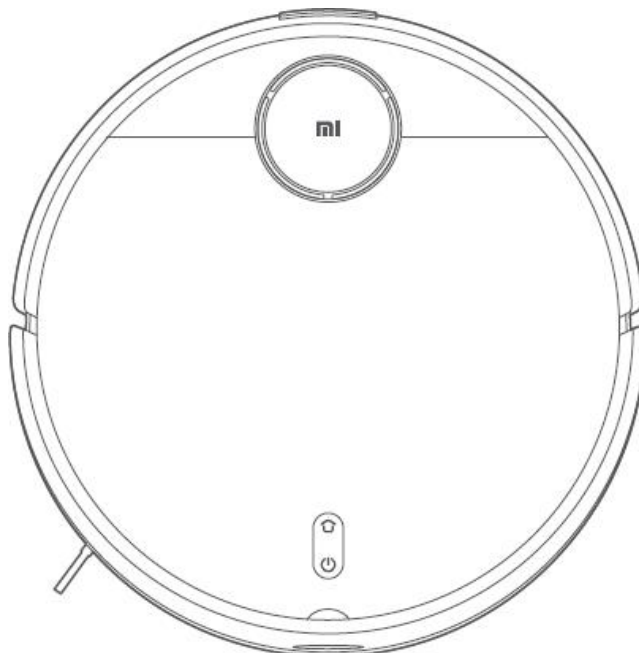


Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro

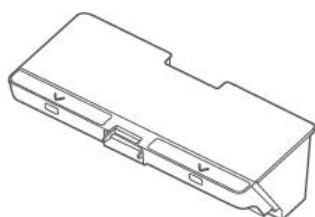


Víztartály felmosó

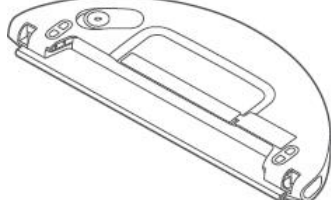

Tisztító kefe

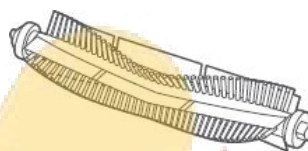


Fokefe

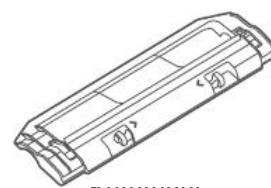


Kétféle


Oldalsó kefe (2 db)
(1 db tartalék)

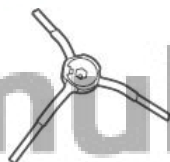


Töltő dokkoló

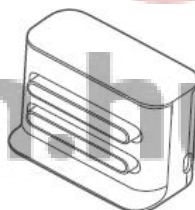

Hálózati kábel

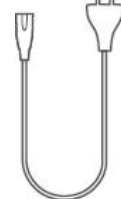

Felmosó feltét (tartalék)

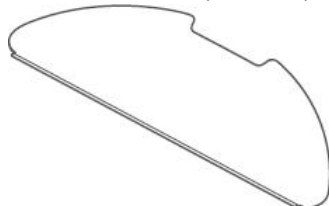

Használati útmutató

Jótállási levél



Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen.

További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

Gyártó:

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Address: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

A gyártó ezennel kijelenti, hogy a készülék megfelel minden direktívának és európai normának.


Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

© 2022 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.



KEZELŐSZERVEK

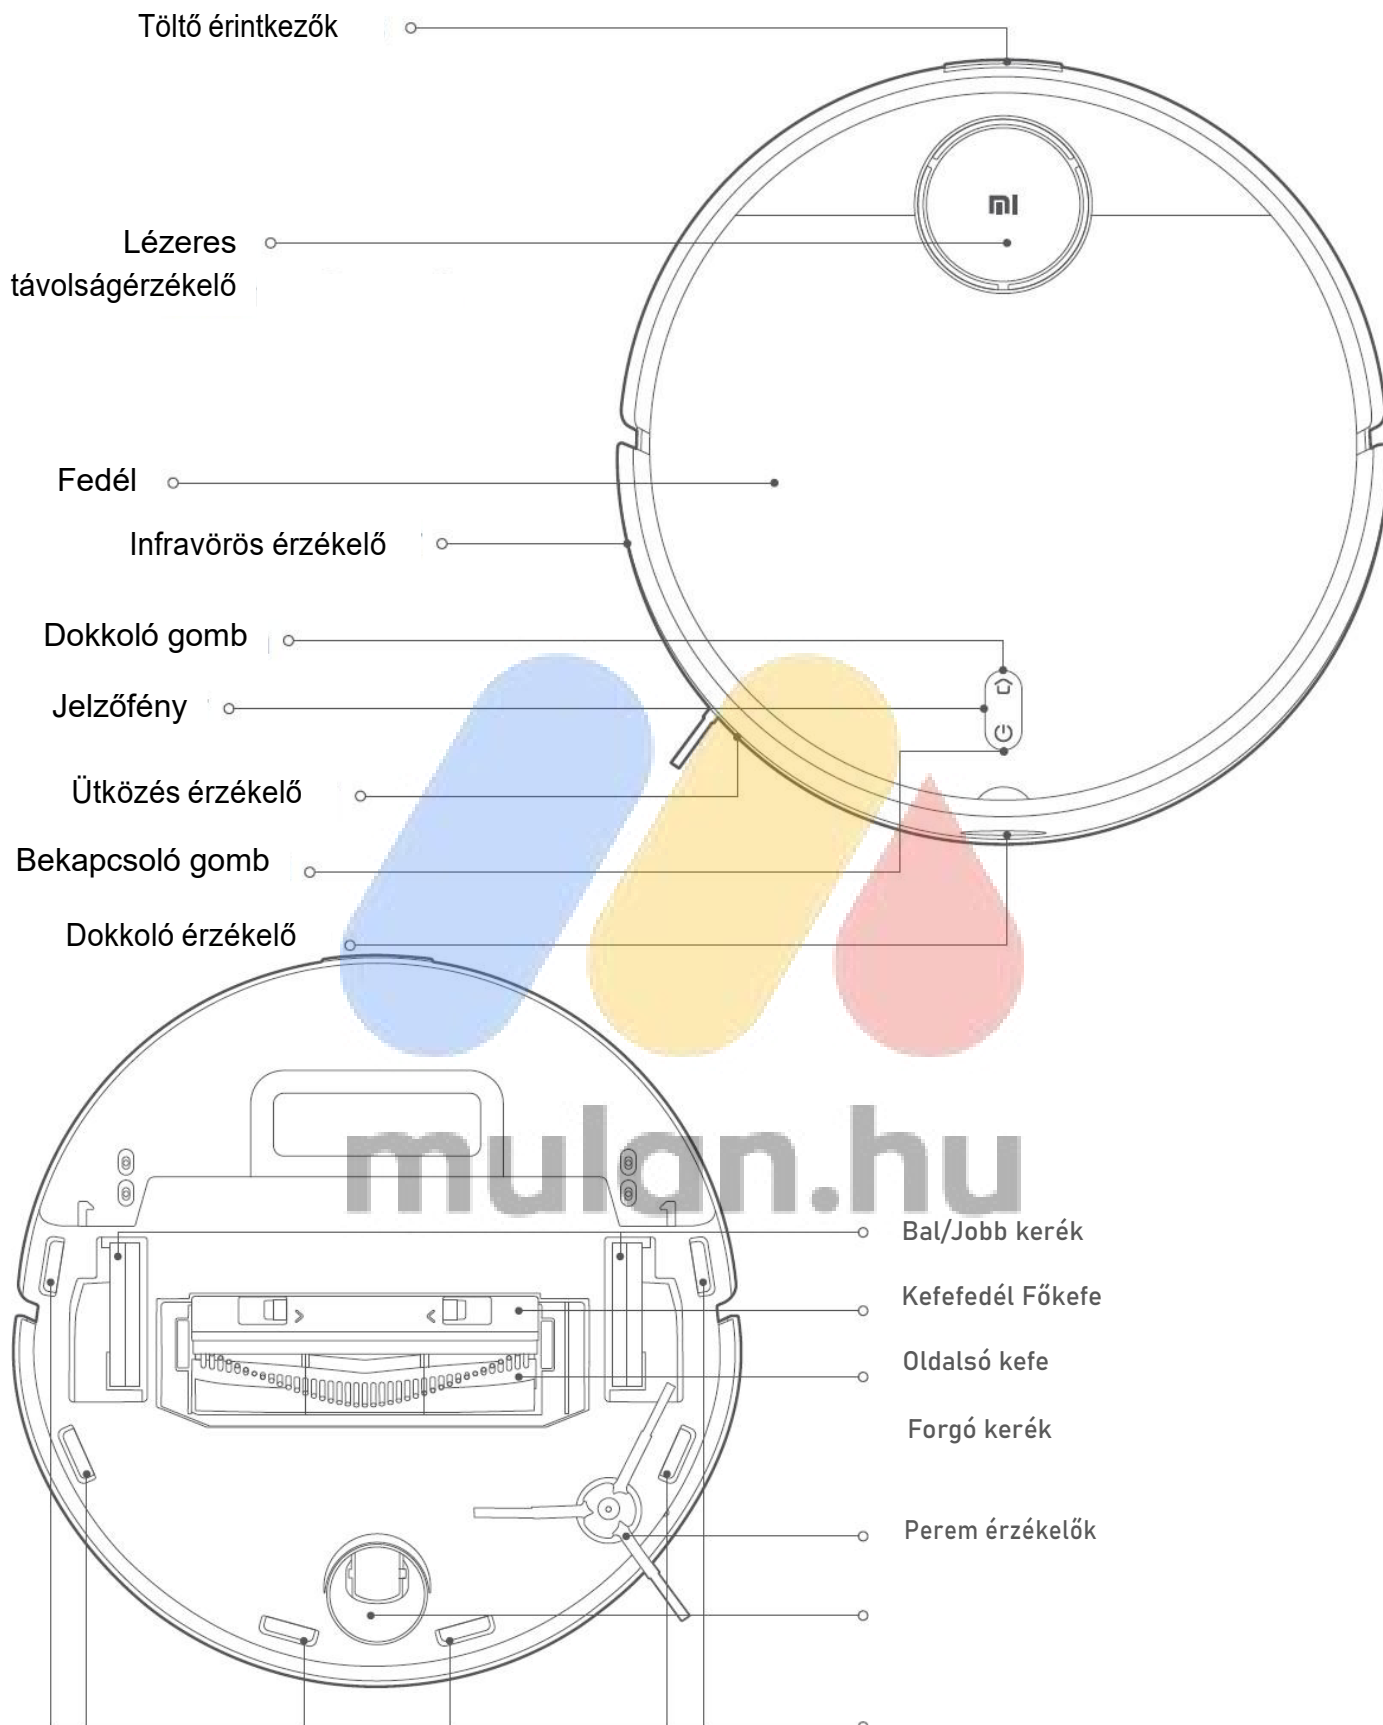

 Dokkoló gomb

Szüneteltetés: nyomja meg működés közben Dokkolás indítása:
nyomja meg szüneteltetés közben Dokkolás leállítása: nyomja
meg dokkolás közben


 Be/kikapcsolás, Tisztítás gomb

Nyomja meg a tisztítás indításához, szüneteltetéséhez. Nyomja meg és tartsa nyomva legalább 3 másodpercig a készülék be/kikapcsolásához.


Jezzfőény jelzések

Sárga	Wifi nincs csatlakoztatva
Lassú, sárga villogás	Töltés (energiaszint $\geq 15\%$)
Sárga villogás	Kevés energia / Hiba / Wifi csatlakozásra vár
Fehér	Bekapcsolva, Normál működés, Teljesen feltöltve, Wifi csatlakoztatva
Fehér villogás	Visszatérés a dokkolóhoz töltésért
Lassú, fehér villogás	Firmware frissítés / Töltés (energiaszint $\geq 15\%$)


Porszívó

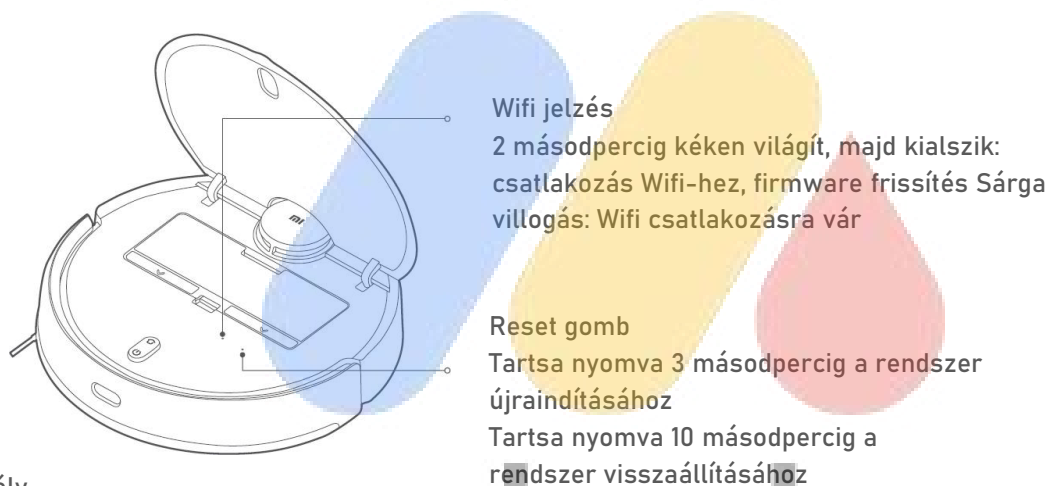

Portartály

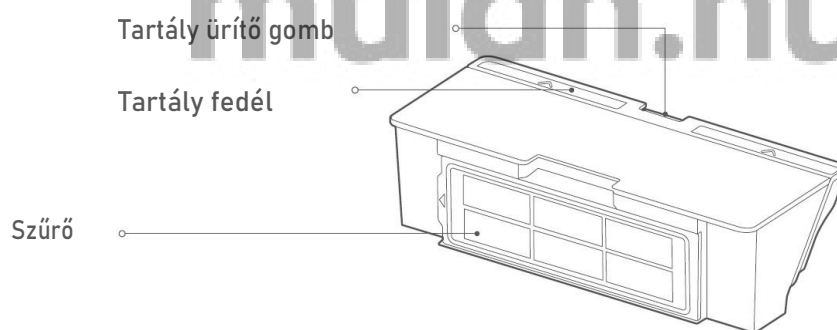

Megjegyzés: a portartályt porszívózás, valamint porszívózás és feltöltés módban is be kell helyezni, ellenkező esetben a készülék nem kapcsolható be.

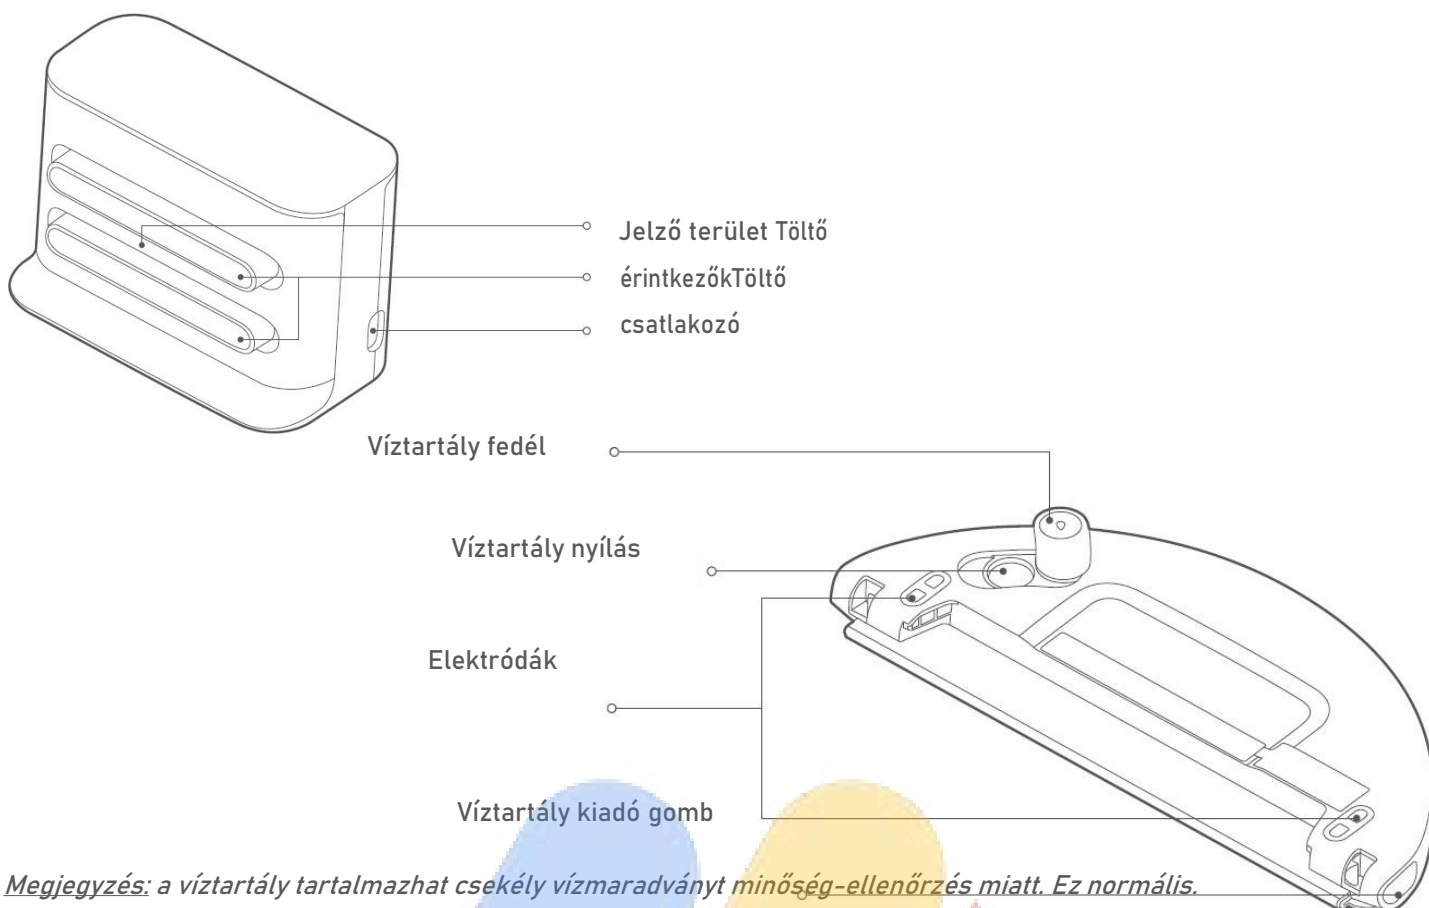

Megjegyzés: a víztartály tartalmazhat csekély vízmaradványt **minőség-ellenőrzés miatt. Ez normális.**

TELEPÍTÉS

Helyezze a töltő dokkolót a padlóra, háttal a falnak és **csatlakoztassa dokkolót a fali aljzathoz.**



Megjegyzések:


Ne helyezze a dokkolót olyan helyre, ahol közvetlen napfénynek van kitéve.

Győződjön meg róla, hogy legalább 1,5 méter helyet hagyott a dokkoló előtt és legalább 0,5 méter helyet a két oldalán.

Függeszzen fel minden lógó vezetékét, mert a robotporszívóra tekeredhet és így a dokkoló elmozdulhat vagy a fali aljzatból lecsatlakozhat.

Távolítsa el a védőfüleket


Használatba vétel előtt távolítsa el mindkét oldalról a védőfüleket.

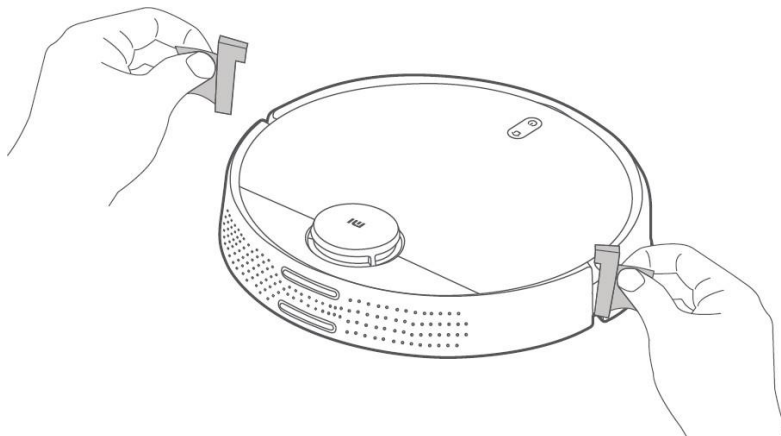

A megfelelő üzemmódhoz tartozó tartozék behelyezése

Porszívó mód (portartály behelyezése):

Nyissa fel készülék fedelét és helyezze be a portartályt az ábra szerint kattanásig.

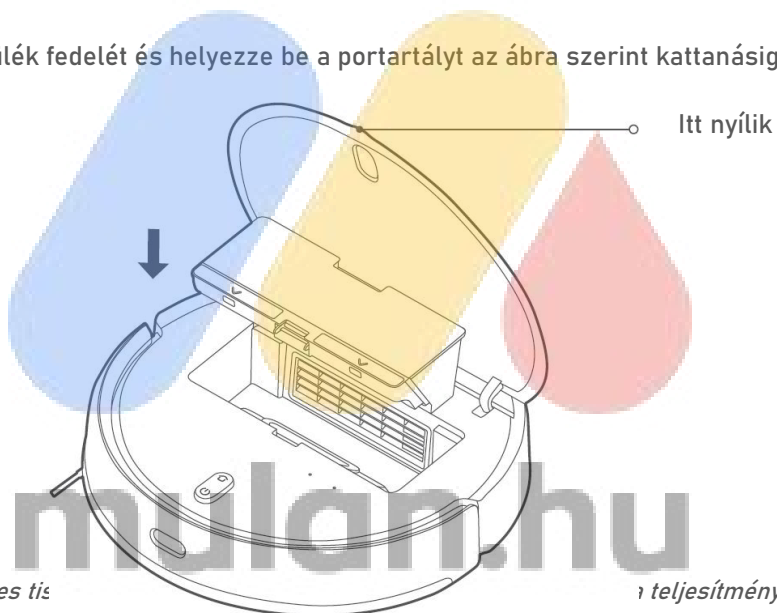


Megjegyzés: A portartály rendszeres tisztításra szoruló.


teljesítménycsökkenhet.

Porszívás és feltöltés mód: helyezze be portartályt, a víztartályt és a felmosó tartót és a felmosó feltétet

1. Csúsztassa a feltétet a víztartály vájatában, amíg biztonságosan a helyére nem kerül, majd rögzítse a tépőzárral.

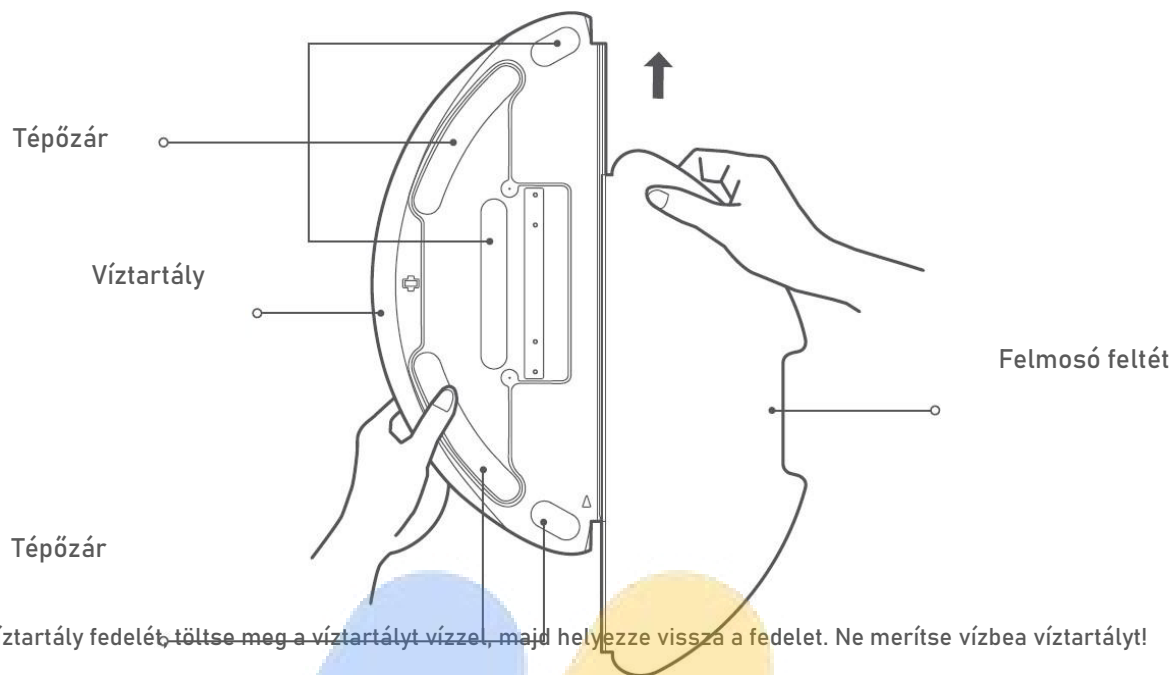


2. Nyissa ki a víztartály fedelét, töltsd meg a víztartályt vízzel, majd helyezze vissza a fedelet. Ne merítse vízbe a víztartályt!

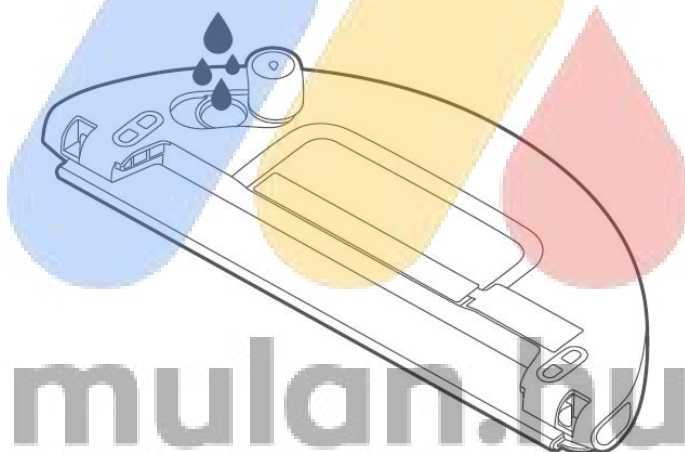

Figyelem

- *Ne öblítse el a víztartályt vagy merítse vízbe! A korrózió és egyéb sérülések elkerülése érdekében ne használjon mosószeres, fertőtlenítő, száraz tisztítószer vagy egyéb tisztítószer a víztartályban!*
- *Ne töltsön forró vizet a víztartályba, mert az deformálhatja a víztartályt!*

3. Helyezze fel a feltöltő egységet, csúsztassa a készülék hátoldalára amíg a helyére nem kattann.

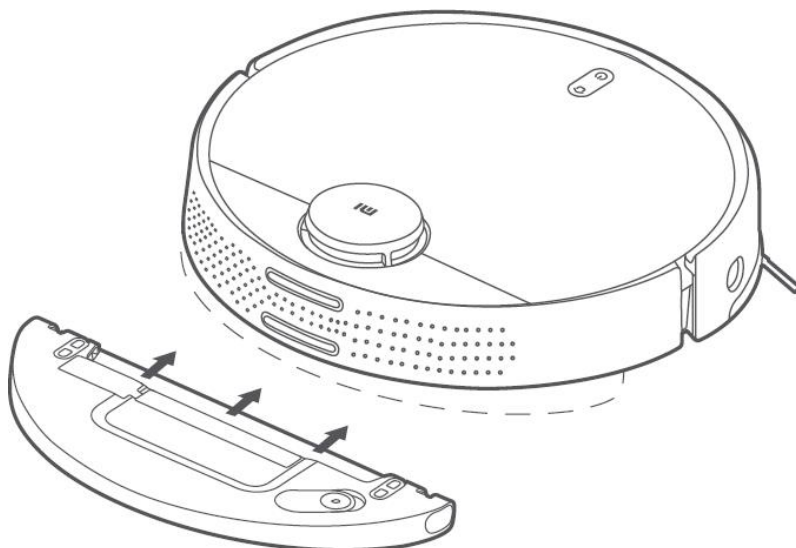

Megjegyzések:

- *Használatba vétel előtt törölje szárazra a víztartály elektródáit.*
- *Felmosó mód használatkor jelöljön ki virtuális falakat a szőnyeggel fedett területeken.*
- *Ellenőrizze, hogy a víztartályt megfelelően csatlakoztatta, ellenkező esetben a készülék körbe foroghat vagy nehézségbe ütközhet akadályokon történő áthaladásakor.*

CSATLAKOZÁS A MI HOME / XIAOMI HOME ALKALMAZÁSHOZ

Ez a termék használható a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazással*. Vezérelheti az eszközt a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazáson keresztül. Olvassa be a QR kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez. Ha az alkalmazás már telepítve van az ön készülékén, akkor a csatlakoztatási képernyőre lép. Az alkalmazást letöltheti az alkalmazás áruházból is.

Nyissa meg a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazást és koppintson "+" jelre a jobb felső sarokban, majd kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

* Az alkalmazás neve Xiaomi Home Európában (kivéve Oroszország). A készüléken alkalmazásnév az alapértelmezett.



Megjegyzés:

- *Az alkalmazás verziója a leírtaktól eltérő lehet, kövesse a kijelzőn megjelenő információkat az aktuális verzió alapján.*
- *Ha a QR-kód a készülékről nem olvasható be, keressen rá a nevére és adja hozzá.*
- *Amikor csatlakoztatja a készüléket az alkalmazáshoz, kövesse a kijelzőn megjelenő információkat a készülék hotspotjához történő csatlakozáshoz „ijai-vacuum-v3_miapXXXX”.*

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Be/kikapcsolás

Nyomja meg és tartsa nyomva a  gombot 3 másodpercig a készülék bekapcsolásához. A visszajelző bekapcsol, és a készülék készenléti módba lép. Ha a készülék készenléti módban van és nincs a dokkolóra csatlakoztatva, nyomja meg és tartsa nyomva a  gombot 3 másodpercig a kikapcsoláshoz

Gyors feltérképezés

Amikor a készüléket első alkalommal bekapcsolja, nincs térkép az alkalmazásban. Helyezze a készüléket a dokkolóra és az alkalmazásban válassza a gyors feltérképezés (Quick map creation) funkciót. A készülék elkezd a feltérképezést takarítás nélkül, majd visszatér a dokkolóra a befejezéshez és a térkép eltárolásához.

Megjegyzés: A feltérképezés alatt ne mozgassa meg a készüléket és tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól.

Takarítás

Kapcsolja be a készüléket és nyomja meg a  gombot. A behelyezett tartozéktól függően a készülék megkezd a porszívózást vagy a porszívózást és feltörlést.

Vibráló feltörlő mód

Felmosó funkció esetén a vibráló mód alapértelmezetten be van kapcsolva, hogy a felmosó hatás erősebb legyen és jobban eltávolítja a vízmaradványokat a normál felmosó módhoz képest. Ez az üzemmód kikapcsolható az alkalmazásban. Ha kikapcsolásra került, a készülék normál felmosó módbkapcsol.

Szüneteltetés

A készülék működése közben nyomja meg bármelyik gombot a szüneteltetéshez, majd nyomja meg a  gombot a folytatáshoz. A  gomb megnyomásával az aktuális takarítás befejeződik és a készülék a dokkolóhoz megy.

Alvó mód

A készülék alvó módba kerül, ha nem kap utasítást 5 percen keresztül a bekapcsolás után. Nyomja meg bármelyik gombot a készüléken vagy az alkalmazást használja készülék felébresztéséhez. Töltés közben nem kapcsol alvó módba a készüléke. A készülék 6 óra alvó mód után kikapcsol.

Megjegyzés: A készülék nem kapcsol alvó módba, ha a dokkolón van.

Víz hozzáadása vagy felmosófej tisztítása takarítás közben

Ha vizet kell hozzáadnia a tartályhoz vagy meg kell tisztítania a felmosófejet takarítás közben, nyomja meg bármelyik gombot a szüneteltetéshez, majd vegye ki a víztartályt. Miután adott vizet a víztartálybavagy megtisztította a felmosó fejet, nyomja meg a  gombot a folytatáshoz

Visszatérés a dokkolóra töltéshez

Takarítási közben nyomja meg a  gombot a készülék dokkolóra küldéséhez és a töltés megkezdéséhez. A készülék automatikusan visszatér a dokkoló a takarítás befejezése után és a jelzőfény fehéren villog. Ha az akkumulátor energiaszintje alacsony szintre jut takarítás közben, a készülék automatikusan visszatér a dokkolóra és folytatni fogja a takarítást onnan, ahol az befejeződött.

Takarítás folytatása

A készülék automatikus folytatás funkcióval rendelkezik. Ha az akkumulátor energiaszintje alacsony lesz működés közben, akkor a készülék automatikusan visszatér a dokkolóhoz. Ha a töltés befejeződött a készülék automatikusan folytatja a takarítást onnan, ahol abbahagyta. Ha manuálisan leállítja a takarítást vagy a készüléket töltés közben elmozdítja vagy működteti, illetve visszahelyezi a dokkolóra, akkor a takarítás nem fog folytatódni.

WiFi újraindítása

Előfordulhat, hogy a mobiltelefonjával nem tud kapcsolódni a készülékhez, konfigurációs hiba vagy a router abnormalis működése miatt, megváltozott jelszó, stb. Nyissa fel a takarító robot tetejét, hogy lássa a WiFi visszajelzőt. Tartsa nyomva a  és a  gombot egyszerre 7 másodpercig, míg a készülék ki nem mondja: „Resetting the Wi-Fi connection and entering network configuration mode”. Ha a Wifi kapcsolat újra lett indítva, akkor újra csatlakozhat a készülékhez a mobiltelefonjával.

Megjegyzés: Csak 2,4 GHz-es hálózatok támogatottak.

A rendszer visszaállítása

A rendszer visszaállítása: Egy hegyes tárgy segítségével nyomja meg és tartsa nyomva a Reset gombot 3 másodpercig, amíg a készülék ki nem mondja, hogy "System reset successfully". A készülék automatikusan újraindul és olyan beállítások mint az időzített takarítás és Wifi kapcsolat visszaáll gyári alap állapotba.

Visszaállítás az előző firmware verzióra: Egy hegyes tárgy segítségével nyomja meg és tartsa nyomva a Reset gombot 10 másodpercig, amíg a készülék ki nem mondja, hogy "System restored successfully". A készülék automatikusan újraindul és olyan beállítások mint az időzített takarítás és Wifi kapcsolat visszaáll gyári alap állapotba.

Megjegyzés: A visszaállítás után a készüléket újra csatlakoztatni kell az alkalmazáshoz és az alkalmazásban beállítottak törlésre kerülnek.

Tisztítási módok és vízmennyiség kiválasztása

A Mi Home alkalmazásban többféle tisztítási mód közül választhat és kiválaszthatja a használni kívánt víz mennyiségét.

DND „Ne Zavarjanak” mód

Amennyiben megadott DND időszakot (Do-Not-Disturb – Ne zavarjanak – jellemzően éjszakai beállítás), a készülék nem kezd másik takarítási feladatba, nem indítja el az időzített takarítást és nem ad ki hangokat. A gyári beállítás alapján a DND mód be van kapcsolva 23.00 és 9.00 között, amely kikapcsolható vagy módosítható a Mi Home alkalmazásban.

Megjegyzés: DND módban a jelzőfény kikapcsol 1 perc töltés után.

Minden terület tisztítása

Ha úgy választja ki a minden terület tisztítása funkciót, hogy nincs térkép eltárolva, a készülék 6 x 6 méter méretű, négyzet alakú területen fog takarítást végezni egyenként. Térkép eltárolása után a minden terület tisztítása funkció kiválasztása után a készülék automatikusan takarítani fog minden helységben a megadott útvonalon, majd visszatér a dokkolóra a takarítás végén.

Térképek eltárolása

A gyors feltérképezés elvégzése vagy takarítás befejezése után, amikor a készülék visszatért a dokkolóra a frissített térkép automatikusan eltárolásra kerül a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásban. Ha egy térkép létre lett hozva, az alkalmazásban feloszthat vagy egyesíthet területeket, egyedi neveket adhat meg.

Szélek tisztítása

A funkció kiválasztása után automatikusan beazonosítja a tisztítandó területet és tisztítást végez a szélek mentén. A takarítás befejezése után a készülék automatikusan visszatér a dokkolóra töltéshez.

Zóna tisztítás

Jelöljön ki egy területet az alkalmazásban. A takarítás a kijelölt területen belül történik.

***Megjegyzés:** A zóna tisztítás nem tudja teljesen a kijelölt zónán belül tartani a készüléket takarítás közben. Távolítsa el minden akadályt a terület körül a takarítás megkezdése előtt arra az esetre, ha a készülék elhagyná a kiválasztott területet.*

Adott helyi tisztítása

Kijelölhet egy területet a térképen az alkalmazáson keresztül. A készülék a megadott területre megy és egy 2 x 2 méternyi, négyzet alakú területet tisztíthat meg.

Ütemezett tisztítás

Meghatározhatja a takarítás elkezdésének időpontját a Mi Home alkalmazásban. A készülék automatikusan elkezdi a takarítást a beállított időpontban és automatikusan visszatér a töltő dokkolóra, ha végzett.

Megjegyzés:

A készülék nem kezdi meg az ütemezett takarítást, ha a „Ne zavarj” időszakban van és a „Ne zavarj” funkció be van kapcsolva.

Virtuális fal/lezárt terület

Az alkalmazásban virtuális falakat és lezárt területeket állíthat be, amelyeket nem kíván takarítani.

Megjegyzés:

A funkció használatához rendelkeznie kell egy elmentett térképpel.


A készülék mozgatása vagy jelentős változtatás a lakás elrendezésében érvénytelenítheti az elmentett térképet és a virtuális falak, illetve az elzárt területek törlődhetnek.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS


Nedves takarítás után a tartályt vegye ki a készülékből. Ürítse ki a tartályt, a tartály érintkezőjét töröljeszárazra: A feltöltő feltétet a takarítás végeztével távolítsa el, hagyja teljesen megszáradni, a porszívó alját törölje szárazra (csavarok berozsdásodnak, ha nem).

Portartály


1. Nyissa fel a készülék fedelét, emelje ki a portartályt, majd nyomja meg a tartály ürítő gombot a tartály tartalmának ürítéséhez.

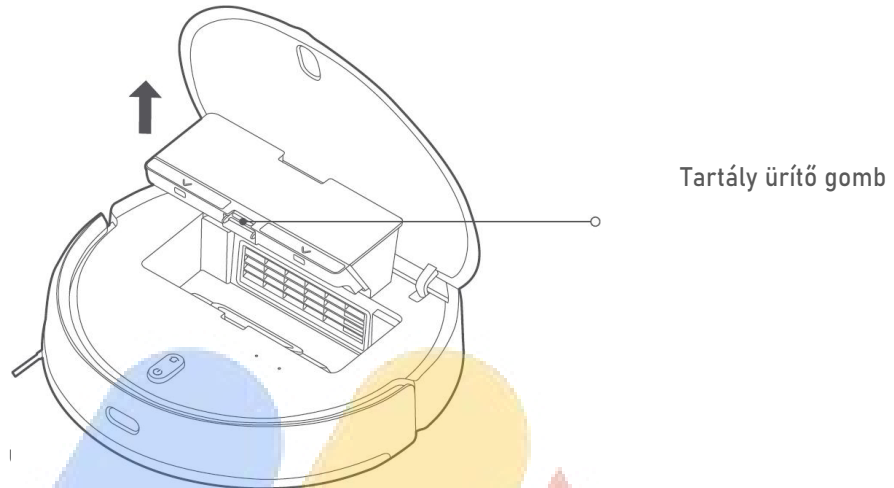

2. Nyissa ki a portartály fedelét és

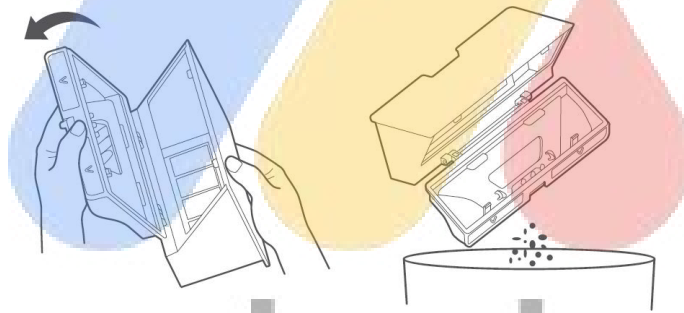


3. Távolítsa el a szűrőt és használja a tisztító keféket a tartály és a szűrő tisztításához, majd mossa el azokat tiszta vízzel. Helyezze vissza a szűrőt és a tartályt, ha teljesen megszáradtak.

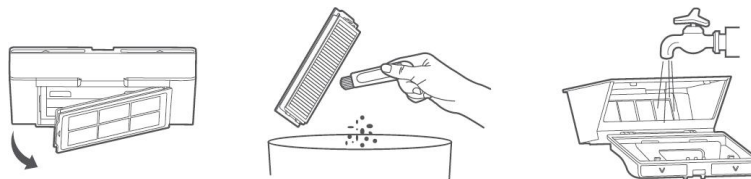

Megjegyzés: Javasolt a portartály teljes tisztítása legalább hetente. Győződjön meg róla, hogy a szűrő és a portartály teljesen megszáradt, mielőtt visszahelyezi azokat (legalább 24 órán át szárítsa azokat).

Víztartály


Egyidejűleg nyomja meg és tartsa nyomva a víztartály kiadó gombokat és húzza hátra az ábra alapján.

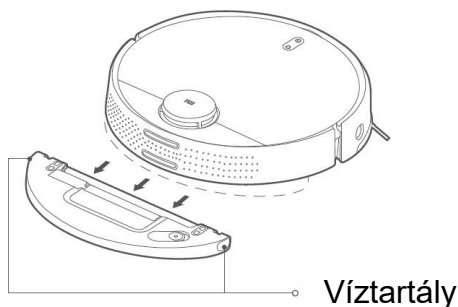


Megjegyzés: Felmosás után azonnal vegye le víztartályt és ürítse ki a maradék vizet, majd tisztítsa ki és szárítsa meg a felmosó feltétet a penészedés és a kellemetlen szagok megelőzése érdekében.

Fő kefe

1. Fordítsa meg a készüléket és távolítsa el a kefe fedőt a két retesz gomb megnyomásával.
2. Húzza fel a főkefét.
3. Húzza ki a főkefe perselyt.
4. Forgassa el a kefe tartókat, amíg a jelölések a kioldás jelöléssel nem állnak egy irányba, majd távolítsa el a kefe tartókat a kefe mindkét végéről.
5. Használja a tartozék főkefe tisztítót az esetleges állatszőr és haj eltávolításához.
6. Tegye vissza a kefe tartókat és a perselyt.
7. Helyezze vissza a kefét és a fedelet és nyomja a helyre a fedelet megfelelően a helyére.

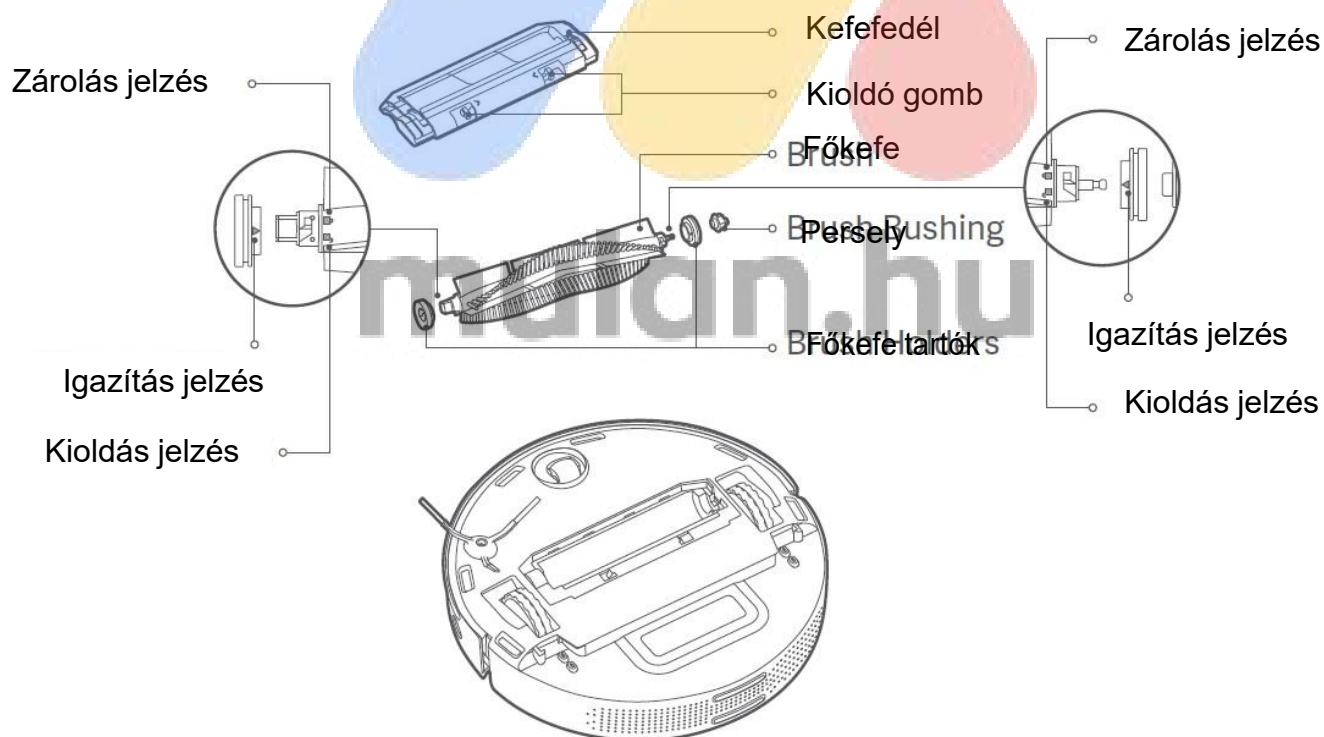

Tisztító kefe használata

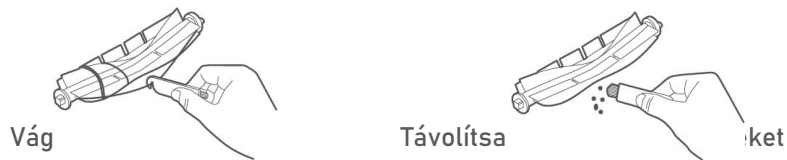


Megjegyzés:

Javasolt 6-12 havonta cserélni a fő kefét a mindig 100%-os tisztítási hatékonyságért.

Oldalsó kefe


Rendszeresen távolítsa el és tisztítsa meg az oldalsó kefét

1. Fordítsa meg a robotot és távolítsa el a csavarokat az oldalsó keféből.
2. Húzza ki, majd tisztítsa meg a kefét.
3. Helyezze, majd csavarozza vissza (ajánlott csere 3-6 havonta)

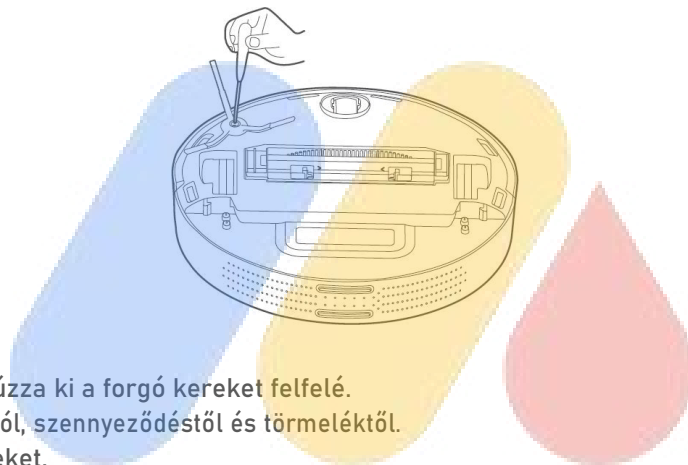


Forgó kerék

1. Fordítsa meg a robotot és húzza ki a forgó kereket felfelé.
2. Tisztítsa meg minden hajszáltól, szennyeződéstől és törmeléktől.
3. Helyezze vissza a forgó kereket.

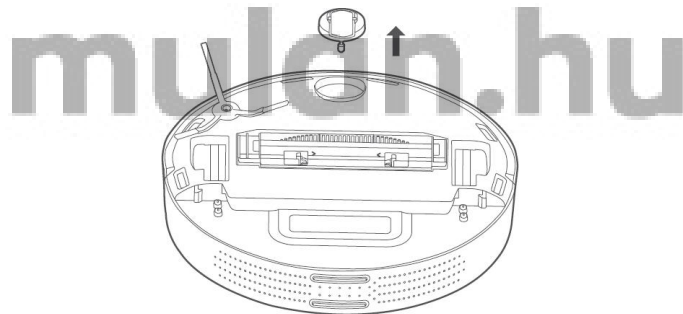

Szenzorok

Használjon egy puha ruhát a szenzorok megtisztításához.

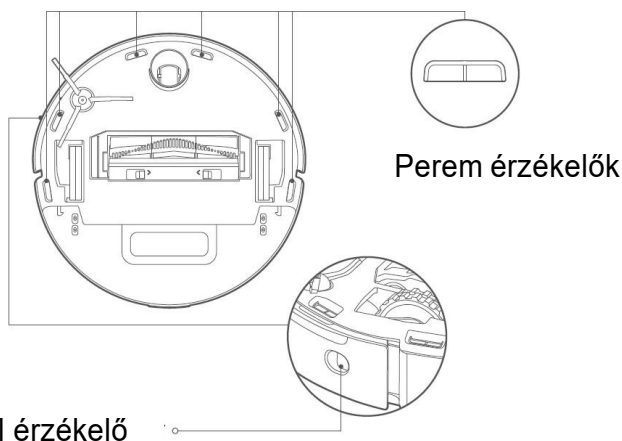

Megjegyzés: Ne használjon vegyszert, mosószert vagy szórófejes tisztítót a tisztításhoz.

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma típusa	Megoldás
Nem lehet bekapcsolni	Nincs elegendő töltés a készülék akkumulátorában. Teljesfeltöltés után próbálja meg bekapcsolni a készüléket.
A takarítás nem indul el	Nincs elegendő töltés a készülék akkumulátorában. Teljes feltöltés után próbálja meg bekapcsolni a készüléket
A készülék nem tér vissza a dokkolóhoz	1. Túl sok tárgy van a dokkoló körül. Helyezze a dokkolót olyan helyre, ahol elegendő szabad terület van a dokkoló körül. 2. A készülék túl messze van a dokkolótól. Helyezze közelebb a dokkolóhoz.
A készülék nem megfelelően működik	Kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja be újra.
Furcsa hang tisztítás közben	Idegen tárgy szorult a porszívóba, azonnal tisztítsa ki a készüléket.
A porszívó teljesítménye csökken, vagy koszt hagy maga után	1. A portartály tele van, tisztítsa ki a portartályt. 2. A szűrő teljesen eltömődött, tisztítsa meg azt. 3. Egy tárgy eltömíthette a fő kefét, vagy akadályozza az mozgását. Ellenőrizze a kefét.
Nem tud a WiFi-re csatlakozni	1. A WiFi jel gyenge. Győződjön meg róla, hogy a területen tökéletes a WiFi lefedettség. 2. Probléma van a WiFi kapcsolattal. Végezze el a WiFi újraindítást, telepítse az alkalmazás legújabb verzióját és próbálja meg újra a csatlakozást.
A készülék nem folytatja a takarítást	1. Ellenőrizze, hogy a készülék nincs-e „Ne zavarj” módba kapcsolva. Ebben az üzemmódban a készülék nem folytatja a takarítást. 2. A készülék nem folytatja a takarítást, ha manuálisan lett leállítva vagy a töltőre helyezve.
Nem tud újratölteni	1. Túl sok tárgy van a dokkoló körül. Helyezze a töltő dokkolót egy nyitottabb területre. 2. A környezeti hőmérséklet túl alacsony (0 °C alatt) vagy túl magas (35 °C felett)

Az ütemezett tisztítást nem végzi el a készülék	1. Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a hálózati kapcsolat, különben nem tudja a készülék szinkronizálni az időt és elvégezni az ütemezett tisztítást. 2. Ellenőrizze, hogy a készülék nincs-e „Ne zavarj” módba kapcsolva. Ebben az üzemmódban a készülék nem tudja elvégezni az ütemezett tisztítást.
A készülék lecsatlakozik a hálózatról	Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakoztatva van a hálózathoz és a WiFi hatótávon belül tartózkodik.
A készülék nem csatlakozik a MiHome / Xiaomi Home alkalmazáshoz.	Ellenőrizze, hogy a dokkoló és a készülék WiFi hatótávolságon belül van-e és megfelelő a jelerősség. Végezze el a WiFi újraindítást és kapcsolódjon újra a készülékkel a hálózatra.

HIBAJELEZÉSEK

Ha hiba lép fel, egy hangjelzést fog hallani. A hibajelzés alapján az alábbi táblázatból keresse meg a megoldást.

Hibajelzés	Megoldás
Ellenőrizze, hogy a lézer érzékelő működését nem akadályozza semmilyen tárgy	Távolítsa el minden tárgyat a lézer érzékelő közeléből vagy helyezze máshová a készüléket és kapcsolja be újra.
Tisztítsa meg a perem érzékelőt, majd helyezze máshová a készüléket és kapcsolja be újra.	A készülék egy része lelóg a talajról, helyezze máshová a készüléket és kapcsolja be újra. A perem érzékelő el van koszolódva. Tisztítsa le
Tisztítsa meg az ütközés érzékelőt az idegen tárgyaktól	Az ütközés érzékelő beragadt. Óvatosan nyomja meg az ütközés érzékelőt az idegen tárgyak eltávolításához. Ha nem esik ki semmi az ütközőkből, helyezze máshová a készüléket és kapcsolja be újra.
Helyezze a készüléket vízszintesen a talajra és indítsa el újra.	A készülék indításkor megbillent. Helyezze a készüléket vízszintes felületre és kapcsolja be újra. A vízszintet beállíthatja az alkalmazásban és elindíthatja a készüléket.
Helyezze a készüléket a talajra és kapcsolja be újra.	Az egyik kerék felemelkedhetett a talajról. Helyezze máshová a készüléket és kapcsolja be újra.
Távolítsa el minden tárgyat a készülék körül.	A készülék elakadt. Távolítsa el minden körülötte lévő tárgyat.
Tisztítsa meg az infravörös szélérzékelőt	Az infravörös érzékelő bekoszolódott. Tisztítsa meg és próbálja meg újra.
Ellenőrizze, hogy a portartály megfelelően van-e behelyezve.	Ellenőrizze, hogy a portartály megfelelően van-e a helyére behelyezve.
Ellenőrizze, hogy a víztartály megfelelően van-e felhelyezve.	Ellenőrizze, hogy a víztartály megfelelően van-e a helyére felhelyezve.
Helyezze vissza a készüléket a dokkolóra töltéshez.	A készülék nem érzékeli a dokkoló helyzetét. Helyezze vissza a készüléket a dokkolóra.
Kevés az energia. Töltse fel	Helyezze a készüléket a dokkolóhoz, majd kapcsolja be, ha a töltés befejeződött.