





Xiaomi Sound Bar 3.1ch hangprojektor, vezeték nélküli mélynyomó

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.

A képek kizárólag szemléltetés céljára szolgálnak, a valóságban eltérhetnek.

A CSOMAG TARTALMA

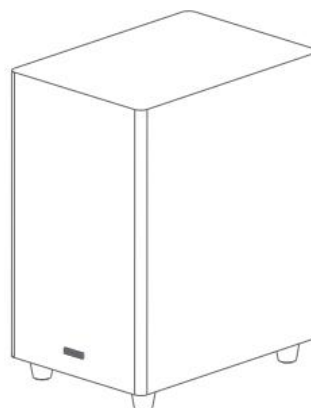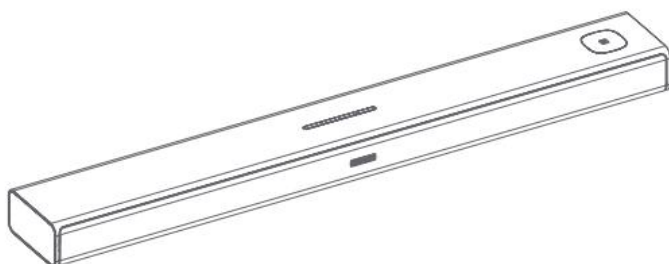

Hangprojektor


Mélynyomó



Távírányító



HDMI kábel

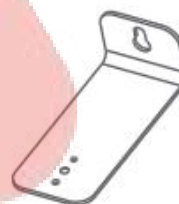

Fali tartószerkezet x2



Típli x2
(7.5x30mm)




Csavar x2
(M4, L10mm)



Csavar x2
(T4, L30mm)


TERMÉKÁTTEKINTÉS

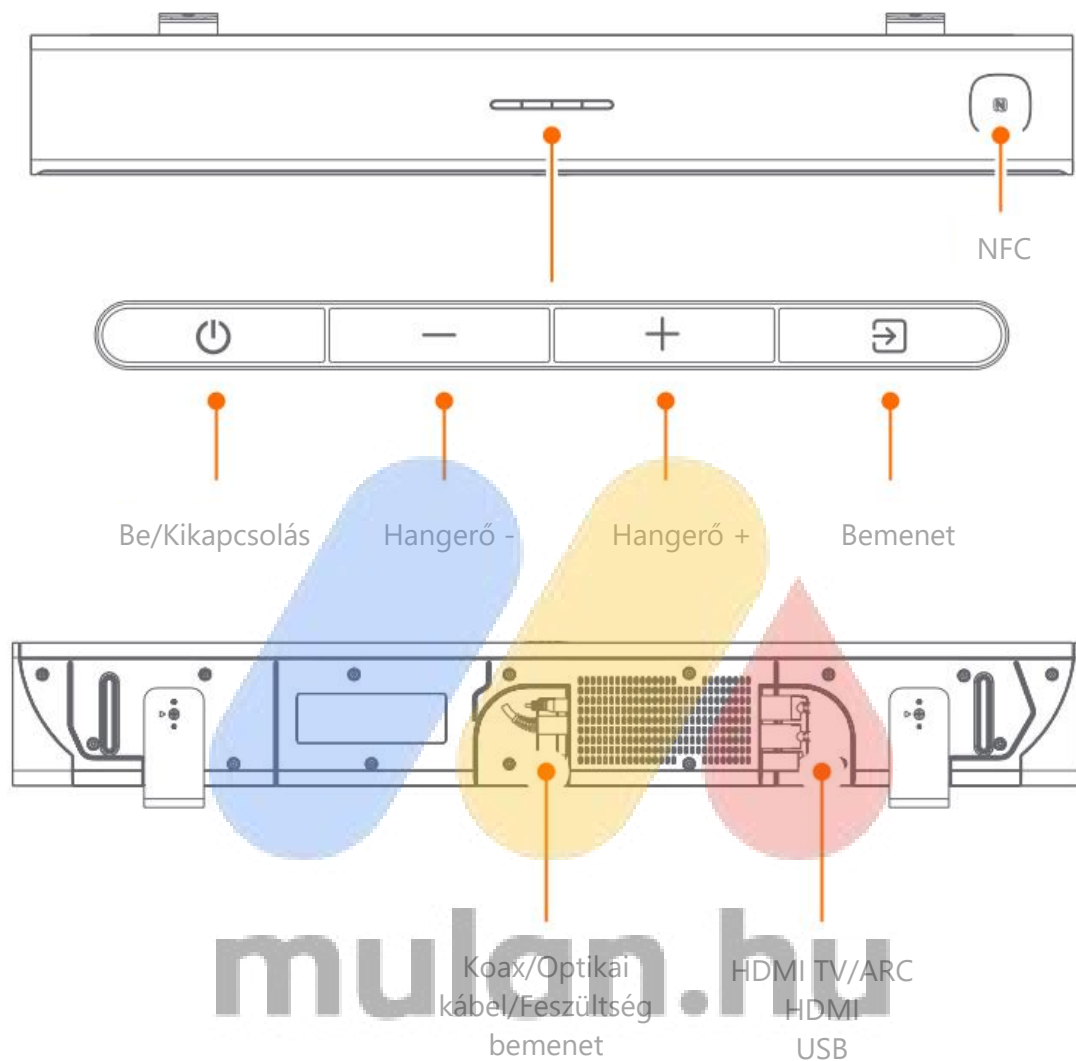


HDMI Összekapcsolás




TV



Hangprojektor alja

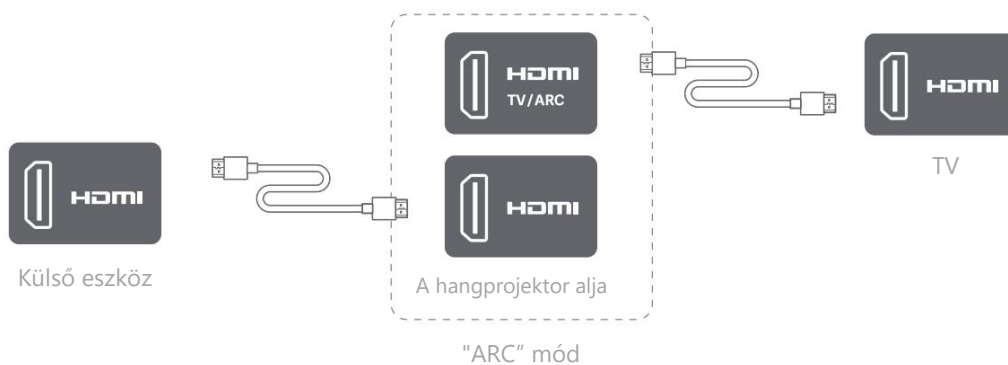

FALRA SZERELÉS

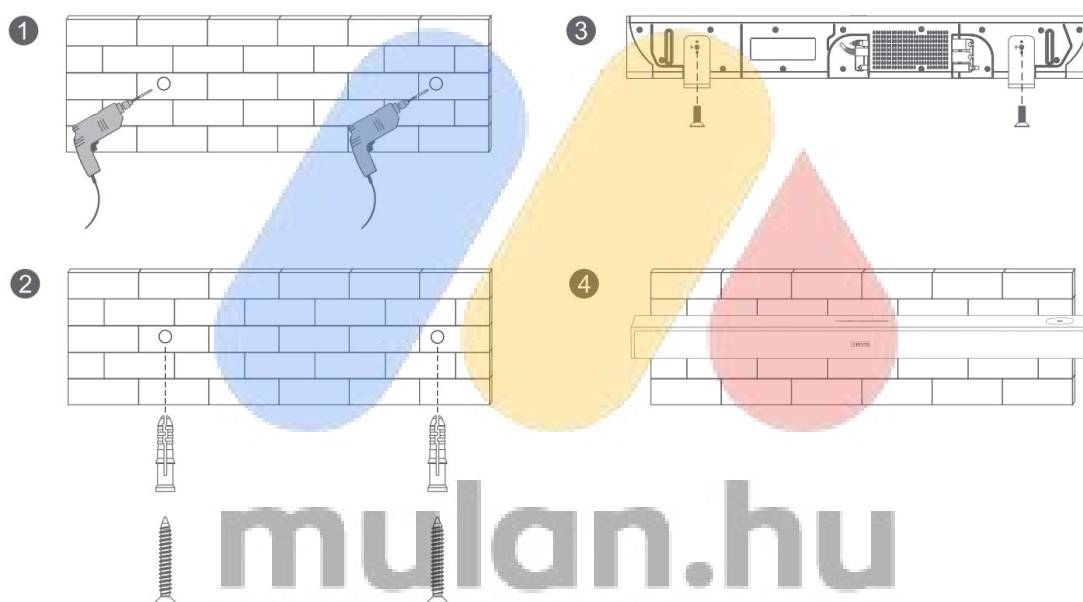

1. Fúrjon lyukakat a falba 600 mm távolságban.
2. Tolja be a műanyag tiplit a lyukba, majd csavarja be a fali csavarokat (T4, L30mm).
3. Rögzítse a tartókat az egységhez csavarokkal (M4, L10mm).
4. Akassza fel az egységet a fali csavarokra.

VIGYÁZAT

1. A hangprojektor USB-portja csak a frissítéshez és a jelbemenethez használható.
2. Ne helyezzen nyílt lángot, például égő gyertyát a készülékre.
3. A készüléket mérsékelt éghajlaton történő használatra tervezték.
4. FIGYELMEZTETÉS: A hálózati csatlakozót/készülék-csatlakozót leválasztó eszközként használják, a leválasztó eszköznek továbbra is működőképesnek kell lennie.

5. A termék megfelelő ártalmatlanítása. Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kidobni az EU-ban. Az ellenőrizetlen hulladéklerakásból adódó esetleges környezeti vagy emberi egészségi károk elkerülése érdekében felelősségteljesen hasznosítsa újra az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében. A használt készülék visszaküldéséhez használja a visszaküldési és begyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta.

6. Tűz- vagy robbanásveszély, ha az elemet nem megfelelő típusúra cserélik.




A Dolby Laboratories licence alapján gyártva. A Dolby, a Dolby Audio és a dupla-D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing Corporation védjegyei.



A DTS szabadalmakért lásd: <http://patents.dts.com>. A DTS Licensing Limited licence alapján gyártva. A DTS, a Digital Surround, a Virtual:X és a DTS logó a DTS, Inc. bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. 2021 DTS, Inc. MINDEN JOG FENNTARTVA.

mulan.hu

A TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATA

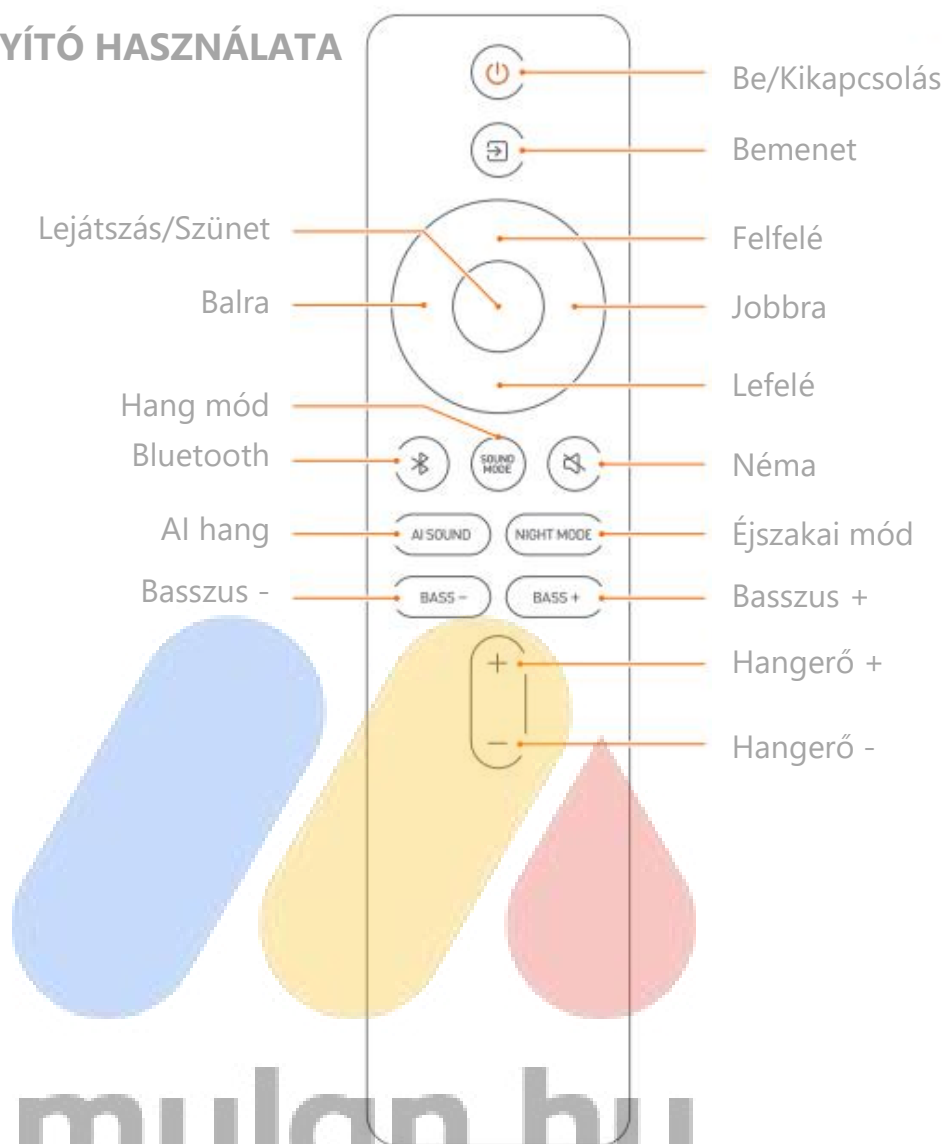

Bemenet: Rövid megnyomásával válthat a HDMI, BT, OPTIKAI, KOAXIÁLIS és USB között.

Fel/Le: Nyomja meg hosszan a Hang mód gombot a Speciális hangbeállítások megnyitásához. Ezután nyomja meg a fel/le gombot a magas hangok/rendszer mély hang/hangszinkronizáláshoz. Nyomja meg az OK gombot a beállítás megkezdéséhez.

Jobbra/Balra: Zene lejátszása közben rövid megnyomásával válthat a következő vagy az előző számra. Nyomja meg hosszan a gyors előre- vagy visszatekeréshez.

Hang mód: Nyomja meg a Normál, Mozi, Zene, Játék és Hírek közötti váltáshoz.

Bluetooth: Röviden nyomja meg a BT állapotának ellenőrzéséhez. Hosszan nyomja meg a BT párosítás elindításához.

AI hang: Nyomja meg az AI hang be- és kikapcsolásához. Ha az AI hang be van kapcsolva, a hangprojektor automatikusan beállítja a hangmódot az aktuális lejátszáshoz.

Éjszakai mód: Nyomja meg az Éjszakai mód be- és kikapcsolásához

Basszus +/-: Nyomja meg a mélynyomó hangerejének módosításához

Hangerő +/-: Nyomja meg a Bar hangerő I módosításához

MÁS FUNKCIÓK

NFC

Állítsa a hangprojektort BT bemenetre, érintse meg a telefont az NFC részben, a telefon automatikusan csatlakozik a hangprojektorhoz.

Hangprojektor és mélynyomó csatlakozás

Csatlakoztassa a tápegységet, a hangprojektor és a mélynyomó automatikusan csatlakozik egymáshoz.

Ha a hangprojektor és a mélynyomó nem csatlakozik, kövesse ezeket az utasításokat.

- 1. Hosszan nyomja meg egyszerre a „Bekapcsolás gomb” és a „Hangerő –” gombot a hangprojektoron, amíg a képernyőn meg nem jelenik az „ID SET” felirat.
- 2. Nyomja meg hosszan a párosítási gombot a mélynyomón, amíg a hátulsó jelzőfény gyorsan fel nem villan.
- 3. Várja meg a rúd és a mélynyomó párosítását. Ha kész, a visszajelző folyamatosan világít.

SPECIFIKÁCIÓ

Modell neve	S26
Csatorna	3.1
Maximális kimeneti teljesítmény (hangszóró)	430 W (sáv-180 W, mélynyomó-250 W)
Támogatott lejátszási formátumok	Dolby Audio, DTS Digital Surround, DTS Virtual: X
Méretek (H*Sz*Ma)	Bar-860*115*60 mm3 Mélynyomó-297*210*371 mm3
Működési hőmérséklet tartomány	0°C ~ 40°C
Működési páratartalom tartomány	20% ~ 80%
Tárolási hőmérséklet tartomány	-15°C~45°C
Tárolási páratartalom tartomány	< 80%

Az alábbiak a vezeték nélküli mélynyomóra is érvényesek

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA LE A BURKOLATOT (VAGY A HÁT LAPOT).

NINCS BELSŐ, A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZ. A SZOLGÁLTATÁST HAGYJA A MINŐSÍTETT SZERVIZ SZEMÉLYZETRE.

	FIGYELEM ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE. NE NYISSA KI.	
	Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készülék belsejében nagy feszültség van. Veszélyes bármilyen módon érintkezni a termék bármely belső részével.	
	Ez a szimbólum azt jelzi, hogy ehhez a termékhez az üzemeltetéssel és karbantartással kapcsolatos fontos szakirodalom tartozik.	
	II. osztályú termék: Ez a szimbólum azt jelzi, hogy nincs szükség biztonsági csatlakozásra az elektromos földeléshez. Ha ez a szimbólum nem található a tápkábelrel ellátott terméken, akkor a terméknek megbízható csatlakozással kell rendelkeznie a védőföldeléshez (földeléshez).	
	AC feszültség: Az ezzel a szimbólummal jelölt névleges feszültség AC feszültség.	
	DC feszültség: Az ezzel a szimbólummal jelölt névleges feszültség egyenfeszültség.	
	Vigyázat. Olvassa el a használati utasítást: Ez a szimbólum arra utasítja a felhasználót, hogy további biztonsági információkért olvassa el a használati útmutatót.	

FIGYELEM

- A tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvességnek.
- A sérülések elkerülése érdekében ezt a készüléket biztonságosan rögzíteni kell a padlóhoz/falhoz a telepítési utasításoknak megfelelően.

VIGYÁZAT

- Ne tegye ki a készüléket csepegő vagy fröccsenő víz hatásának. Ne tegyen folyadékkal teli tárgyakat, például vázákat a készülékre.
- A készülék teljes kikapcsolásához húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból. Következésképpen a hálózati csatlakozónak mindig könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást. Kövesse az alábbi biztonsági utasításokat. Tartsa kéznél ezt a kezelési útmutatót későbbi hivatkozás céljából.

1. Olvassa el ezeket az utasításokat.
2. Őrizze meg ezeket az utasításokat.
3. Vegye figyelembe az összes figyelmeztetést.
4. Kövesse az összes utasítást.
5. Ne használja a készüléket víz közelében.
6. Csak száraz ruhával tisztítsa.
7. Ne takarja el a szellőzőnyílásokat. Telepítse a gyártó utasításai szerint.
8. Ne telepítse hőforrások, például radiátorok, hőregiszterek, kályhák vagy egyéb hő termelő berendezések (beleértve az erősítőket) közelébe.
9. Ne akadályozza meg a polarizált vagy földelt dugó biztonsági célját. A polarizált dugónak két pengéje van, amelyek közül az egyik szélesebb, mint a másik. A földelt típusú dugónak két pengéje és egy harmadik földelő ága van. A széles penge vagy a harmadik kar az Ön biztonságát szolgálja. Ha a mellékelt dugó nem illik a konnektorba, forduljon villanyszerelőhöz az elavult konnektor cseréjére.
10. Óvja a tápkábelt attól, hogy rálépjenek vagy becsípjék, különösen a csatlakozóknál, a csatlakozóaljzatoknál és azon a helyen, ahol azok kilépnek a készülékből.

11. Csak a gyártó által meghatározott tartozékokat használjon.

12. Csak a gyártó által meghatározott vagy a készülékkel együtt értékesített kocsit, állványt, konzolt vagy asztalt használja.

Ha kocsit használ, legyen óvatos a kocsi/készülék kombináció mozgatásakor, hogy elkerülje a felborulásból eredő sérüléseket.



13. Húzza ki a készüléket villámlás közben, vagy ha hosszabb ideig nem használja.

14. Minden szervizelést bízjon szakképzett szervizszemélyzetre. Javításra akkor van szükség, ha a készülék bármilyen módon megsérült, például megsérült a tápkábel vagy a csatlakozódugó, folyadék ömlött vagy tárgyak estek a készülékbe, a készülék esőnek vagy nedvességnek volt kitéve, nem működik megfelelően, vagy leejtették.

A HDMI és HDMI High-Definition Multimedia Interface kifejezések, valamint a HDMI embléma a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.

MODELL: S26

Xiaomi Inc.

mulan.hu

FCC NYILATKOZAT

Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC-szabályok 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy alakították ki, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakossági telepítés során. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és sugározhat ki, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvetelben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználót arra ösztönzik, hogy próbálja meg kiküszöbölni az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy több segítségével:

- Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.
- Csatlakoztassa a berendezést a vevőegységtől eltérő áramkörön lévő aljzathoz.
- Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőtől.

SUGÁRTERHELÉSI NYILATKOZAT

Ez az eszköz megfelel az FCC/IC sugárterhelési határértékeknek, amelyeket ellenőrizetlen környezetre vonatkozóan határoztak meg, valamint megfelel az FCC RF szabályok 15. részében foglaltaknak. Ezt a berendezést a mellékelt utasításoknak megfelelően kell felszerelni és üzemeltetni, és az ehhez az adóhoz használt antenna(ka)t úgy kell felszerelni, hogy minden személytől legalább 20 cm távolságot biztosítsanak, és nem szabad egy helyen elhelyezni vagy együtt működtetni bármilyen más antennával vagy adóval. A végfelhasználókat és a telepítőket el kell látni az antennaszerelési utasításokkal, és fontolóra kell venniük az elhelyezés tilalmáról szóló nyilatkozat eltávolítását.

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A működés az alábbi két feltételhez kötött:

(1) ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek az eszköznek el kell fogadnia minden interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

A B osztályú FCC határértékek betartása érdekében a készülékhez árnyékolt HDMI-kábelt kell használni.

A Wi-Fi modul megfelel az FCC sugárterhelési határértékeinek, amelyeket negyvenre állítottak be az ellenőrizetlen környezetre.

Működési hőmérséklet tartomány: -10 °C és + 40 °C között

ISED NYILATKOZAT

Ez az eszköz olyan licenctmentes adó(ka)t/vevő(k)et tartalmaz, amelyek megfelelnek az Innovation, Science and Economic Development Canada licenctmentes RSS(ek)nek. A működés az alábbi két feltételhez kötött:

(1) Ez az eszköz nem okozhat interferenciát. (2) Ennek az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve az olyan interferenciát is, amely az eszköz nem kívánt működését okozhatja.

Innováció, tudomány és gazdaságfejlesztés Kanada ICES-003

Megfelelőségi címke: CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Az eszköz automatikusan megszakíthatja az átvitelt, ha nincs továbbítandó információ, vagy működési hiba lép fel. Ne feledje, hogy ennek nem célja a vezérlési vagy jelzési információk továbbításának vagy az ismétlődő kódok használatának tiltás. A 5150–5250 MHz sávban működő eszköz csak beltéri használatra szolgál, csökkenti a közös csatornás mobil műholdas rendszerek káros interferenciájának lehetőségét;

Vigyázat!

Bármilyen változtatás vagy módosítás, amelyet a megfelelőségért felelős fél kifejezetten nem hagyott jóvá, érvénytelenítheti a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

FIGYELEM

Ne keverje össze a régi és az új elemeket, és ne keverjen lúgos, normál (szén-cink) vagy újratölthető (ni-cad, ni-mh stb.) elemeket.

Ez a termék olyan technológiát tartalmaz, amelyre a Microsoft bizonyos szellemi tulajdonjogai vonatkoznak. Tilos ennek a technológiának a terméken kívüli használata vagy terjesztése a Microsoft megfelelő engedélye(i) nélkül.

A tartalomtulajdonosok a Microsoft PlayReady™ tartalomelérési technológiát használják szellemi tulajdonuk védelmére, beleértve a szerzői joggal védett tartalmakat is. Ez az eszköz PlayReady technológiát használ a PlayReady által védett és/vagy WMDRM-védett

tartalom eléréséhez. Ha az eszköz nem tudja megfelelően érvényesíteni a tartalomhasználati korlátozásokat, a tartalomtulajdonosok megkövetelhetik a Microso_tól, hogy vonja vissza az eszköz fogyasztási képességét.

PlayReady által védett tartalom. A visszavonás nem érintheti a nem védett vagy más tartalom-hozzáférési technológiák által védett tartalmat. A tartalomtulajdonosok megkövetelhetik a PlayReady frissítését a tartalom eléréséhez. Ha visszautasít egy frissítést, nem fog tudni hozzáférni a frissítést igénylő tartalmakhoz.

