



Mi Electric Scooter 3



Köszönjük, hogy Mi elektromos robogó sorozatú termékeinket választotta. A termék szabadidős eszköz.

A Xiaomi Inc. reméli, hogy biztonságos vezetési élményben lesz része.

FONTOS! Olvassa el figyelmesen, és őrizze meg későbbi használatra.

A Mi Electric Scooter sorozat termékeivel kapcsolatos további információkért látogasson el a www.mi.com/global/service/userguide webhelyre.

Biztonsági utasítások

- Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), vagy nem rendelkeznek tapasztalattal és tudással, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy nem utasította őket a készülék használatára vonatkozóan.
- Gyermekek felügyelet nélkül nem használhatják a készüléket.
- Az akkumulátor újratöltéséhez csak a készülékhez mellékelt levehető tápegységet használja.
- Ez a jármű egy személyi elektromos robogó tisztán elektromos meghajtással. A robogó 16 évnél idősebb személyek számára készült.
- Ne üljön robogóval, ha csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességei vannak. A tapasztalattal vagy tudással nem rendelkező személyek óvatosan vezessenek. A gyerekek ne játsszanak a robogóval vagy annak alkatrészeivel, és a tisztítást vagy a karbantartást sem végezhetik el gyerekek. A gép használata a rezgések átvitelét eredményezi a vezető testében.
- Ne közlekedjen olyan forgalmi sávokban vagy lakott területeken, ahol a járművek és a gyalogosok egyaránt közlekednek.
- Ez az elektromos robogó szabadidős eszköz. Közterületre történő behajtáskor azonban lehetséges kockázatoknak kitett járműnek minősül. Saját biztonsága érdekében kérjük, kövesse a kézikönyvben található utasításokat, valamint a helyi közlekedési törvényeket és előírásokat.
- Ugyanakkor meg kell értenie, hogy a kockázatokat nem lehet teljesen elkerülni, mivel mások megsérthetik a KRESZ-t és körütekintően vezetnek, és Ön ugyanúgy ki van téve a közúti baleseteknek, mint amikor gyalogol vagy kerékpározik. Minél nagyobb a sebesség, annál hosszabb a féktáv. Síma felületen a robogó megcsúszhat, elveszítheti egyensúlyát, és akár fel is borulhat. Legyen óvatos vezetés közben, ne gyorsítson, és tartson biztonságos távolságot a többi közlekedőtől, különösen, ha ismeretlen helyen közlekedik.
- Tartsa tiszteltben a gyalogosok elsőbbségi jogát. Ügyeljen arra, hogy ne riassza meg őket vezetés közben, különösen a gyerekeket. Amikor a gyalogosok mögül közlekedik, nyomja meg a csengőt, hogy figyelmeztesse őket, és lassítsa le a robogót, hogy balról haladjon el (azokra az országokra vonatkozik, ahol a járművek jobb oldalon haladnak). Ha gyalogosokon halad át, alacsony sebességgel tartson jobbra. Amikor járdán halad át, tartsa a legalacsonyabb sebességet, vagy szálljon le a járműről.
- Szigorúan kövesse a kézikönyvben található biztonsági utasításokat, különösen Kínában és olyan országokban, ahol nem léteznek az elektromos robogókra vonatkozó törvények és előírások. A Xiaomi Communication Co., Ltd. nem vállal felelősséget semmilyen pénzügyi veszteségért, testi sérülésért, balesetért, jogi vitáért és egyéb érdekkonfliktusért, amely a felhasználói utasításokat sértő cselekményekből ered.
- Nagy sebességgel vagy a helyzetnek nem megfelelő sebességgel (rossz időjárási viszonyok, rossz felületviszonyok stb.) a stabilitás elvesztéséhez vagy az irányítás elvesztéséhez vezethet. A kockázatok csökkentése érdekében be kell tartania a

kézikönyvben található összes utasítást. Legyen óvatos a termék felszerelésekor és szétszerelésekor, mert leeshet és sérülést okozhat.

- Ne adja kölcsön a robogót annak, aki nem ismeri a készülék használatát. Ha pedig kölcsönadja barátainak, kérjük, vállalja a felelősséget azért, hogy ismertesse a használati utasításokat, és viselje a biztonsági felszerelést.
- Minden használat előtt ellenőrizze a robogót. Rendszeresen ellenőrizze a különböző csavaros elemek meghúzását, különös tekintettel a keréktengelyekre, az összecsatolható rendszerre, a kormányrendszerre és a féktengelyre. Ha meglazult alkatrészeket, alacsony akkumulátorszint-figyelmeztetést, leeresztett gumiabroncsot, túlzott kopást, furcsa hangokat, meghibásodásokat és egyéb rendellenes állapotokat észlel, azonnal hagyja abba a motorozást, és hívjon szakembert.
- A robogót mindig támasztékkal, egyenletes és stabil felületen parkolja le. A robogót úgy kell elhelyezni, hogy az állvány a vízszintes legyen, nehogy felboruljon. Soha ne helyezze a robogót az elejével lefelé a lejtőn, mert az állvány becsukódhat és a gép felborulhat. Miután a robogó az állványra került, ellenőrizze annak stabilitását, hogy elkerülje a leesés kockázatát (csúszás, szél vagy enyhe lökés). Ne parkolja le a robogót forgalmas helyen, hanem inkább fal mellett. Ha lehetséges, mindig sík talajon parkolja le a robogót.
- Viseljen sisakot, könyökvédőt és térdvédőt, hogy esés esetén elkerülje a sérüléseket. A rossz vezetés eleséshez vagy súlyos balesethez vezethet. Használaton kívül tárolja az elektromos rollert zárt térben. Olvassa el a használati útmutatót, és óvatosan vezessen az elektromos robogóval. Az elektromos robogót csak az összes biztonsági szabály megértése és alkalmazása után szabad használni. A robogó üzemeltetője felelős minden olyan kárért vagy sérülésért, amelyet a használati útmutató utasításainak be nem tartása okoz. A jobb vezetési élmény érdekében javasolt a termék rendszeres karbantartása. Kérjük, olvassa el a felhasználói anyagot, mielőtt feltölti az akkumulátort. NE vezessen esőben vagy tócsákban. A vezető előírt életkora: 16-50 év. Gyermek számára nem engedélyezett.
- Ne érintse meg a fékrendszert, mert az éles peremek miatt sérüléseket okozhat. A fék használat közben felforrósodhat. Erős használat után ne érintse meg.
- A nem megfelelő használat elkerülése érdekében el kell kezdeni a rollert szabadon mozgatni a motor és a gázpedál aktiválásához. Amikor a robogó leáll, a gázpedál nem működik.
- Az A-súlyozott emissziós hangnyomásszint kisebb, mint 70 dB(A).
- A robogó által továbbított mechanikai rezgések kisebbek, mint 2,5 m/s². A mérési bizonytalanság: 1,5 m/s².
- A gyártó által nem jóváhagyott tartozékok és egyéb kiegészítők nem használhatók.
- A biztonságos közlekedéshez tisztán kell látnia, mi van előtte, és mások számára is jól láthatónak kell lennie.
- A fulladás elkerülése érdekében tartsa távol a műanyag burkolatot gyermekektől.
- A robogó nem rendeltetésszerű használatának elkerülése érdekében a robogó hátsó kerekét le kell zárni egy lakattal, amikor leparkolt.
- A városban a forgalomnak számos akadálya van, mint például a járdaszegélyek vagy lépcsők. Az akadályugrások kerülése javasolt. Fontos, hogy előre jelezze és igazítsa a pályáját és sebességét a gyalogosokéhoz, mielőtt áthalad ezeken az

akadályon. Akkor is ajánlott leszállni a járműről, ha ezek az akadályok alakjuk, magasságuk vagy megcsúszásuk miatt veszélyessé válnak.


- Ne módosítsa vagy alakítsa át a járművet, beleértve a kormánycsövet és a hüvelyt, a szárat, az összecukható mechanizmust és a hátsó féket.
- Távolítsa el a használatból eredő éles széleket.
- Minden esetben vigyázzon magára és másokra.
- Kapcsolja be a fényszórót és lassítsa le a sebességet, amikor éjszaka közlekedik.
- Indulás előtt győződjön meg róla, hogy a robogó összecukható mechanizmusa megfelelően működik.
- Indulás előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátor töltöttsége elegendő. Ha nem, kérjük, töltsse fel.
- Ha olyan gyalogosok számára kijelölt helyen halad át, akik jogosultak az elsőbbségi törvényekre, például a gyalogátkelőhelyekre, kérjük, szálljanak le, hogy együtt sétáljanak a robogóval.

FIGYELEM! Soha ne használja a terméket vízforrás közelében.

FIGYELEM! Hagyja abba a termék használatát, ha az sérült.



Termékáttekintés

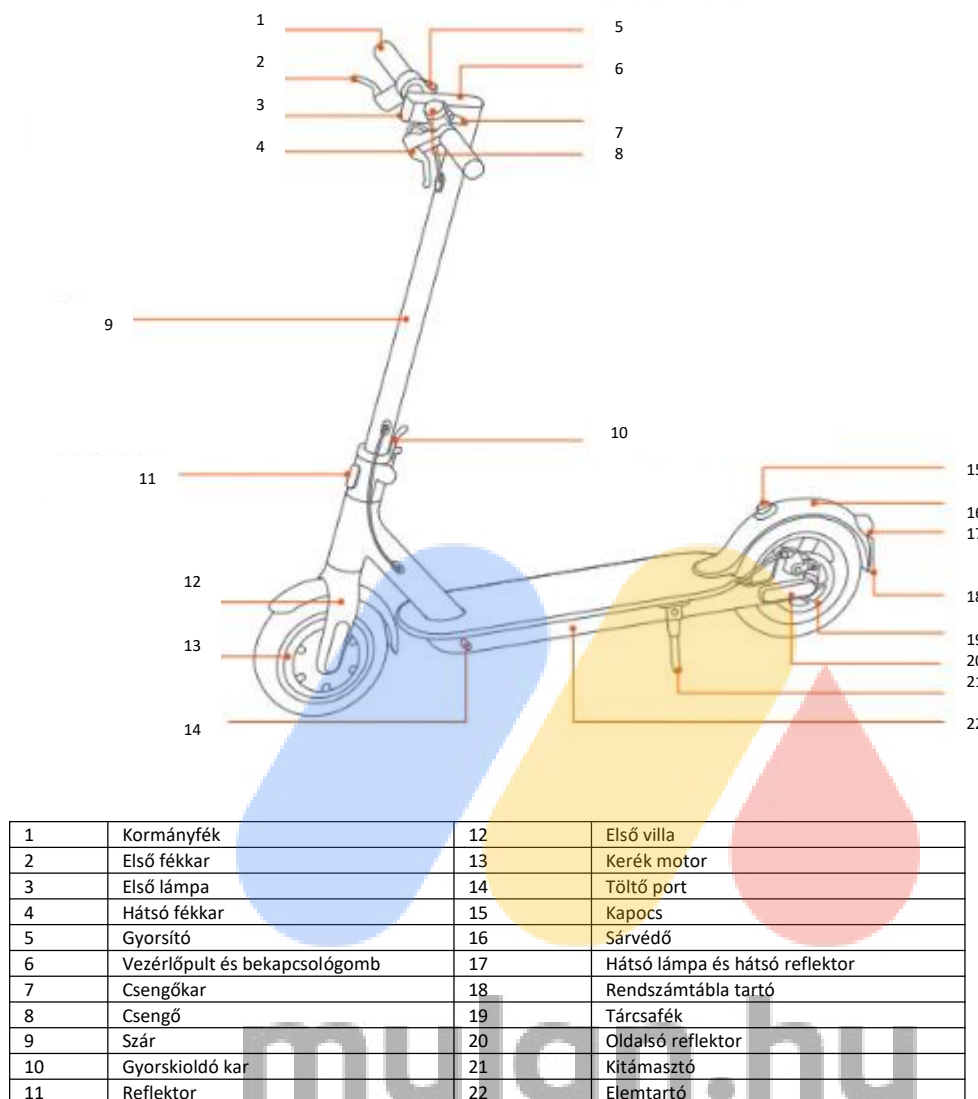

Vezérlőpult & Bekapcsológomb



Sebességmérő: A robogó aktuális sebességének megjelenítése, valamint a hibakódok megjelenítése.

Üzem módok:  gyalogos üzem módhoz (gyalogos üzem mód*): a robogó maximális sebessége 6 km/h, és ebben az üzem módban a hátsó lámpa villog (a fényszóró és a hátsó lámpa is be van kapcsolva*) ebben az üzem módban könnyebben tolhatja a robogót séta közben; D a normál üzem módhoz, és S a sport módhoz.

Bluetooth: Az ikon azt jelzi, hogy a robogó sikeresen csatlakozott a mobil eszközökhöz.

Zárási emlékeztető: Zárja le a robogót a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazáson keresztül.

Hiba értesítés: Ha a csavarkulcs ikon pirosan jelenik meg, az azt jelzi, hogy a robogó javításra szorul. Ha a csavarkulcs ikon pirosan villog, az azt jelzi, hogy a roller hibás.

Akkumulátor töltöttségi szintje: Az akkumulátor töltöttségét 5 sáv jelzi, amelyek mindegyike a töltött akkumulátor körülbelül 20%-át jelenti.

Túlmelegedés figyelmeztetés: Ha az akkumulátor hőmérséklete elérte az 50 °C-ot, a hőmérő ikon világítani kezd. Ez csökkenti a gyorsulást és esetleg töltési problémákat. Azonnal hagyja abba a robogó használatát vagy töltését, és várja meg, amíg az akkumulátor hőmérséklete lehűl. Ha az akkumulátor hőmérséklete a normál üzemi hőmérsékleti tartományon belül van, a roller újra használható vagy feltölthető.

Bekapcsológomb: Nyomja meg a gombot a roller bekapcsolásához, és tartsa lenyomva 3 másodpercig a roller kikapcsolásához. Amikor a robogó be van kapcsolva, nyomja meg a gombot a fényszóró és a hátsó lámpa be- és kikapcsolásához, majd nyomja meg kétszer a módok közötti váltáshoz.

Napi ápolás és karbantartás

Tisztítás és tárolás

Ha foltokat lát a robogó felületén, törölje le azt egy nedves ruhával. Ha a folt nem súrolódik le, tegyen rá egy kis fogkrémet, és fogkefével mossa le, majd nedves ruhával törölje le.

Megjegyzés: ne tisztítsa a robogót alkohollal, benzinnel, kerozinnal vagy más korrozív és illékony vegyi oldószerral, hogy elkerülje a súlyos károsodást. Ne mossa a robogót nagynyomású vízpermettel. Tisztítás közben győződjön meg arról, hogy a robogó ki van kapcsolva, a töltőkábel ki van húzva, és a gumifedél le van zárva, mert a vízszivárgás áramütést vagy más nagyobb problémát okozhat.

Ha nem használja a robogót, tartsa benti, száraz és hűvös helyen.

Ne hagyja kint hosszú ideig a szabadba. A túlzott napfény, a túlmelegedés és a túlhűtés felgyorsítja a gumibroncsok öregedését, és veszélyezteti a robogó és az akkumulátor élettartamát.

Gumibroncs karbantartás

Rendszeresen ellenőrizze a gumibroncsok nyomását (legalább 2-3 havonta), az ajánlott abroncsnyomás 50 psi. A max. a guminyomás 60 psi. A nem megfelelő abroncsnyomással való közlekedés csökkenti a gumibroncsok élettartamát és biztonságát.

Az akkumulátor karbantartása és eltávolítása

Ne távolítsa el az akkumulátort. Az akkumulátor eltávolítása bonyolult, és megváltoztathatja a gép működését: Ha a termékre még garanciális, forduljon hivatalos szervizhez. Ha a termékre nem vállalnak garanciát, forduljon bármely választott szakszervizhez. A hivatalos javítóműhelyek listáját a www.mi.com címen elérhető ügyfélszolgálattól kérheti. További kérdéseivel forduljon a www.mi.com címen elérhető ügyfélszolgálathoz.

- A termékhez mellékelt pótabroncsokat szakszerviznek kell felszerelnie a kerékre. A kerekek eltávolítása bonyolult, és a helytelen összeszerelés instabilitáshoz és hibás működéshez vezethet:
- Ha a termékre még a gyártó garanciája vonatkozik, forduljon egy hivatalos javítóműhöz. A hivatalos javítóműhelyek listáját a www.mi.com címen elérhető ügyfélszolgálattól kérheti.
- Ha a termékre már nem vonatkozik a garancia, forduljon bármely kiválasztott szakszervizhez.
- Ha kérdése van, forduljon a Xiaomi ügyfélszolgálatához, amely a www.mi.com oldalon érhető el.

1. Ne használjon más típusú vagy márkájú akkumulátort, mert ez biztonsági kockázatot jelenthet.

2. Ne szerelje szét, ne nyomja össze vagy szúrja ki a terméket. Ne érintse meg az akkumulátor érintkezőit. Ne szerelje szét és ne szúrja ki a külső burkolatot. Ne

helyezze a terméket vízbe, tűzbe, és ne tegye ki 50°C feletti hőmérsékletnek (beleértve a hőforrásokat, mint pl. kályha, fűtés stb.). Kerülje el, hogy fémtárgyak hozzáérjenek az akkumulátor érintkezőihez, mert ez rövidzárlatot, testi sérülést vagy akár halált is okozhat.

3. Az akkumulátorba kerülő víz károsíthatja a belső áramkört, tűzveszélyt okozhat, vagy akár fel is robbanhat. Ha azt gyanítja, hogy víz kerül az akkumulátorba, azonnal hagyja abba az akkumulátor használatát, és vigye vissza a vevőszolgálathoz ellenőrzésre.

4. A használt akkumulátorok nem megfelelő ártalmatlanítása súlyosan szennyezheti a környezetet. Az akkumulátorcsomag ártalmatlanításakor vegye figyelembe a helyi előírásokat. Ne dobja ki tetszés szerint ezt az akkumulátort a természeti környezet védelme érdekében.

5. Minden használat után töltsse fel teljesen, hogy meghosszabbítsa az akkumulátor élettartamát.

Ne helyezze az akkumulátort olyan környezetbe, ahol a környezeti hőmérséklet magasabb, mint 50°C vagy alacsonyabb, mint -20°C (például ne hagyja a robogót vagy az akkumulátorcsomagot az autóban huzamosabb ideig közvetlen napfénynek kitéve). Ne dobja az akkumulátort tűzbe, mert az akkumulátor meghibásodásához, az akkumulátor túlmelegedéséhez és akár újabb tüzet is okozhat. Ha a robogót várhatóan 30 napnál hosszabb ideig nem használja, kérjük, töltsse fel teljesen az akkumulátort, és tegye száraz és hűvös helyre. Ne feledje, hogy 60 naponta újra kell tölteni, hogy megővje az akkumulátort a korlátozott garancián túlmutató esetleges károsodásoktól.

A robogót csak eredeti akkumulátorral szabad használni, és a robogót csak a robogóval együtt szállított eredeti töltőadapterrel (vagy a gyártó által kompatibilisnek jóváhagyott akkumulátormodellel vagy töltőadapterrel) szabad feltölteni.

Mindig töltsse fel az akkumulátort, mielőtt lemerül, hogy meghosszabbítsa az akkumulátor élettartamát. Az akkumulátor jobb teljesítményt nyújt normál hőmérsékleten, és gyengébb, ha 0°C alatt van. Például amikor -20°C alatt van, a futási tartomány normál állapotban csak fele vagy annál kisebb. Amikor a hőmérséklet emelkedik, a lovaglási tartomány helyreáll. Részletes információért tekintse meg a Mi Home / Xiaomi Home App alkalmazást.

Ennek a transzformátornak a külső rugalmas kábele nem cserélhető; Ha a tápkábel megsérül, ki kell cserélni a gyártótól vagy szervizképviselőjétől beszerezhető speciális kábelre vagy szerelvényre. Ha kérdése van, forduljon a Xiaomi ügyfélszolgálatához, amely a www.mi.com oldalon érhető el.

Megjegyzés: a teljesen feltöltött robogó 120-180 napig bírja. A beépített intelligens chip naplót vezet a töltési és kisütési nyilvántartásairól. A hosszan tartó töltés nélkül okozott kár visszafordíthatatlan, és túlmutat a korlátozott garancián. A sérülés után az akkumulátort nem lehet újratölteni (nem szakembereknek tilos leszerelni az akkumulátorcsomagot, mert az áramütést, rövidzárlatot vagy akár súlyos biztonsági baleseteket is okozhat).

Baleset, eltömődés vagy meghibásodás esetén ne próbálja meg saját maga megjavítani, hanem forduljon hivatalos javítóműhelyhez, ha a termék még garanciális. Ha nem, felveheti a kapcsolatot bármely választott szakszervizzel. A hivatalos javítóműhelyek listáját a www.mi.com címen elérhető ügyfélszolgálatról kérheti. Kérdéseivel forduljon a Xiaomi ügyfélszolgálatához a www.mi.com címen.


Törekedtek arra, hogy a felhasználók számára egyszerűsítsék a felhasználói anyag szövegezését. Ha egy művelet túl bonyolultnak tűnik a felhasználó számára, javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba egy hivatalos vagy szakszervizzel vagy a Xiaomi ügyfélszolgálatával.

FIGYELEM! Mint minden mechanikai alkatrész, a jármű nagy igénybevételnek és kopásnak van kitéve.

A különböző anyagok és alkatrészek eltérően reagálhatnak a kopásra vagy a kifáradásra. Ha egy alkatrész várható élettartamát túllépték, az hirtelen eltörhet, ami a felhasználó sérülését okozhatja. A nagy igénybevételnek kitett területeken látható repedések, karcolások és elszíneződések azt jelzik, hogy az alkatrész túllépte az élettartamát, ezért kérjük, forduljon hivatalos vagy szakszervizben, vagy a Xiaomi ügyfélszolgálatához.

Kormány beállítása

A beállítás előtt győződjön meg arról, hogy a roller ki van kapcsolva, és nem töltődik.

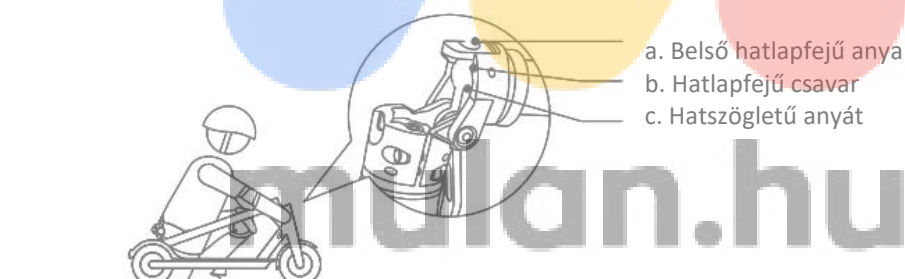

A robogó hosszú távú használata a csavarok meglazulását eredményezheti, ami a kormányoszlop instabillá válását okozhatja. Ha azt észleli, hogy a kormányoszlop vezetés közben megremeg, kövesse az alábbi lépéseket.

Eszközök:

I: 8-10 mm-es csavarkulcs

II: 4 mm-es imbuszkulcs

Megjegyzés: Ezeket az eszközöket a felhasználónak kell elkészítenie.

Lépések:

1. Ha összehajtott állapotban van, az I. eszközzel lazítsa meg a "c"-t (az óramutató járásával megegyezően).
2. Az I. szerszámmal lazítsa meg a "b"-t (az óramutató járásával megegyezően).

3. A II-es szerszámmal állítsa be az "a"-t (óramutató járásával megegyezően) a megfelelő pozícióba, és használja az I-es szerszámot a "b"-nek (az óramutató járásával ellentétes irányba) történő meghúzásához.
 4. Hajtsa fel a kormányzárat, zárja le a gyorskioldó kart, és forgassa el a kormányzárat az óramutató járásával megegyező irányba a biztonsági kampó zárásához.
 5. Rázza meg a kormányzárat, hogy megnézze, megoldódott-e a probléma.
Ha nem, ismétlje meg a 2. és 3. lépést.
Ha igen, folytassa a 6. lépéssel.
 6. Állítsa vissza a robogót összehajtott állapotba, és az I. szerszámmal húzza meg a "c"-t (az óramutató járásával ellentétes irányba).
- * A 6. lépés kötelező.

Személyes adatokra vonatkozó nyilatkozat

A személyes adatok köre

Ön beleegyezik abba, hogy a következő személyes adatokat gyűjtsük, amikor regisztrál a Mi Home / Xiaomi Home App (az App) alkalmazásban: név, nem, életkor, születési dátum, személyi azonosító szám, cím, elérhetőségi adatok, hobbik, foglalkozás, sürgősségi kapcsolatfelvétel, fiókadatok, valamint a szolgáltatásunk használatának idejére és helyére vonatkozó adatok. Ön önkéntes alapon adja meg a fenti információkat.

Személyes adatok gyűjtése és feldolgozása

Az Ön személyes adatainak az Alkalmazáson keresztül történő gyűjtésének végső célja az, hogy jobb termékeket és szolgáltatásokat biztosítsunk Önnek, valamint javítsuk és optimalizáljuk felhasználói élményét. A konkrét gyűjtési módszerek és csatornák többek között, de nem kizárólagosan:

1. Tagsági regisztráció;
2. Kérdőív;
3. Értékesítés utáni nyomon követés és visszatérő látogatások;
4. Termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos megjegyzések vagy javaslatok kérése;
5. Rendezvények szervezése és résztvevők felhívása.

Önnek jogában áll megtagadni személyes adatainak megadását. Ha azonban megtagadja bizonyos személyes adatok megadását, előfordulhat, hogy nem fogja tudni használni az általunk biztosított termékeket és szolgáltatásokat, vagy az ilyen termékek vagy szolgáltatások Ön általi használatát befolyásolhatja.

Személyes adatok felhasználása és közzététele

1. Ön beleegyezik abba, hogy személyes adatait a következő módokon felhasználjuk és nyilvánosságra hozzuk (beleértve a tárolást és feldolgozást is): általunk felhasznált (beleértve fiókjainkat is); amelyeket a kapcsolt vállalataink rendelkezésére bocsátunk

használatukra; általunk és kapcsolt vállalataink szokásos üzleti tevékenységi körein belül a megfelelő engedményezettjeik vagy utódaik, jogi és pénzügyi tanácsadók, külső beszállítók és ügynökeik számára felfedjük és felhasználják.

2. Mi és kapcsolt vállalataink információkat küldhetnek Önnek termékekről, szolgáltatásokról és tevékenységekről. Ön beleegyezik, hogy megkapja a fent említett információkat.

3. Személyes adatait a fent említettektől eltérő harmadik félnek kiadhatjuk az alábbi körülmények bármelyike esetén vagy az alábbi célok bármelyike esetén:

- az Ön külön engedélyével;
- a törvények vagy kormányzati hatóságok (ideértve az igazságügyi hatóságokat is) kötelező követelményeinek való megfelelés érdekében;
- a vonatkozó szolgáltatási záradékok teljesítéséhez (beleértve az esetleges jogsértések kivizsgálását);
- csalással, biztonsággal vagy technológiával kapcsolatos problémák azonosítására, megelőzésére vagy kezelésére;
- a törvény által megkövetelt vagy megtszított mértékben a felhasználók vagy a lakosság jogainak, érdekeinek, tulajdonának vagy biztonságának védelme érdekében a károkkal szemben;
- vészhelyzetben felfedték és vészhelyzetben használhatják.

4. A személyes adatok elektromos úton továbbíthatók és tárolhatók. A fent említett információk címzettjei és/vagy felhasználói, valamint szervereik Kínában vagy azon kívül lehetnek.

5. Megvédjük személyes adataid biztonságát. Biztonsági technológiákat, eljárásokat és egyéb intézkedéseket fogantatunk annak érdekében, hogy megvédjük személyes adatait a jogosulatlan hozzáférés, használat vagy kiszivárgás ellen. Arra is kötelezzük az itt megjelölt címzetteket és felhasználókat, hogy megvédik és bizalmasan kezelik az Ön személyes adatait.

6. Ön beleegyezik abba, hogy mentesítse az itt megjelölt címzetteket és/vagy a személyes adatok felhasználóit minden olyan követelés, kötelezettség vagy veszteség alól, amely az információnak a jelen dokumentumban foglaltak szerinti nyilvánosságra hozatalával és felhasználásával kapcsolatban merül fel vagy merülhet fel, kivéve, ha az ilyen követelések, kötelezettségek vagy veszteségek közvetlenül származnak a címzettek és/vagy felhasználók szándékos köteleességszegése vagy súlyos gondatlansága okozta.

7. Személyes adatait legfeljebb az ilyen információk gyűjtésének tervezett céljához szükséges időtartamig, illetve a szerződésben vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig őrizzük meg.

8. A felhasználói adatok gyűjtésével, tárolásával és felhasználásával kapcsolatos részletekért tekintse meg a Xiaomi Inc. adatvédelmi szabályzatát a www.miui.com/res/doc/privacy/cn.html oldalon.

Szerzői jogi nyilatkozat

Fenntartunk minden jogot, amely a következőkkel kapcsolatos: Minden szöveg, kép, fénykép, hanganyag, animáció, videó, elrendezés és egyéb szellemi tulajdon jogi védelem alatt áll. Nem reprodukálhatók kereskedelmi felhasználás vagy terjesztés

céljából, illetve nem használhatók fel más webhelyeken vagy alkalmazásokban módosítás után.

Védjegnyilatkozat



a Xiaomi Inc. védjegye. Minden jog fenntartva. A Ninebot a Ninebot (Tianjin) Technology Co., Ltd. bejegyzett védjegye, az összes többi védjegy és kereskedelmi név a megfelelő tulajdonosa.

Az összes leírt funkció és utasítás naprakész volt a kézikönyv kinyomtatásának időpontjában. A tényleges termék azonban változhat a továbbfejlesztett funkciók és kialakítás miatt.

Gyártva: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Gyártó: Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd.

Cím: 16F-17F, A blokk, 3. épület, No.18, Changwu Mid Rd, Wujin Dist., Changzhou, Jiangsu, Kína.

Terméknyilatkozat

A robogó ismerete megkönnyíti a készülék **használatát**. Tehát kérjük, vegye figyelembe, hogy:

1. Olvassa el figyelmesen a **robogó használati útmutatóját**, mielőtt elindulna.
2. Ne engedje, hogy **olyanok használják a robogót, akik nem olvasták el a robogó felhasználói anyagát**.
3. Szerelje be megfelelően az **összes alkatrészt a felhasználói kézikönyvben** leírtak szerint. A helytelen telepítés az **irányítás elvesztéséhez, ütközéshez és eleséshez** vezethet. Telepítés **és karbantartás előtt kapcsolja ki az áramellátást**. A robogóval történő balesetek elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy a csavarok meg vannak-e húzva. Húzzon meg minden alkatrészt megfelelően. Ha az alkatrészek túl lazák vagy túl szorosak, az a jármű károsodását vagy hibás működését okozhatja.
4. Ne töltsa a terméket, ha az aljzat nedves. A termék töltéséhez csatlakoztassa a tápkábelt egy megfelelő aljzatba (200-240 V/50-60 Hz), és tartsa távol gyermekektől, háziállatoktól és gyúlékony anyagoktól.
5. Ne helyezze az akkumulátort olyan környezetbe, ahol a környezeti hőmérséklet magasabb, mint 50°C (122°F) vagy alacsonyabb, mint -20°C (-4°F).
6. Ne használja az akkumulátort, ha az sérült, furcsa szaga van, füstöl vagy túlmelegszik. A szivárgó akkumulátort tartsa távol más tárgyaktól.
7. Ne próbálja meg kinyitni vagy szétszerelni az elemeket és a sérült tápkábelt, mert veszélyes anyagokat tartalmaznak. Ha a tápkábel megsérült, ha kétségei vannak, forduljon értékesítés utáni ügyfélszolgálatunkhoz.
8. Időben töltsa fel a robogót, hogy elkerülje az akkumulátor károsodását. A teljesen feltöltött robogó körülbelül 120-180 napig, míg az alultöltött robogó körülbelül 30-60 napig maradhat készenléti módban.
9. **FIGYELMEZTETÉS:** Ne használjon más termék töltőjét. Töltés közben tartson biztonságos távolságot a környező éghető anyagoktól.
10. Ne nyomja meg vagy ütögesse az akkumulátort, és kerülje az akkumulátor súlyos leejtését vagy erős vibrációját. Ha ezek a körülmények előfordulnak, vagy folyadék szivárog be vagy fröccsen bele a termékbe, az az akkumulátor vagy az

áramkör károsodását vagy rövidzárlatot okozhat. Azonnal hagyja abba a használatát, és megfelelően ártalmatlanítsa.

11. Kérjen oktatási anyagokat a kereskedőtől vagy az ügyfélszolgálattól. Ismerkedjen meg a robogóval, mielőtt a szabadban utazna. Minél többet gyakorol, annál nagyobb biztonságban lesz, ha új környezetben használja azt. Ne feledje a következő alapvető gyakorlatokat: Kezdje az alapvető gyakorlatokkal, mint például az előrehaladás, a fordulás, a megállás akadályok nélküli nyílt helyeken ($\geq 10\text{ m} \times 10\text{ m}$, vagy $32,8\text{ láb} \times 32,8\text{ láb}$), és a test ellazítása. Javasoljuk, hogy az első alkalommal egy tapasztalt felhasználó vagy edző utasításai alapján gyakoroljon. Ha elsajátította az alapkészségeket, gyakorolja a szűk területeken való lovaglást, majd a fordulást és a megállást. Így szűk helyeken és különféle felületeken is pontosan irányíthatja a járművet, elkezdhet közlekedni az utakon. Ha a robogót frissítették, kezdje újra az alapokkal.
12. Minden alkalommal vizsgálja meg a robogót, mielőtt elindulna. Győződjön meg arról, hogy nincsenek meglazult vagy sérült alkatrészek.
13. Nézzon körül vezetés és fékezés előtt és közben, hogy elkerülje a sérüléseket, a környező környezet károsodását vagy mások sérülését.
14. Győződjön meg arról, hogy a gumiabroncsok nyomása a paramétertáblázatban megadott tartományon belül van. A túl magas nyomás növeli az irányítás elvesztésének, az ütközéseknek és az eséseknek a kockázatát. A túl alacsony nyomás károsítja a gumiabroncsot.
15. Ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását havonta legalább kétszer, vagy minden alkalommal, amikor nagy távolságokat tesz meg, hogy elkerülje az instabilitást, a baleseteket és a gumiabroncs-károsodást.
16. Ha a gumiabroncs meglazul, azonnal hagyja abba a motorozást és ellenőrizze a gumit.
17. Rendszeresen ellenőrizze a fékvezeték feszességét, hogy elkerülje a fékek elmozdulását vagy a laza fékvezetékek miatti hibás működését. Ön viseli a nem megfelelő karbantartásból eredő károkat.
18. Lépjen fel a robogóra bármelyik oldalról, és viseljen professzionális védőfelszerelést.
19. Mindig viseljen cipőt. Soha ne vezessen mezítláb, magassarkúban vagy szandálban, amikor robogóval közlekedik.
20. Ne merítse vízbe az akkumulátort vagy a járművet. Kerülje az erős vagy hosszan tartó esőzést, és ne tisztítsa a járművet nagynyomású vízzel, mert víz kerülhet a töltőcsatlakozóba. Ha a robogót már eső érte, puha, száraz ruhával törölje le. Azonnal hagyja abba a jármű használatát, és forduljon a vevőszolgálathoz. A test törlésén kívül ne végezzen más műveletet, mert a nem megfelelő ápolás és tisztítás a garancia érvényét veszti.
21. Nedves körülmények között romlik a fékteljesítmény, valamint a gumiabroncs és az út közötti súrlódás, így nehezebb szabályozni a sebességet és könnyebb elveszíteni az irányítást. Lassítson és fékezzen korán nedves időben.
22. Töltse fel az akkumulátort, amikor az alacsony akkumulátor töltöttségi szintje ikon látható, mert előfordulhat, hogy a robogó nem rendelkezik elegendő energiával a nagy sebességű vezetéshez.

23. Legyen mindig éber, még akkor is, ha könnyű Önnek robogni. Ne menjen át akadályokon, és ne közlekedjen egyenetlen vagy nedves utakon, laza felületeken vagy lejtőkön.
24. Ügyeljen a felület változásaira az utakon és a fűvön.
25. Forduljon óvatosan, és ne forduljon túl gyorsan.
26. Ne vállalja a kockázatot, hogy meredek lejtőkön, egyenetlen felületen vagy más olyan felületen közlekedik, amellyel korábban nem találkozott.
27. Ne közlekedjen autópályán. Tartsa be a közlekedési szabályokat, engedje a gyalogosokat elsőnek, és soha ne fusson piros lámpával.
28. Tartsa tiszteletben a motorosok, kerékpárosok, gyalogosok és más személyek jogait.
29. Tegyen óvintézkedéseket lovaglás közben, és ügyeljen a biztonságára, a forgalomra és a gyalogosokra. Kerülje a nagy forgalmú vagy túlszűfolt helyeket.
30. Mindenesetre számítsa előre a pályáját és a sebességét, miközben tiszteletben tartja az út, a járda és a legsebezhetőbb szabályokat. Készüljön fel arra, hogy reagáljon a következő veszélyekre: Ön előtt vagy mögött lassító vagy kanyarodó járművek; autójáték nyitása; az úton átkelő emberek; gyerekek és háziállatok az út közelében; és olyan zavaró tényezők, mint a kátyúk, aknafedelekt, vasútvonalak, építkezések, törmelék stb.
31. Ha lehetséges, közlekedjen a kijelölt kerékpárutakon vagy az út szélén. Menjen a KRESZ által megengedett vagy a helyi önkormányzat és törvények által meghatározott irányba.
32. Álljon meg, ha stoptáblát lát, vagy jelzőlámpánál. Lassan szálljon le, és figyelje a forgalmat. Kérjük, ne feledje, hogy a robogó vezetése során fennáll a más járművekkel való ütközés veszélye. Engedje meg, hogy az autók haladjanak előre, még akkor is, ha Ön a kijelölt úton halad.
33. Ne keressen izgalmakat azzal, hogy más járművekben kapaszkodva magával vonszolja magát.
34. Ez a jármű nem akrobatikus használatra készült.
35. Ne használja rossz időben, rossz látási viszonyok között vagy intenzív fizikai erőfeszítés után.
36. Ne közlekedjen egyedül távoli területeken. Még akkor is, ha valaki más kíséri, győződjön meg arról, hogy az emberek tudják az úti célt és a várható visszatérési időt.
37. Legyen tisztában a sisak által hozzáadott magassággal és azzal, hogy feláll a sisakján. Legyen óvatos, ha beltérben, ajtón át vagy más alacsony magasságú helyen közlekedik.
38. Ne viseljen bő ruhát, amely beszorulhat.
39. Viseljen védőszemüveget lovaglás közben, hogy megvédje szemét a szennyeződésektől, portól és rovaroktól. Használjon sötétebb lencsét, ha világos, és tisztább lencsét, ha halvány.
40. Ne szállítson utasokat vagy gyermekeket.
41. A robogó nem orvosi műszer. Ne üljön robogóval, ha segítség nélkül nem tud fel- vagy leszállni a járműről.
42. Ne közlekedjen a robogóval lépcsőn, liftben vagy forgójáték keresztül.
43. Ne közlekedjen a robogóval rossz látási viszonyok között.
44. Ne közlekedjen robogóval autópályán, hacsak a törvény nem engedi.
45. Ne fordítsa el a robogó használatát, például rakomány szállítására.

46. Lassítson le, és adjon elsőbbséget a gyalogosoknak, kerékpárosoknak és autóknak, amikor kereszteződésekhez, autópályákhoz, kanyarokhoz és kapukhoz közeledik vagy áthalad.
47. Legyen éber, amikor robogóval közlekedik, ahogyan más közlekedési eszközzel teszi. Ne üljön robogóval, ha beteg, vagy alkohol vagy kábítószer hatása alatt áll.
48. Ne használja a telefont, és ne végezzen más feladatokat vezetés közben, mert mindig tisztában kell lennie a környezetével.
49. Vegye figyelembe, hogy a robogót 16-50 év közötti emberek számára tervezték. Kérjük a szülőket, hogy ne engedjék kiskorú gyermekeiknek robogóra ülni.
50. Ne végezzen vészleállítást, különösen sima felületeken, hogy elkerülje a megcsúszást és az elesést.
51. A jármű megcsúszhat, ha leparkolt és be van kapcsolva, ezért kapcsolja ki az áramellátást, amikor Ön ne parkolja le a robogót olyan helyen, ahol nem lehet parkolni, például vész kijáraton vagy tűzlépcsőn.
52. Nyáron a robogót biztonságos helyen tárolja, ahol a hőmérséklet 45°C (133°F) alatt van. Ne hagyja huzamosabb ideig közvetlen napfénynek kitéve.
53. Télen a járművet biztonságos helyen tárolja, ahol a hőmérséklet nem alacsonyabb, mint -20°C (-4°F). Miután a járművet nulla alatti hőmérsékleten tárolta, töltés előtt helyezze át és helyezze szobahőmérsékletű helyre legalább fél órára.
54. Ne alakítsa át a robogót.
55. Ismerje és tartsa be a törvényeket azon a helyen, ahol robogóval közlekedik.
56. Ha robogója javításra vagy tesztelésre szorul, hibás vagy hibásan működik, vagy ha járműalkatrészeket kell cserélnie, kétségei esetén forduljon értékesítés utáni ügyfélszolgálatunkhoz.
57. A robogó adatai és paraméterei típusonként változnak, és előzetes értesítés nélkül változhatnak.
58. A kormányra erősített bármilyen terhelés befolyásolja a jármű stabilitását.
59. Töltés közben kapcsolja ki a járművet, vagy kapcsoljon egy bizonyos nem működő üzemmódba.
60. A robogót csak egy személy használhatja.

Ezt a nyilatkozatot a Kínai Népköztársaság törvényei szabályozzák.

Nem vállalunk felelősséget az ügyfelekkel szemben semmilyen követelésért, felelősségért vagy veszteségért, amely abból ered, hogy az ügyfél megsérti a fenti rendelkezéseket. A felhasználók felelősek minden előre nem látható vagy elkerülhetetlen kockázatért a készülék használata során.

Dönthet úgy, hogy elfogadja a fenti rendelkezéseket és megkezdi a termék használatát, vagy nem fogadja el az előző rendelkezéseket és visszaküldi a terméket. A visszaküldött terméket és annak csomagolását olyan állapotban kell tartania, amely a termék továbbértékesítését nem érinti.

A robogó viszonteladásához ne felejtse el együtt átadni ezt a Jogi nyilatkozatot a vevőnek, mert ez a jármű törvényi része.

Ha kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal. Még egyszer köszönjük, hogy termékeinket választotta.

Tanúsítványok

Európai Unió megfelelőségi nyilatkozat

Akkumulátor-újrahasznosítási információk az Európai Unió számára



Az elemek vagy az elemek csomagolása a 2006/66/EK európai irányelvnek és az elemekre és akkumulátorokra, valamint a hulladékelemekre és -akkumulátorokra vonatkozó 2013/56/EU módosításnak megfelelően van felcímkézve. Az irányelv meghatározza a használt elemek és akkumulátorok visszaküldésének és újrahasznosításának kereteit az Európai Unió egészében. Ezt a címkét különféle akkumulátorokon helyezik el, jelezve, hogy az akkumulátort nem szabad kidobni, hanem az ezen irányelv értelmében életciklusa végén vissza kell nyerni.

A 2006/66/EK európai irányelvvel és a 2013/56/EU módosítással összhangban az elemeket és akkumulátorokat címkével látják el, jelezve, hogy azokat külön kell gyűjteni és élettartamuk végén újrahasznosítani. Az akkumulátoron lévő címkén az akkumulátorban lévő érintett fém vegyjele is szerepelhet (Pb az ólom, Hg a higany és Cd a kadmium). Az elemek és akkumulátorok használói nem dobhatják ki az elemeket és az akkumulátorokat válogatatlan települési hulladékként, hanem az ügyfelek rendelkezésére álló begyűjtési keretrendszerrel használják az elemek és akkumulátorok visszaküldésére, újrahasznosítására és kezelésére. Az ügyfelek részvétele fontos az elemek és akkumulátorok környezetre és az emberi egészségre gyakorolt, a veszélyes anyagok esetleges jelenléte miatti esetleges hatásainak minimalizálása érdekében.

Mielőtt az elektromos és elektronikus berendezéseket (EEE) a hulladékgyűjtő körbe vagy hulladékgyűjtő létesítménybe helyezné, a ba sorozatot és/vagy akkumulátort tartalmazó berendezés végfelhasználójának el kell távolítania ezeket a ba sorozatokat és akkumulátorokat a szelektív gyűjtés céljából.

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) szóló irányelv



„Minden termék, amelyen ez a szimbólum látható, hulladék elektromos és elektronikus berendezés (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyeket nem szabad válogatatlan háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett védenie kell az emberi egészséget és a környezetet úgy, hogy a használt berendezéseit a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A helyes ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. Kérjük, forduljon a telepítőhöz vagy a helyi hatóságokhoz az ilyen gyűjtőhelyek helyével, valamint feltételeivel és feltételeivel kapcsolatos további információkért.”

A veszélyes anyagok korlátozásáról szóló irányelv (RoHS)

Ez a Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. termék a mellékelt részekkel (kábelek, vezetékek és így tovább) megfelel az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való felhasználásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelv követelményeinek. ("RoHS Recast" vagy "RoHS 2").

A rádió- és távközlési végberendezésekről szóló irányelv



Tanúsítási szakértők B.V.

Amerlandseweg 7, 3621 ZC Breukelen, Hollandia, +31(0)8 50073210

Ez a készülék megfelel a lakosság elektromágneses tereknek való kitettségének korlátozására vonatkozó EU-követelményeknek egészségvédelem céljából.

A [Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd.] kijelenti, hogy a rádióberendezés típusa: [DDHBC11NEB], [DDHBC05NEB], [DDHBC06NEB], [DDHBC08NEB] és [DDHBC07NEB] megfelel a 2014/53/ irányelvnek. EU. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.

Biztonsági figyelmeztetés

	VIGYÁZAT Veszély! Használat előtt olvassa el az utasítást.
	VIGYÁZAT Forró felület! Ezen jel közelében ne érintse meg a felületet.
	VIGYÁZAT Éles végek. Ne érintse meg az éles végeket vagy sarkokat.
	VIGYÁZAT Ne szerelje szét az elemtartó fedelét, veszélyes energia van benne.

GARANCIA ÉRTESÍTÉS

Xiaomi-felhasználóként bizonyos feltételek mellett további garanciákat élvezhet. A Xiaomi speciális fogyasztói jótállási előnyöket kínál, amelyek kiegészítik és nem helyettesítik a nemzeti fogyasztóvédelmi törvények által biztosított jogi garanciákat. A jogi garanciák időtartamát és feltételeit a megfelelő helyi törvények határozzák meg. A fogyasztói jótállás előnyeivel kapcsolatos további információért látogasson el a Xiaomi hivatalos webhelyére: <https://www.mi.com/en/service/warranty/>. A törvények által tiltott vagy a Xiaomi által más módon megígért esetek kivételével az értékesítés utáni szolgáltatások az eredeti vásárlás országára vagy régiójára

korlátozódnak. A fogyasztói jótállás keretében, a törvény által előírt legteljesebb mértékben, a Xiaomi saját belátása szerint megjavítja, kicseréli vagy visszatéríti az Ön termékét. A normál kopás, vis maior, visszaélés vagy a felhasználó hanyagságából vagy hibájából eredő károk nem vállalnak garanciát. Az értékesítés utáni szolgáltatás kapcsolattartója lehet a Xiaomi hivatalos szervizhálózatában, a Xiaomi hivatalos forgalmazóiban vagy a termékeket Önnek értékesítő végső szállító bármely személy. Ha kétségei vannak, forduljon az érintett személlyel, akit a Xiaomi azonosíthat.

A jelen garanciák Hongkongban és Tajvanon nem érvényesek.

Azokra a termékekre, amelyeket nem megfelelően importált és/vagy nem megfelelően gyártott a Xiaomi, és/vagy nem a Xiaomitól vagy a Xiaomi hivatalos eladójától szereztek be megfelelően, a jelen garancia nem vonatkozik. A vonatkozó jogszabályok értelmében Ön a terméket értékesítő nem hivatalos kiskereskedő garanciáiból részesülhet. Ezért a Xiaomi felkéri Önt, hogy lépjen kapcsolatba azzal a kereskedővel, akitől a terméket vásárolta.

Jogi nyilatkozat

A felhasználói anyagot a Xiaomi vagy helyi leányvállalata teszi közzé. A Xiaomi bármikor, előzetes értesítés nélkül elvégezheti a jelen kézikönyvben a tipográfiai hibák, az aktuális információk pontatlansága vagy a programok és/vagy berendezések fejlesztései miatt szükséges javításokat és változtatásokat. Az ilyen változtatásokat azonban beépítik a felhasználói anyagok új online kiadásába (a részleteket lásd a www.mi.com/global/service/userguide oldalon). Az összes illusztráció csak illusztráció, és előfordulhat, hogy nem ábrázolja pontosan a tényleges eszközt.

A termék, a tartozékok és a felhasználói felület illusztrációi a használati útmutatóban csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék és a funkciók a termék fejlesztései miatt változhatnak.

További információkért látogasson el a www.mi.com oldalra

Gyártva: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Gyártó: Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd.

Cím: 16F-17F, A blokk, 3. épület, No.18, Changwu Mid Rd, Wujin Dist., Changzhou, Jiangsu, Kína.