




Amazfit Bip U Pro
A2008

Használati utasítás


01 A csomag tartalma



Okosóra pánttal ×
1




Töltőalap × 1



Használati útmutató × 1

02 Az Óráról

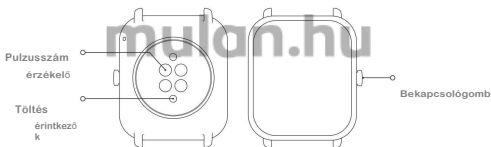

Megjegyzés:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot az óra bekapcsolásához. Ha az órát nem lehet bekapcsolni, kérjük, először töltsse fel.

03 Az óra párosítása

1. Olvassa be mobiltelefonjával a kezelési útmutatóban található QR-kódot, hogy letölthesse az alkalmazást mobiltelefonjára. Az alkalmazás legújabb verzióját a Google Play Áruházból vagy az Apple App Store áruházból is letöltheti.
2. Nyissa meg az alkalmazást, regisztráljon és jelentkezzen be.
3. Kövesse az alkalmazás lépéseit az óra megfelelő párosításához. A párosítás befejezése után az óra a pontos időt mutatja.
4. Szükség szerint beállíthatja a többi órafunkciót is.

Megjegyzés:

1. A jobb felhasználói élmény érdekében kérjük, használja az alkalmazás legújabb verzióját.
2. Az operációs rendszernek Android 5.0, iOS 10.0 vagy újabb verziónak kell lennie.
3. Ne párosítsa az órát közvetlenül mobiltelefonja Bluetooth-ján keresztül. Kövesse az alkalmazás lépéseit az óra megfelelő párosításához.




Töltse le a Zepp alkalmazást

04 Az óra töltése

1. Csatlakoztassa az óra töltőkábelének USB-portját egy mobiltelefon-töltőhöz vagy számítógép USB-portjához.
2. Helyezze az órát a töltőállomásba. Ügyeljen az óra irányára és helyzetére, és ügyeljen arra, hogy az óra hátoldalán lévő fém érintkezők szorosan illeszkedjenek a töltőtalphoz.
3. A töltés megkezdésekor az óra képernyőjén megjelenik a töltés folyamata.


Megjegyzés:

1. Kérjük, használja az órához mellékelt töltőalapot. Győződjön meg arról, hogy a töltőaljzat a töltés előtt száraz felületű.
2. Kérjük, használjon 1A vagy nagyobb hálózati adaptert.

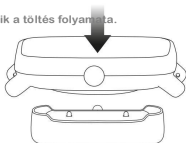

05 Az óraszíj szét- és összeszerelése

Kérjük, tekintse meg az óraszíj illusztrációt az óra szétszereléséhez vagy összeszereléséhez.

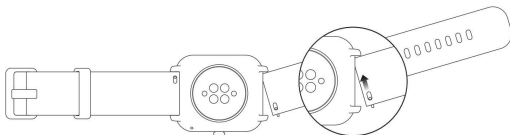

Megjegyzés:

A síj összeszerelése után húzza meg megfelelően a hevedert, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a hevedert sikeresen felhelyezte.

06 Az óra viselése

1. Ne viselje túl szorosan vagy túl lazán az óraszíjat, és hagyjon elegendő helyet a bőrnek alélegzéshez. Így kényelmesen érzi majd magát, és lehetővé teszi az érzékelő működését.
2. A vér oxigéntelítettségének mérésekor viselje megfelelően az órát. Kerülje az óra csuklóízületen való viselését, tartsa a karját egyenesen, tartsa kényelmesen (megfelelően szorosan) az óra és a csuklója bőre között, és tartsa mozdulatlanul a karját a mérési folyamat során. Ha külső tényezők befolyásolják (kar megereszkedése, karhajlás, karszörzet, tetoválás stb.), a mérési eredmény pontatlan lehet, vagy a mérés sikertelen lehet, és nem ad eredményt.
3. Javasoljuk, hogy edzés közben húzza meg az óraszíjat, majd lazítsa meg.

07 Alapparaméterek

Termékmodell: A2008

Bemenet: 5V dc 500mA

MAXBluetooth verzió: BLE
V5.0

BLE kimeneti teljesítmény: <5 dBm

Üzemi hőmérséklet: 0°C és 45°C között

Tekintse meg a terméktanúsítási információkat az [óra Beállítások >](#)

Rendszer [>Szabályozás](#) oldalán.

Vízállóság: 5 ATM

Bluetooth frekvencia: 2400–2483,5 MHz

Eszközkövetelmények: Android 5.0 vagy iOS 10.0 vagy újabb operációs rendszerreltelepített eszközök



A Bluetooth® szóvédjegy és logó a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek, és az Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. az ilyen védjegyeket licenc alapján használja. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosaik.

mulan.hu

08 Szabályozási közlemény

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A működés az alábbi két feltételhez kötött:

(1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve a nem kívántműködést okozó interferenciát is.

FCC azonosító: 2AC8UA2008

Minden olyan változtatás vagy módosítás, amelyet a megfelelőségért felelős fél kifejezetten nem hagyott jóvá, érvénytelenítheti a felhasználó jogosultságát akézsülék üzemeltetésére.

Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC-szabályok 15. része szerintieknek. Ezeket a határértékeket úgy alakították ki, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellenlakossági telepítés során. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és sugározhat ki, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban.

Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználót arra biztatjuk, hogy próbálja meg kiküszöbölni az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy több segítségével:

- Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.
- Csatlakoztassa a berendezést a vevőegységtől eltérő áramkörön lévő aljzathoz.
- Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-technikustól.

Az eszköz értékelése szerint megfelel az általános rádiófrekvenciás expozíciós követelményeknek. A készülék hordozható expozíciós állapotban korlátozás nélkül használható.

Ez az eszköz engedélymentes adó(ka)t/vevő(k)et tartalmaz, amelyek megfelel(nek) az Innovation, Science and Economic Development Canada licenccmentes RSS(ek)nek. A működésre a következő két feltétel vonatkozik: (1) Ez az eszköz nem okozhat interferenciát.

(2) Ennek az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve az olyan interferenciát is, amely az eszköz nem kívánt működését okozhatja.

IC: 21806-A2008


CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

09 Ártalmatlanítási és újrahasznosítási információk

Az ezzel a szimbólummal ellátott összes termék elektromos és elektronikus berendezés hulladéka (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyeket nem szabad a válogatatlan háztartási hulladékkal keverni.

Ehelyett védenie kell az emberi egészséget és a környezetet úgy, hogy a használt berendezéseit a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen adja le.

A helyes ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a telepítővel vagy a helyi hatóságokkal az ilyen gyűjtőpontok helyével, valamint feltételeivel és feltételeivel kapcsolatban.

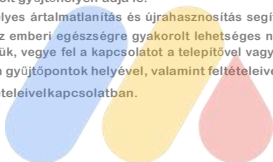

mulan.hu



Az Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy az A2008 típusú rádiókészülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU- megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: <https://support.amazfit.com/en/>

Az Amazfit Bip U Pro-hoz kapcsolódó további szabályozási információkért és a terméktanúsítási/megfeleléségi logókért keresse fel az Amazfit Bip U Pro készülékének szabályozását.

11 Az akkumulátor biztonsága

1. Az akkumulátor tűzbe vagy forró sütőbe dobása, vagy az akkumulátor mechanikusösszezúzása vagy elvágása robbanást okozhat.
2. Ha az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékletű környezetben hagyja, robbanást vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.

Ha az akkumulátor rendkívül alacsony légnyomásnak van kitéve, az robbanást vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.

mulan.hu

12 Biztonsági megjegyzés

1. Ne engedje, hogy gyermekek vagy háziállatok megr harapják vagy lenyeljék a terméket vagy tartozékait, mert ez sérülést okozhat.
2. Ne helyezze a terméket túl magas vagy alacsony hőmérséklet alá, mert ez a termékmeggyulladását vagy felrobbanását okozhatja.
3. Ne helyezze a terméket hőforrások vagy nyílt láng közelébe, például sütők és elektromosfűtőtestek közelébe.

-
4. Néhány ember allergiás bőrreakciót tapasztalhat a műanyagokkal, bőrrel, szálakkal és más anyagokkal szemben, és olyan tünetek jelentkezhetnek, mint a bőrpír, duzzanat és gyulladás a termék összetevőivel való hosszú távú érintkezés után. Ha ilyen tüneteket tapasztal, hagyja abba a használatát, és forduljon orvosához.
 5. Ne használjon nem engedélyezett vagy nem kompatibilis hálózati adaptereket vagy adatkábeleket, amelyek károsíthatják az órát és a tartozékokat, illetve tüzet, robbanást vagy egyéb veszélyeket okozhatnak.
 6. A termék által keltett rádióhullámok befolyásolhatják a beültetett orvosi eszközök vagy személyes orvosi eszközök, például szívritmus-szabályozók és hallókészülékek normál működését. Ha ilyen orvosi eszközöket használ, forduljon a gyártóhoz a vonatkozó használati korlátozásokról.
 7. Ne dobja ki a készüléket vagy tartozékait a közönséges háztartási hulladék közé. Kérjük, tartsa be a helyi előírásokat a készülék és tartozékai ártalmatlanítására, és támogassa az újrahasznosítást.

mulan.hu

13 Javítás és karbantartás

1. Kerülje a tisztítószeret, például szappan, kézfertőtlenítő, fűdőhab vagy testápoló használatát a tisztításhoz, nehogy a vegyszermaradványok irritálják a bőrt, korrodálják a készüléket vagy rontják a készülék vízállóságát.
2. Miután fürdés közben (az úszást támogató eszközök esetében), úszás (úszást támogató eszközök esetén) vagy izzadás közben viselte a készüléket, haladéktalanul tisztítsa meg és szárítsa meg a készüléket.
3. A bőrszija nem vízálló. Kerülje a szija átnedvesedését, mert ez lerövidítheti annak élettartamát.
4. Ha világos színű óraszija van, kerülje a sötét ruházattal való érintkezést, hogy elkerülje a foltosodást.

-
5. Ne viselje az óráját snorkelzés, forró zuhanyok, forró források, szauna (gőzfürdő), búvárkodás, víz alatti búvárkodás, vízisí és egyéb, nagy sebességű vízáramlással járó tevékenységek közben.
 6. Ne tegye ki a készüléket hosszú ideig közvetlen napfénynek. A túl magas vagy alacsony környezeti hőmérséklet a készülék meghibásodását okozhatja.
 7. Szállítás közben óvatosan kezelje. Tartsa a készüléket szárazon és nedvességtől távol.

14 Hibaelhárítás

Kérjük, tekintse meg a GYIK-et a következő webhelyen: <https://support.amazfit.com/en>.



mulan.hu