




Buds 3T Pro vezeték nélküli fülhallgató

Használati utasítás

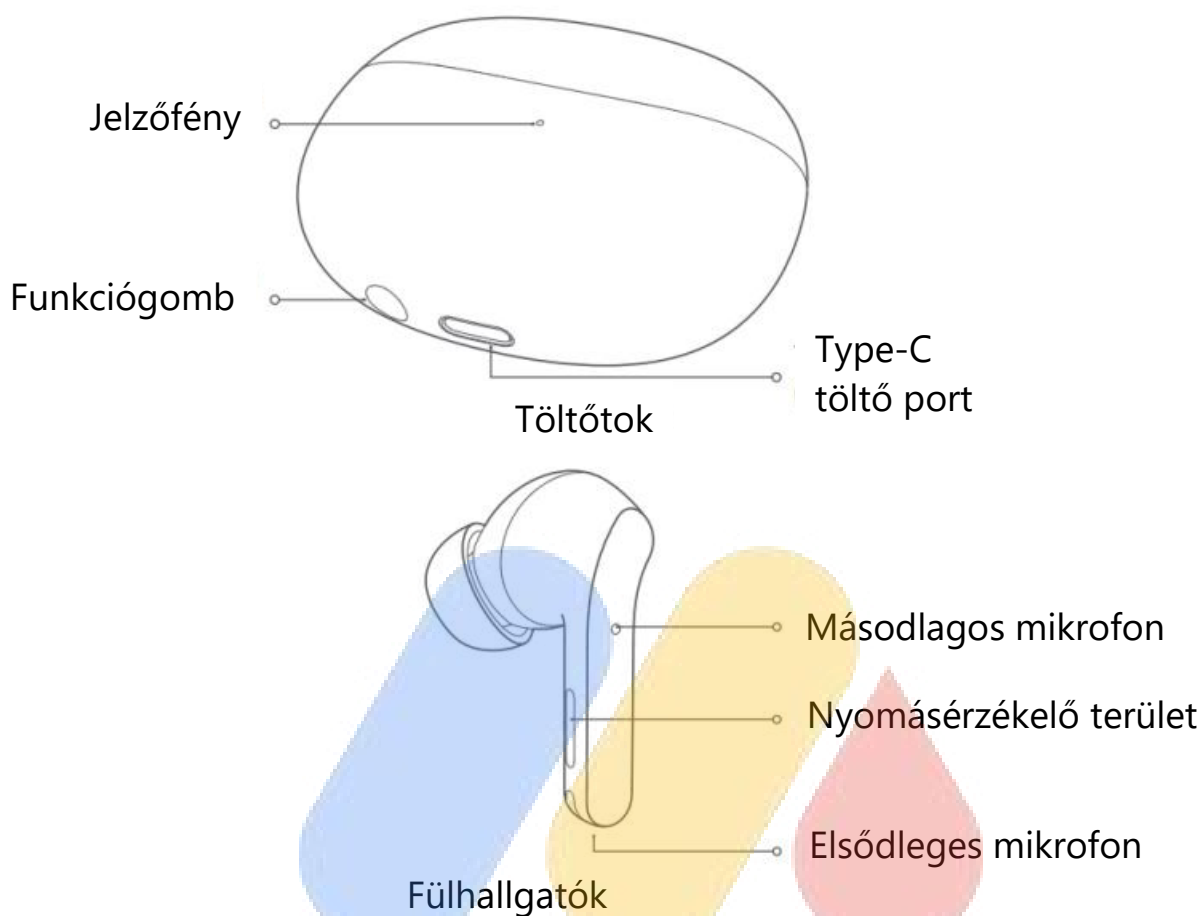

A használati útmutatóban szereplő termékek, tartozékok és felhasználói felület illusztrációi csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termékek és a funkciók a termék fejlesztései miatt változhatnak.


Csomag tartalma



Töltőtök




Fülhallgatók

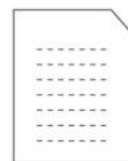

Használati utasítás



Type-C töltő port

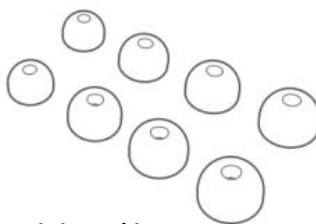

Füldugók

Használat

A fülhallgató töltése

Amikor a fülhallgatót a töltőtokba helyezi, automatikusan megkezdődik a töltés.

A töltőtok töltése

Használja a Type-C töltőkábelt a töltőtok töltéséhez, vagy helyezze egy kompatibilis vezeték nélküli töltőre úgy, hogy a töltőtok kijelzője felfelé nézzen. A jelzőfény töltés közben pirosan világít, és zöldre vált, ha a fülhallgató és a töltőtok teljesen fel van töltve.

Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése

A fülhallgató akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése

Miután csatlakoztatta a fülhallgatót a telefonhoz, ellenőrizheti a fülhallgató akkumulátor töltöttségi szintjét a telefon állapotsorán.

Megjegyzés: A telefon állapotsora mindig a legalacsonyabb töltöttségi szinttel rendelkező fülhallgató akkumulátorszintjét mutatja. Ezt a funkciót egyes telefonok nem támogatják.

A töltőtok akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése

Nyissa ki a töltőtok fedelét, vagy nyomja meg a funkciógombot, ha a fedél le van zárva:

1. Ha a töltőtok akkumulátorának töltöttsége 40% vagy annál kisebb, a jelzőfény 7 másodpercig pirosan világít, majd kialszik. Ha a töltőtok akkumulátorának töltöttsége meghaladja a 40%-ot, a jelzőfény 7 másodpercig zölden világít, majd kikapcsol.
2. Ha a jelzőfény lassan pirosan villog, az azt jelzi, hogy a töltőtok akkumulátora lemerült, és azonnal fel kell tölteni.

Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése Xiaomi/Redmi segítségével

Miután sikeresen csatlakoztatta a telefonhoz, helyezze a fülhallgatót a töltőtokba, és zárja le a fedelét. Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth funkció engedélyezve van a Xiaomi/Redmi készüléken. Tartsa a telefont a töltőtok közelében, majd nyissa fel a tok fedelét. Egy értesítés jelenik meg a telefonon, majd ellenőrizheti a fülhallgató és a töltőtok töltöttségi szintjét.

Megjegyzés: A telefon akkumulátorszintjének ellenőrzésekor frissítse Xiaomi/Redmi készülékét a legújabb stabil verzióra. Ezt a funkciót jelenleg csak néhány Xiaomi/Redmi támogatja.

Bekapcsolás

A töltőtok kinyitásakor a fülhallgató automatikusan bekapcsol.

Alvó mód

Helyezze vissza a fülhallgatót a töltőtokba, és zárja le a fedelet, a fülhallgató lecsatlakozik és automatikusan alvó módba lép.

Viselet

Vegye ki a fülhallgatót a töltőtokból, és helyezze be a fülébe a bal (L) és a jobb (R) jelzésnek megfelelően.

Megjegyzés: Használat után helyezze vissza a fülhallgatót a töltőtokba. Ez meghosszabbítja élettartamukat, és segít elkerülni az elvesztést vagy hogy rossz helyre tegye őket.

Csatlakozás

A fülhallgató csatlakoztatása új eszközhez

1. Helyezze a fülhallgatót a töltőtökbe, és tartsa lenyomva a funkciógombot két másodpercig, amikor a töltőtök fedelét kinyitja. A jelzőfény fehéren kezd villogni, jelezve, hogy a fülhallgató csatlakozásra vár. Ha a fülhallgató 1 percig nincs csatlakoztatva, alvó módba lép, és a jelzőfény kialszik.
2. Engedélyezze az eszköz Bluetooth-ját, majd keresse meg és csatlakozzon a „Xiaomi Buds 3T Pro” eszközhez. Ha jelszót kér, írja be a „0000”-t.

Megjegyzés: Az első használat előtt helyezze be a fülhallgatót a töltőtökbe, és aktiválásához nyomja meg és tartsa lenyomva a funkciógombot 5 másodpercig. Az aktiválás után a fülhallgató automatikusan a csatlakozásra váró állapotba lép.

A fülhallgató csatlakoztatása Xiaomi/Redmi telefonhoz

Helyezze a fülhallgatót a töltőtökbe, és zárja le a fedelét. Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth funkció engedélyezve van a Xiaomi/Redmi telefonon. Tartsa a telefont a töltőtök közelében, majd nyissa fel a tok fedelét. Kövesse a telefon képernyőjén megjelenő utasításokat a fülhallgató csatlakoztatásához.

Megjegyzés: A gyors csatlakozás funkciót jelenleg csak néhány Xiaomi/Redmi telefon támogatja, kérjük frissítse Xiaomi/Redmi telefonját a legújabb stabil verzióra.

A kapcsolat megszakadt

Ha az eszköz Bluetooth-ja le van tiltva, vagy a fülhallgató túl messze van ahhoz, hogy csatlakozzon az eszközhez, a Bluetooth megszakad, és a fülhallgató megszakítási hangjelzést ad, és automatikusan a várakozó csatlakozási módba lép. A fülhallgató passzív csatlakozási módba lép, miután 5 percig nem csatlakoztatta, és 10 perc elteltével alvó üzemmódba lép. A fülhallgató ismételt viselése felébreszti őket, és belépnek a „csatlakozásra vár” módba.

Megjegyzés: A passzív csatlakozás azt jelenti, hogy a fülhallgató nem tud aktívan csatlakozni az eszközhez, és a felhasználóknak be kell lépniük az eszköz Bluetooth-oldalára, és manuálisan meg kell érinteniük a fülhallgató Bluetooth-nevét a csatlakozáshoz. (A fülhallgatónak és az eszköznek van kapcsolati előzménye.)

Automatikus csatlakozás

Amikor a fülhallgató a töltőtökben van, a töltőtök fedelének kinyitásával a fülhallgató automatikusan csatlakozik a legutóbb használt Bluetooth-eszközhez. Ha a rendszer nem észlel csatlakozási előzményeket, vagy ha a fülhallgató nem tud sikeresen csatlakozni egyetlen Bluetooth-eszközhez sem, a fülhallgató automatikusan várakozó csatlakozási módba lép.

Megjegyzés: Ha a fülhallgató nem tud automatikusan csatlakozni egy eszközhez, manuálisan kell csatlakoztatnia a fülhallgatót a kívánt eszközhez az eszköz Bluetooth beállításain keresztül.


Kapcsolati előzmények törlése

1. Helyezze a fülhallgatót a töltőtökbe.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a töltőtök funkciógombját legalább 10 másodpercig, majd engedje el, ha a jelzőfény fehér marad.

A fülhallgatót alaphelyzetbe állítottuk, és a régi csatlakozási előzményeket töröltük. A töltőtök jelzőfénye fehéren villog, és a fülhallgató ismét párosítási módban van.

A Bluetooth-jel csatlakozási jellemzői miatt sűrű, 2,4 GHz-es elektromágneses jelinterferenciával rendelkező környezetben előfordulhat, hogy időnként megszakad a kapcsolat, vagy nem hallható hang.

Funkció áttekintése

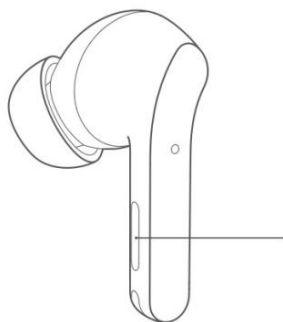

Bejövő hívások

Érintse meg a nyomásérzékelő területet a fülhallgató mindkét oldalán:

Hívás fogadása/befejezése

Koppintson duplán a nyomásérzékelő területére a fülhallgató mindkét oldalán: Hívás elutasítása

Zene

Mindkét fülhallgató viselése közben:

Érintse meg a nyomásérzékelő területet: Lejátszás/szünet

Koppintson duplán a nyomásérzékelő területen: Következő műsorszám

Érintse meg háromszor a nyomásérzékelő területét: Előző műsorszám

Nyomja meg és tartsa lenyomva a nyomásérzékelő területét két másodpercig, hogy végighaladjon: Zajszűrés engedélyezése > Átlátszóság mód >

Zajszűrés letiltása

Vegye ki bármelyik fülhallgatót: A lejátszás folytatásához szüneteltesse a zenét, és tegye vissza a fülhallgatót

Egy fülhallgató viselése közben:

Érintse meg a nyomásérzékelő területet: Lejátszás/szünet

Megjegyzések:

Ha csak a bal fülhallgatót használja, helyezze a jobb oldali fülhallgatót a töltőtökbe, és zárja le a fedelet.

Egy fülhallgató módban nem lehet bekapcsolni a zajszűrő módot.

Műszaki adatok

Név: Vezeték nélküli fülhallgató típusa: M2115E1

Nettó tömeg: 48 g

Töltőport: Type-C

Impedancia: 32

Fülhallgató bemenet: 5 V 0,12 A

Töltőház bemenet: 5 V 1 A

Töltőház kimenet: 5 V 0,25 A

Vezeték nélküli kapcsolat: Bluetooth® Low Energia 5.2

Bluetooth profilok: BLE/HFP/A2DP/AVRCP

Támogatott audiokodekek: SBC/AAC

Vezeték nélküli hatótáv: 10 m (nyílt tér akadályok nélkül)

Töltési idő: kb. 70 perc (vezetékes töltés mellett)

A fülhallgató akkumulátorának élettartama: kb. 6 óra (amíg az aktív zajszűrés ki van kapcsolva)

Teljes akkumulátor-élettartam (töltőtokkal együtt): kb. 24 óra

Bluetooth működési frekvencia: 24022480 MHz (EU-hoz)

Maximális átviteli teljesítmény BT esetén: <20 dBm (EU-hoz)

Maximális átviteli teljesítmény BLE esetén: <13 dBm (EU-hoz)

Vezeték nélküli töltés Működési frekvencia: 111,8-146,2 kHz

Tárolási hőmérséklet: -20°C és 45°C között

Tárolási páratartalom: 5%95% relatív páratartalom

WEEE információ

Minden termék, amelyen ez a szimbólum látható, elektromos hulladék és elektronikus berendezés (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint), nem keverhető válogatatlan háztartási hulladékkal. Ehelyett védje az emberi egészséget és a környezetet azáltal, hogy a használt berendezéseit a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A helyes ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval vagy a helyi hatóságokkal az ilyen gyűjtőhelyek helyével és feltételeivel kapcsolatos további információkért.

A Tiinlab ezennel kijelenti, hogy az M2115E1 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

A Tiinlab ezennel kijelenti, hogy az M2115E1 típusú rádióberendezés megfelel a 2017. évi rádióberendezésekre vonatkozó előírásoknak.

Az UKCA megfelelési nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el:

<https://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html>

Figyelem

Ne kísérelje meg szétszerelni, javítani vagy módosítani a terméket, mert ez tüzet okozhat, vagy akár teljesen károsíthatja a terméket.

Ne tegye ki a terméket túl alacsony vagy túl magas hőmérsékletű környezetnek (0°C alatt vagy 45°C felett).

Használat közben tartsa távol a termék indikátorát gyermekek és állatok szemétől.

Ne használja ezt a terméket zivatar idején. A zivatarok a termék hibás működését okozhatják, és növelhetik az áramütés kockázatát.

Ne tisztítsa ezt a terméket alkohollal vagy más illékony folyadékkal.

Kerülje a folyadékokkal való érintkezést.

Ne szerelje szét, ne szúrja ki vagy törje össze a terméket, és ne tegye ki tűznek.

Azonnal hagyja abba a termék használatát, ha megduzzad.

Az esetleges halláskárosodás megelőzése érdekében ne használjon hosszú ideig nagy hangerőt.

Ne használja a fülhallgatót vezetés közben, és tartsa be a régiójában vagy országában érvényes előírásokat.

Ezek a fülhallgatók és tartozékaik apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Kérjük, tartsa gyermekektől távol.

Az akkumulátor tűzbe vagy forró sütőbe dobása, illetve az akkumulátor mechanikus összezúzása vagy elvágása robbanást okozhat.

Ha az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékletű környezetben hagyja, robbanást vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.

A rendkívül alacsony légnyomásnak kitett akkumulátor robbanást, illetve gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.

A termékinformációk és a tanúsító jelzések a töltőtokon találhatóak.

Ne dobja az akkumulátort a szemébe, amely hulladéklerakóba kerül. Az akkumulátor ártalmatlanítása során tartsa be a helyi törvényeket és előírásokat.

Az akkumulátor cseréje nem megfelelő típusúra, amely rongálja a biztosítékot (például meggyullad, robbanás, korrozív elektrolit szivárog stb.).

Ez a berendezés megfelel a rádiófrekvenciás sugárzás expozíciós határértékeinek, amelyeket az ellenőrizetlen környezetre vonatkozóan határoztak meg.



A szimbólum egyenfeszültséget jelöl



Az esetleges halláskárosodás megelőzése érdekében ne használja ezt a terméket hosszú ideig nagy hangerőn.

A Qi logó a Wireless Power Consortium bejegyzett védjegye.

A Bluetooth® szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és a Xiaomi inc. licenc alatt áll. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosaik.

Ez az eszköz megfelel a fajlagos abszorpciós ráta (SAR) általános lakosságra / ellenőrizetlen expozícióra vonatkozó határértékeinek.

Információ (legmagasabb SAR)

SAR 10 g határ: 2,0 W/Kg

SAR-érték: Fej: 0,207 W/Kg (0 mm távolság)

Egyes országokban a SAR-határérték 1,6 watt kilogrammonként, átlagosan 1 gramm szövet felett a fejen és a testen, és 4,0 watt kilogrammonként átlagosan több mint 10 gramm szövet esetében a csuklón. Más országokban a SAR-határérték 2,0 watt kilogrammonként, átlagosan 10 gramm szövet felett a fejen és a testen, és 4,0 watt kilogrammonként átlagosan 10 gramm szövet esetében a csuklón történő használatra.

Gyártva: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Gyártó: Tiinlab Corporation

(a Mi Ecosystem cég) Cím: No. 3333, Liuxian Avenue,

A torony, 35. emelet, Tanglang City, Nanshan kerület, Shenzhen, Kína

További információkért látogasson el a www.mi.com oldalra

Felhasználói kézikönyv verzió: V1.0

