




S1

Használati utasítás

Fontos tippek

- Az UCV-LED lámpa a sterilizáló tok belső oldalán található. A sérülések elkerülése érdekében ne szedje szét a készüléket, és ne nézzen az UVC-fényre semmilyen szögből, amíg a sterilizátor üzemképes állapotban van.
- Az UVC láthatatlan fény, a látható lila fény pedig a munkaindikátorból származik, a színes fény jelzi a működést.
- A sérülések elkerülése érdekében a készüléket inkább szerelje a falra, minthogy nem megfelelő helyen hagyja, ne használja másra.
- Kérjük, használja az eredeti falmatricát, szerelje a készüléket a falmatricára, hogy a készülék aktiválásához aktiválja a hálózati kapcsolót.

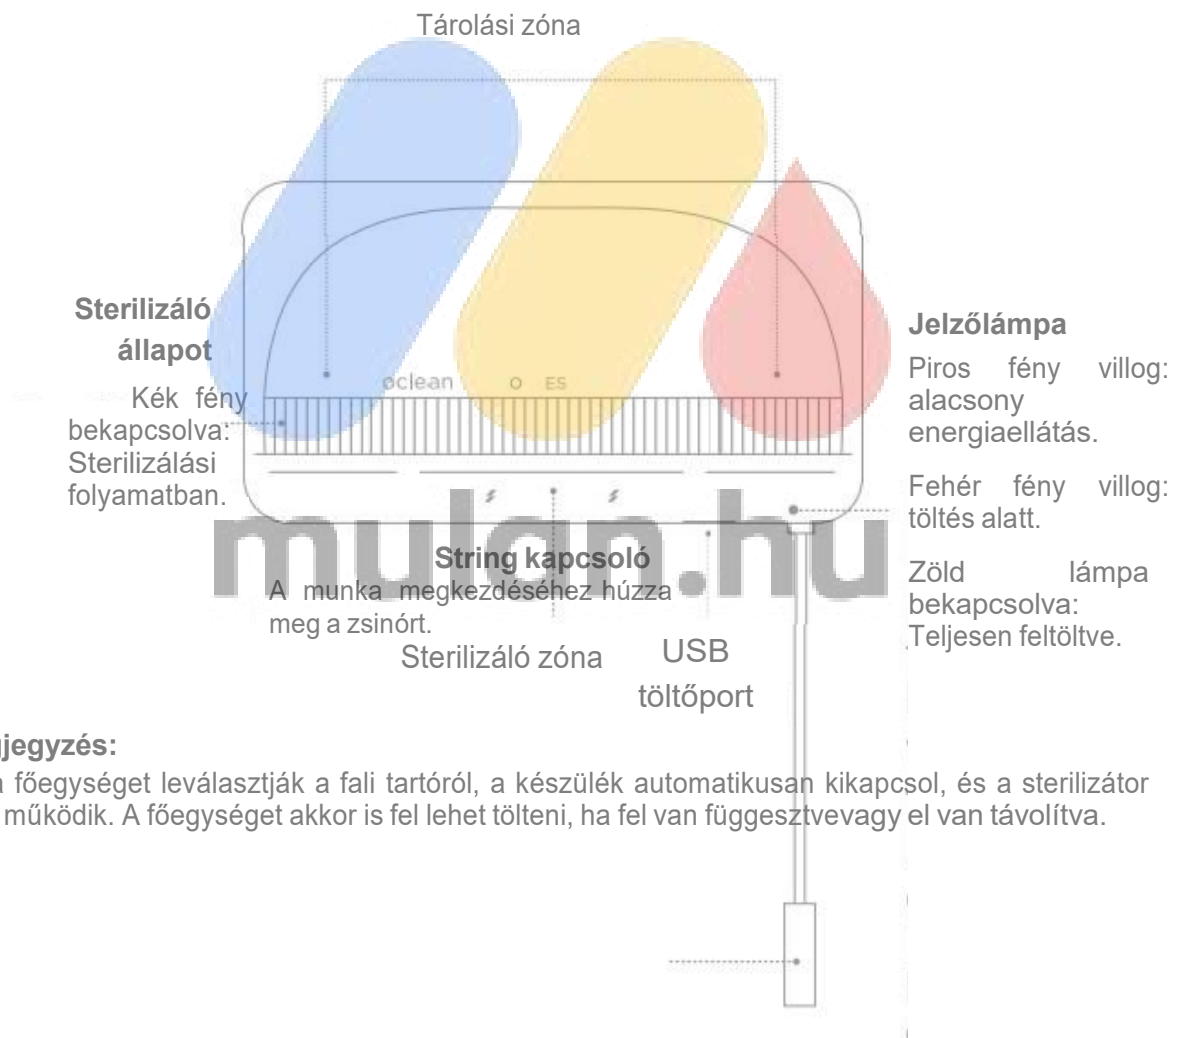

Megjegyzés:

Ha a főegységet leválasztják a fali tartóról, a készülék automatikusan kikapcsol, és a sterilizátor nem működik. A főegységet akkor is fel lehet tölteni, ha fel van függesztve vagy el van távolítva.

Eszköz tisztítása

Ne mossa a gépet folyó vízzel, mert meghibásodást okoz. A tisztításhoz ajánlott nedves ruhát használni.

Falmatrica felhelyezése

Keresse meg a megfelelő magasságot a falon, ne feledje, hogy hagyjon elég helyet, mert a fogkefe le fog lógni.

Győződjön meg róla, hogy a ragasztási terület száraz és tiszta. (Sima felületre, például kerámira, üvegre stb. alkalmas.) Figyeljen a helyes fel/le irányokra. Ragassza a matricát falra, gyakoroljon egy kis nyomást, hogy biztosan stabilan rögzüljön.



Bekapcsolás/Kikapcsolás

Miután felszerelte a készüléket a matricára, húzza meg a zsinórt a sterilizálás megkezdéséhez, a készülék a sterilizálás befejezése után automatikusan leáll. Az automatikus sterilizálás minden második 6 órában fut.

Amikor a készüléket eltávolítják a falmatricáról, a készülék automatikusan kikapcsol.

String kapcsoló

Ha a sterilizálási folyamat során meghúzza a zsinórkapcsolót, akkor automatikusan leáll. A kapcsoló meghúzásával a nem működő állapot alatt a sterilizálási folyamat elindul. Az automatikus sterilizálás az első sterilizálási folyamat befejezése után minden további 6 órában lefut.

Intelligens sterilizáló időzítő

Készüléti üzemmódban az automatikus sterilizálás minden második 6 órában lefut, majd készüléti állapotban folytatódik.

További információ

Ezt a készüléket elsősorban az Oclean és más nagy márkájú elektromos fogkefékhez tervezték. Nem garantáltan kompatibilis a piacon kapható összes fogkefével.

Termék paraméterek

Termék neve	Intelligens UVC fogkefe fertőtlenítő
Modell	Oclean S1
Munkahőmérséklet	-20°C ~ 60°C
Töltő interfész	USB-A és USB C típus közötti átvitel
Töltési specifikációk	5V 0.6A
Az akkumulátor kapacitása	1000mAh
Bemeneti teljesítmény	3W
Munkaidő	Automatikus fertőtlenítés 6 óránként
Telepítési mód	Falra szerelhető
Töltési idő	2.5 óra
Végrehajtási szabványok	GB 4706.1-2005 GB 470 6.59-2008

Értesítés

- Csak a készüléken lévő jelölésnek megfelelő biztonsági extra alacsony feszültségen szabad táplálni.
- Ezt a készüléket nem olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) használhatják, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli vagy oktatja őket a készülék használatára vonatkozóan.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel.
- Ez a készülék nem cserélhető akkumulátort tartalmaz.

Jótállási feltételek

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.



EU-megfelelőségi nyilatkozat

A nyilatkozat tárgya:

Cím: Fogkefe fertőtlenítő: Smart UVC fogkefe fertőtlenítő

Modell / típus: S1

A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:

2014/30/EU irányelv

A 2015/863/EU módosított 2011/65/EU irányelv



mulan.hu

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.

