

xiaomi

Smart Band 7 Pro Használati útmutató



Figyelmeztetés

- Tartsa csuklóját mozdulatlanul, amikor pulzust mér az eszközzel.
- Az okosóra vízállósága 5 ATM értékkel (50 méter mélységig). Viselhető úszómedencében, partmenti úszás közben vagy egyéb sekély vizes tevékenységek végzésekor. Nem használható azonban forró vizes zuhany, szaunázás vagy búvárkodás közben. Továbbá kerülje az okosóra közvetlen kitettséget sebes sodrásnak vízisport úzése közben. A vízállósági funkció nem maradandó; idővel csökkenhet a mértéke.
- Az okosóra érintőképernyője nem működtethető víz alatt. Ha az okosóra vízzel érintkezik, használat előtt törölje szárazra egy puha ronggyal.
- Napi használatkor ne viselje az okosórát túl szoros szíjjal, és próbálja az érintkezési felületet szárazon tartani. Rendszeresen tisztítsa meg a szíjat vízzel.
- Ha a termékkel érintkezett bőrfelületén bőrpír vagy duzzanat jelentkezik, azonnal fejezze be a termék használatát, és keresse fel orvosát.
- Az okosóra nem orvosi eszköz, így az általa nyújtott adatok vagy információk nem képezhetik diagnózis, kezelés vagy betegség-megelőzés alapját.
- Az okosórában lévő lítium-polimer akkumulátort nem lehet eltávolítani. Az akkumulátorrés terméképsége érdekében önállóan ne cserélje az akkumulátort. A nem megfelelő akkumulátor használata robbanásveszélyes. Az akkumulátort ne dobja ki

Figyelmeztetés

háztartási hulladékkal együtt. A termék ártalmatlanítását a helyi törvények és előírások szerint kell végrehajtani.

Figyelmeztetés

- Ne szerezze szét, üssön rá vagy törje össze az akkumulátort, és ne dobja tűzbe. Azonnal fejezze be az akkumulátor használatát, ha annak eldeformálódását vagy folyadék szivárgását tapasztalja. Ne tegye ki napfénynek vagy nyílt lángnak, és ne használja olyan környezetben, ahol extrém magas az átlaghőmérséklet.
- Ha hosszú ideig nem tervezi használni az okosórát, kapcsolja ki, majd tegye el. Az akkumulátor telhűjes lemerülése okozta károsodás elkerülése érdekében 6 havonta egyszerűen töltsen fel az okosórát.

Az akkumulátor biztonságos kezelése

- A termék beépített akkumulátorral van ellátva, amely nem távolítható el, és nem cserélhető. Önállóan ne szerelje szét vagy módosítsa az akkumulátort.
- Az akkumulátort tűzbe, forró helyre, vízbe vagy egyéb folyadékba dobása, illetve mechanikai összepréselése vagy felvágása robbanásveszélyes.
- Az akkumulátor rendkívül magas hőmérsékletű közegnek való kitétele robbanásveszélyes, illetve gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.
- Az akkumulátor rendkívül alacsony légnyomásnak való kitétele robbanásveszélyes, illetve gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.

A termék áttekintése


A termék használata előtt olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi felhasználásra.

a Okosóra

Érintőképernyő



Mikrofon



Gyorskioldó gomb


Érintkezési pont

Pulzusérzékelő

Gyorskioldó gomb



b Töltőkábel

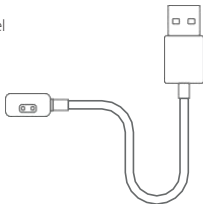


A termék áttekintése


Megjegyzés: A Használati útmutatóban feltüntetett termék, kiegészítők és Használati felület csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék és funkciók a termék fejlesztései következtében eltérhetnek.

Viselés

1. Húzza meg a szíjat kényelmesen szorosra a csuklója körül, kb. egy ujjnyi szélességre a csuklótájéktól.

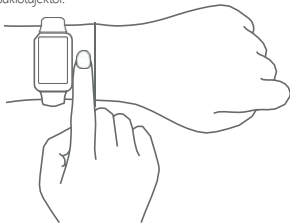

2. A pulzusérzékelő optimális működése érdekében az okosóra hátulja mindenképpen érjen hozzá a bőréhez. Az okosórát ne viselje túl szorosan, se túl lazán, de hagyjon némi helyet, hogy a bőre lélegezhessen. Aktivitás előtt húzza meg a szíjat, majd a mozgás végeztével lazítsa meg kellő mértékben.

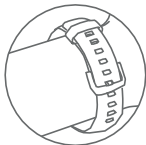

Túlaza

Ha az okosóra könnyedén le-feljárja csuklón, vagy a pulzusérzékelő nem tud adatot gyűjteni, próbálja szorosabbra húzni a szíjat.



Pontjő

Az okosóra szíja kényelmesen illeszkedik a csuklóra.

Csatlakozás az alkalmazáshoz


1. Az okosóra első bekapcsolásakor csatlakoztassa az órát a tápkábelrel egy áramforráshoz. A lenti QR-kód beolvasásával letöltheti az alkalmazást. Párosítsa a Xiaomi SmartBand 7 Pro nevű eszközt az alkalmazással, mielőtt használatba venné.



Android 6.0 és iOS 10.0 vagy újabb

2. Jelentkezzen be az alkalmazásban a Xiaomi-fiókjával, és az utasításokat követve csatlakoztassa és párosítsa az okosórát a telefonjával. Amint az okosóra rezeg, és megjelenik a kijelzőjén a párosítási kérelem, a kijelző érintésével hajtsa végre a párosítási folyamatot.

Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a telefonon be van kapcsolva a Bluetooth. Párosítás közben tartsa egymáshoz közel az okosórát és a telefonját.

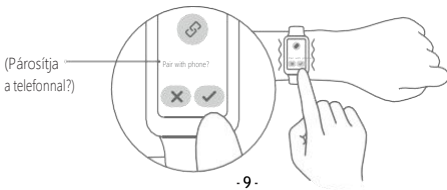


Az okosóra használata

Ha az okosórát sikeresen párosította a telefonjával, az okosóra elkezdni nyomon követni és kielemezni a napi aktivitását és alvási szokásait.

A kijelző tartalma érintésre felvillan.


- 1 *Értesítések megtekintése:* Húzza lefelé az ujját a kezdőképernyő tetejétől. *Funkciólista*
- 2 *megnyitása:* Húzza felfelé az ujját a kezdőképernyő aljától. *Widget váltása:* Húzza
- 3 balra az ujját a kezdőképernyőn.
- 4 *vezérlőpult megnyitása:* Húzza jobbra az ujját a kezdőképernyőn.
- 5 *Visszalépés:* Egyéb lapokon húzza jobbra az ujját a lap bal szélétől.

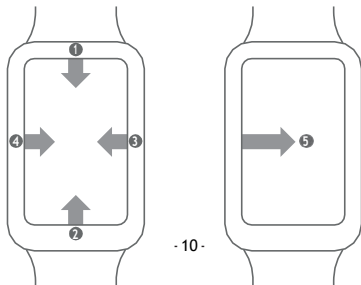

Töltés

Az okosóra első bekapcsolásakor csatlakoztassa az órát a tápkábelrel egy áramforráshoz.

Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, haladéktalanul töltsse fel.


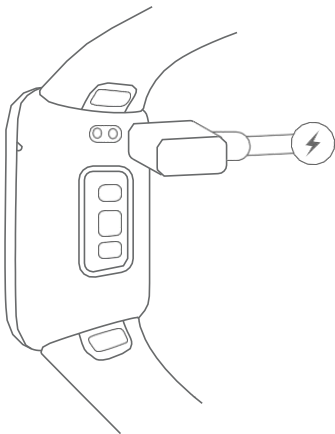


A szíj igazítása, szét- és összeszerelése

Igazítsa meg a szíj csatját a csuklója körméretének megfelelően. A szíj szét- és összeszereléséhez tekintse meg az alábbi ábrákat. A szíj meghúzásával ellenőrizze a stabil rögzítést.



A szíj szétszerelése

Az egyik kezével nyomja meg a gyorskioldó gombot, ezzel egyidőben pedig húzzaki a szíjat a másik kezével.

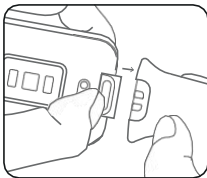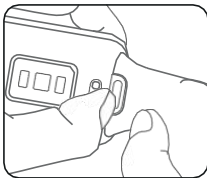

A szíj összeszerelése

Igazítsa a szíj illesztőnyílását az okosórához az ábra szerint, majd helyezze fel a szíjat az órára, amíg kattanást nem hall.

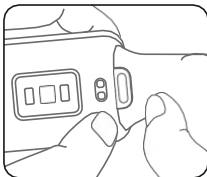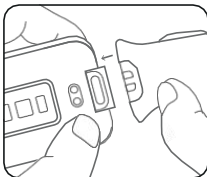

Műszaki leírás

Termék: Smart Band

Név: Xiaomi Smart Band 7 Pro

Modell: M2141B1

Vezeték nélküli kapcsolat: alacsony energiafelhasználású Bluetooth® 5.2Vízállóság: 5 ATM

Üzemi hőmérséklet: 0°C–45°C

Szj anyaga: Hőre lágyuló elasztomerCsat anyaga: POM

Beállítható hossz: 130–205 mm Termék

méretei: 44,7 × 28,8 × 11 mmNettó súly:

kb. 31 g (szjval együtt)

Kompatibilitás: Android 6.0 és iOS 10.0 vagy újabb verziók

Akkumulátor típusa: Lítium-ionos polimer akkumulátor

Akkumulátorkapacitás: 235 mAh

Bemeneti feszültség: 5 V 350 mA max. Bluetooth

üzemi frekvencia: 2402–2480 MHzMaximális

kimeneti feszültség: ≤ 13 dBm

Átviteli frekvencia – GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou: 1559–1610 MHz Az okosóra ra vonatkozó terméktanúsítványokat lásd:

Settings (Beállítások) > About band (Az okosóra névjegye) > Regulatory (Szabályozás)>



Műszaki leírás

A Bluetooth® szövédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdona, és a Xiaomi Inc. általi használatuk engedélyhez kötött. Az egyéb márkajelzések és kereskedelmi nevek jogos tulajdonosaik tulajdonát képezik.

Hulladékkezelési információk



Kérjük, kezelje hulladék-szempontról is megfelelően ezt a terméket! Ez az ikon azt mutatja, hogy a terméket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni, egy arra kijelölt helyen. Az ellenőrzés nélküli hulladék- rakás környezetben, vagy az emberi egészségben okozott káros hatásának elkerülése érdekében

kezelje szelektív (újrahasznosítható) hulladékként a terméket, ezzel segítve elő a fenntartható újrahasznosítást. A termék visszaszolgáltatása során használja az erre kialakított gyűjtő-rendszereket, vagy lépjen kapcsolatba a termék értékesítőjével. A termék forgalmazói, értékesítói környezetvédelmileg biztonságos módon tudják kezelni ezt a terméket hulladék szempontjából is.

EU Megfelelőségi Nyilatkozat



A Xiaomi Communications Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy a jelen M2141B1 modellszámú rádiófrekvenciás berendezés megfelel a 2014/53/EU európai irányelvnek. Az EU

megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő weboldalon: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Gyártó: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Cím: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road,

Haidian District, Beijing, Kína, 100085

További információ: www.mi.com

